



### Использование остаточного тепла/холода

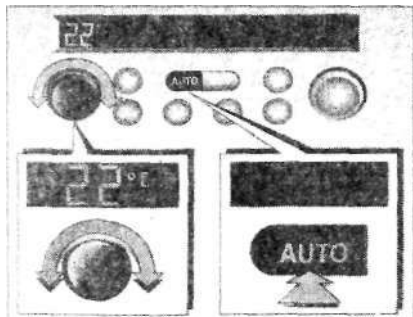

При вынужденной остановке двигателя, например, на закрытом железнодорожном переезде, остаточное тепло или холод могут быть использованы для обогрева или вентиляции салона. Для этого следует нажать кнопку AUTO после выключе-

ния двигателя. Продолжительность работы кондиционера на остаточном тепле/холоде ограничена. Для отключения режима использования остаточного тепла следует повторно нажать на кнопку AUTO.

**Внимание!** Чтобы обеспечить хорошее функционирование кондиционера, необходимо независимо от погоды и времени года включать на несколько минут компрессор кондиционера.

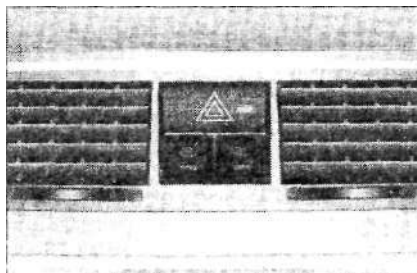

Если автомобиль имеет подогрев сидений, то между центральными дефлекторами на панели приборов имеются соответствующие регуляторы/выключатели.

Для включения подогрева переднего сиденья выключатель на панели приборов следует нажать на выключатель. Для выключения подогрева выключатель следует нажать повторно, при этом сигнальная лампочка на выключателе должна погаснуть.

### Информационный дисплей

Тип информационного дисплея зависит от степени комплектации автомобиля.

**Внимание!** Следует учитывать, что дата и время суток в странах Западной Европы настраиваются автоматически благодаря сигналам радиостанции, поддерживающей формат системы радиоданных (НОЭ). Такая возможность в нашей стране отсутствует и по этой причине корректировка этих данных обычно выполняется вручную.

### Трехфункциональный информационный дисплей




На этом дисплее отображается время суток, температура наружного воздуха, настройки радиостанции и дата. Время суток, дату и температуру наружного воздуха можно вывести на дисплей и после остановки двигателя, нажав на одну из кнопок на дисплее.

Если вместо указанных параметров на дисплее высвечивается --.-°C или F, то дисплей неисправен и для


устранения неисправности следует обратиться в мастерскую.

### Установка даты и времени суток

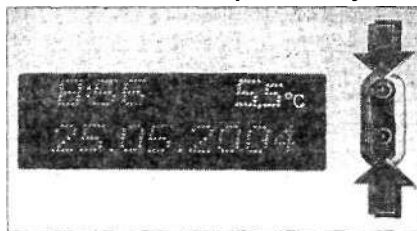

- 1 Выключите радиоприемник. Установка производится при помощи кнопок ⊕ и ⊙, расположенных рядом с дисплеем.
- 2 В течение примерно двух секунд удерживайте нажатой верхнюю кнопку ⊕, чтобы цифра, обозначающая число, начала мигать.
- 3 Нижней кнопкой ⊙ задайте нужное число/день.
- 4 Нажмите верхнюю кнопку ⊕, чтобы начало мигать показание месяца, а затем нижней кнопкой ⊙ установите текущий месяц.
- 5 Нажмите верхнюю кнопку ⊕, чтобы показание года начало мигать, а затем нижней кнопкой ⊙ введите нужный год.
- 6 После установки даты при нажатии верхней кнопки ⊕ будет мигать показание часов. Нажав нижнюю кнопку ⊙ установите текущее время суток, а затем - минуты и повторным нажатием на правую кнопку ⊙ запустите часы.

### Графический (монохромный) информационный дисплей / Многофункциональный (цветной) информационный дисплей

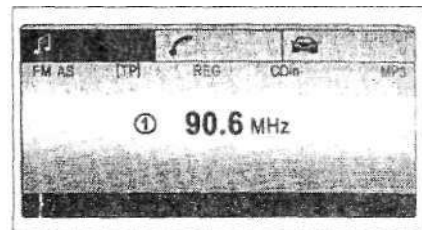

На экран дисплея при включении зажигания выводится индикация даты, времени суток, температуры наружного воздуха, а также информация системы самодиагностики, данные бортового компьютера, климат-контроля, настройки радиоприемника и информационной системы (при соответствующей комплектации).

Если вместо указанных параметров на дисплее высвечивается --.-°C или F, то дисплей неисправен и для его устранения следует обратиться в мастерскую.

