

Toyota Sequoia с 2008 г. Инструкция по навигационной системе

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Начальный экран.....	1•1
Управление сенсорным экраном.....	1•2
Ввод букв алфавита и чисел / Список операций, выполняемых на экране.....	1•3
Пояснительная функция.....	1•5
Управление экраном карты.....	1•5
Информация о пункте назначения.....	1•9
Переключение экранов.....	1•9
Конфигурации экрана.....	1•10
Режим компаса.....	1•10
Масштаб карты.....	1•11
Обозначения на карте.....	1•12

РАЗДЕЛ II. ПОИСК ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ

Быстрая ссылка (экран «Destination») (экран «Пункт назначения»).....	2•13
Поиск пункта назначения.....	2•14
Выбор области поиска на экране «Пункт назначения».....	2•15
Выбор области поиска на экране «Пункт назначения».....	2•15
Поиск пункта назначения кнопкой Home.....	2•15
Поиск пункта назначения кнопкой Quick access (быстрый доступ).....	2•16
Поиск пункта назначения кнопкой «Address». (Адрес).....	2•16
Нажмите «City».....	2•20
Поиск пункта назначения кнопкой «POI Category».....	2•21
Поиск пункта назначения кнопкой «Emergency».....	2•23
Поиск пункта назначения кнопкой «Memory» (память).....	2•24
Поиск пункта назначения кнопкой «Map» (карта).....	2•24
Поиск пункта назначения кнопкой «Intersection» (Перекресток).....	2•25
Поиск пункта назначения кнопкой «Freeway Ent./Exit».....	2•26
Поиск пункта назначения кнопкой «Coordinates» (координаты).....	2•26
Поиск пункта назначения кнопкой «Phone #» (Телефон).....	2•26
Запуск путевода.....	2•27

РАЗДЕЛ III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАРШРУТА

Экран определения маршрута.....	3•29
Другая информация.....	3•30
Информация о направлении поворотов.....	3•31
Расстояние и время до пункта назначения.....	3•32
Настройка и удаление пункта назначения.....	3•33
Добавление новых пунктов назначения.....	3•33
Перераспределение пунктов назначения.....	3•34
Удаление пункта назначения.....	3•34
Настройка маршрута.....	3•35
Поиск маршрута.....	3•35
Настройка объездной дороги.....	3•36
Условия для определения маршрута.....	3•37
Начало движения по маршруту с прилегающей улицы.....	3•37
Просмотр карты.....	3•37

СОДЕРЖАНИЕ

Символы указателей	3•37
Выбор необходимого типа символов указателей	3•39

РАЗДЕЛ IV. ПРОДВИНУТЫЕ ФУНКЦИИ

Для отключения	4•46
Для возобновления	4•46
Регистрация пользователя	4•48
Смена пользователя	4•48
Удаление пользователя	4•49
Звуковые значки	4•51
Отображение названий точек на карте	4•52
Отображение названий областей для объезда	4•56
Единицы измерения	4•58
Предположительное время движения	4•58
Раскладка клавиатуры	4•59
Часовой пояс	4•59
Off Function (настройка интерфейса экрана)	4•60
Изменение категории символов указателей (POI). Отображение значков предприятий сферы обслуживания)	4•60
Отображение очертаний зданий	4•60
Уведомления о сезонных ограничениях движения	4•61
Руководство по системе распознавания голосовых команд	4•61
Система голосовых подсказок для всех режимов	4•61
Система автоматических голосовых сообщений	4•62
Всплывающие сообщения (Pop-up Message)	4•62
Калибровка текущего положения автомобиля или нового колеса	4•63
Калибровка положения/направления	4•63
Калибровка нового колеса	4•63

РАЗДЕЛ V. ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Данные о техническом обслуживании	5•65
Настройки данных о техническом обслуживании	5•65
Информационные кнопки	5•66
Настройки дилера	5•66
Календарь с напоминаниями	5•68
Добавление нового напоминания	5•68
Редактирование напоминания	5•69
Список напоминаний	5•70
Система Hands-free	5•70
Экран оснащен встроенной антенной Bluetooth®	5•72
Чтобы подключить мобильный телефон к системе	5•73
Подключение мобильного телефона	5•74
Изменение настроек телефона	5•80
Подключение мобильного телефона к системе	5•95
Система голосовых команд	5•99
Помощь	5•101
Регулировка экрана	5•101
Настройки экрана	5•103
Настройки звукового сигнала	5•104
Выбор языка	5•105

РАЗДЕЛ VI. АУДИО/ВИДЕО СИСТЕМА

Быстрое ознакомление	6•107
Использование аудио/видео системы	6•108
Функция автоматической регулировки громкости	6•109
Радио.....	6•111
CD-чейнджер	6•114
DVD-плеер	6•121
Практические рекомендации для работы с аудио/видео системой	6•135
Радиоприем	6•135

РАЗДЕЛ VII. МОНИТОР ЗАДНЕГО ВИДА

Монитор заднего вида.....	7•143
---------------------------	-------

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Начальный экран	1
Управление сенсорным экраном.	2
Ввод букв алфавита и чисел / Список операций, выполняемых на экране.	3
Пояснительная функция.	5
Управление экраном карты	5
Информация о пункте назначения.	9
Переключение экранов	9
Конфигурации экрана	10
Режим компаса	10
Масштаб карты	11
Обозначения на карте	12

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ


НАЧАЛЬНЫЙ ЭКРАН



Когда ключ в замок зажигания находится в положении «ACC» или режиме «IG-ON», будет показан начальный экран, и система начнет работать.

Внимание:

Во время остановки автомобиля с включенным двигателем, с целью безопасности всегда применяйте стояночный тормоз.

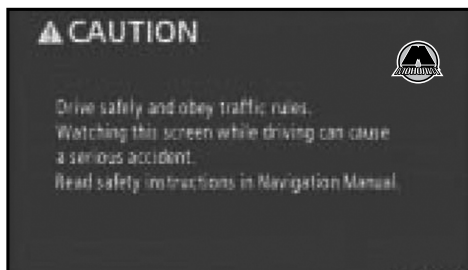

Через несколько секунд будет показан экран «CAUTION».(внимание).

Примерно через 5 секунд, экран переключится в меню карты. При нажатии кнопки «MAP» на экране появится карта. Когда показан экран «CAUTION», вы не можете управлять кнопками «DEST» или «MENU». При нажатии кнопок «Language», «Calendar» или «Maintenance» в меню «Information», система автоматически перейдет к экрану «CAUTION» примерно через 5 секунд после нажатия кнопки «MAP». Прочитайте и придерживайтесь инструкций.


Нажав на экране значение «I Agree» (Я согласен), появится изображение экрана карты. Изд-во "Monolith"

■ Информация о техобслуживании автомобиля.

Эта система сообщает о необходимости замены определенных частей или компонентов и показывает информацию о дилере (если зарегистрирована) на экране.

Когда автомобиль проедет ранее установленное расстояние или количество времени, определенные для запланированной проверки автомобиля, если навигационная система находится в действии, будет показан экран «Information».

1

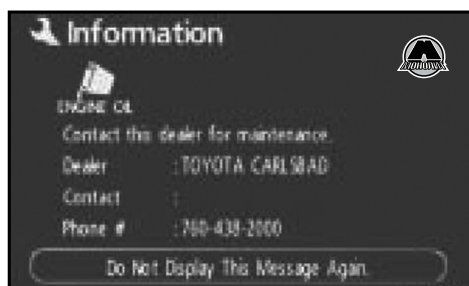

Чтобы удалить этот экран, нажмите «Do not display this message again» (не показывать это сообщение снова). Этот экран свернется, если экраном не будут управлять в течение нескольких секунд.

Чтобы этот экран больше не появлялся, нажмите «Do not display this message again» (не показывать это сообщение снова).

Чтобы зарегистрировать информацию о техническом обслуживании («Maintenance information»), обратитесь к разделу «Информация о техобслуживании автомобиля» в данном руководстве.

■ Информация о сохраненных данных

Эта система сообщает о поступающей информации. В определенный период будет показана информация о сохраненных данных, когда навигационная система будет включена. Экран информации о сохраненных данных будет показан каждый раз, когда включается система.



Информация о сохраненных данных текущего периода может быть рассмотрена, нажав кнопку «Мемо». (обратитесь к разделу. — Редактирование сохраненных данных в данном руководстве). Чтобы удалить этот экран, нажмите «Do not display this message again» (не показывать это сообщение снова). Если экраном не будут управлять в течение нескольких секунд, экран свернется.

Чтобы этот информационный экран больше не отображался, нажмите «Do not display this message again» (не показывать это сообщение снова).

Для регистрации информации о сохраненных данных, обратитесь к разделу «Календарь с запоминающим устройством» в данном руководстве.

УПРАВЛЕНИЕ СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ.

Этой системой управляют главным образом кнопками на экране.

Чтобы избежать повреждения экрана, слегка касайтесь пальцем кнопок на экране. При нажатии кнопки на экране, звучит звуковой сигнал.

Касайтесь экрана пальцем, для управления экраном нельзя использовать другие предметы.



Примечание:

- Если система не отвечает на касание кнопок сенсорного экрана, уберите палец с экрана и затем снова прикоснитесь к нему.
- Затемненными кнопками сенсорного экрана управлять нельзя.
- Вытрите отпечатки пальца, используя стеклянную чистящую ткань. Не используйте химические чистящие средства, чтобы вытереть сенсорный экран.
- Показанное изображение может стать темнее, и движущиеся изображения могут быть немного искажены, если экран дисплея холодный.
- Когда Вы смотрите на экран через поляризованный материал, такой как

поляризованные темные очки, экран может быть темным, и обозрение затруднено. В таком случае, смотрите на экран с различных углов, попробуйте параметры настройки на экране «Display», или снимите Ваши темные очки.

ВВОД БУКВ АЛФАВИТА И ЧИСЕЛ / СПИСОК ОПЕРАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ НА ЭКРАНЕ.

При необходимости найти адрес или название, или войти в записную книжку, алфавит и числа могут быть введены через сенсорный экран.



Примечание:

Расположение знаков на клавиатуре может быть изменено.

■ Ввод букв алфавита

Чтобы показать ключи алфавита, коснитесь «A-Z» или «A-Y».



Набирайте буквы алфавита, прикасаясь к соответствующим сенсорным кнопкам на экране.

Касание этой кнопки стирает одну букву. Удерживая эту кнопку, Вы продолжите удалять буквы.

На некоторых экранах ввода букв, буквы могут быть введены в верхний или нижний регистр.

Чтобы войти в нижний регистр.

Чтобы войти в верхний регистр.

■ Чтобы ввести числа и символы

Чтобы показать ключи числа и ключи символа коснитесь «0-9».




Чтобы набрать числа и символы, прикасайтесь к соответственным кнопкам на сенсорном дисплее.

Касание этой кнопки стирает одну букву. Удерживая эту кнопку, Вы продолжите удалять буквы.

Касание этой кнопки показывает другие символы.


■ Чтобы показать список

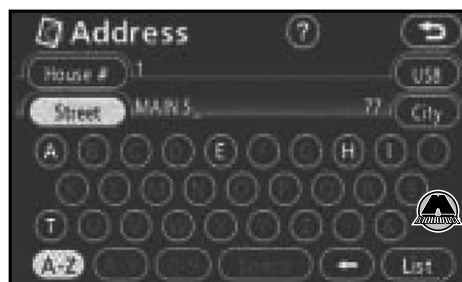

Чтобы найти адрес или название, коснитесь «List». (Список).

Соответствующие наименования из базы данных перечислены, даже если введенный адрес или название непол-

Если число наименований составит четыре или меньше, список будет показан без касания «List». (Списка)

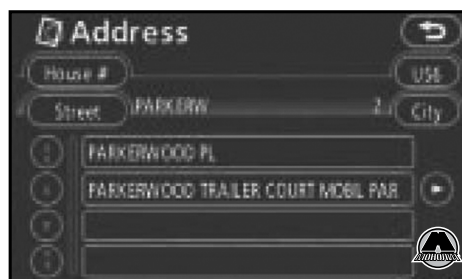


1


РАЗДЕЛ II. ПОИСК ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ

Быстрая ссылка (экран «Destination») (экран «Пункт назначения»).....	13
Поиск пункта назначения	14
Выбор области поиска на экране «Пункт назначения».	15
Поиск пункта назначения кнопкой Home.	15
Поиск пункта назначения кнопкой Quick access (быстрый доступ).....	16
Поиск пункта назначения кнопкой «Address».(Адрес)	16
Нажмите «City».	20
Поиск пункта назначения кнопкой «POI Category».....	21
Поиск пункта назначения кнопкой «Emergency».....	23
Поиск пункта назначения кнопкой « Memory».(память)	24
Поиск пункта назначения кнопкой «Map» (карта)	24
Поиск пункта назначения кнопкой «Intersection».(Перекресток).....	25
Поиск пункта назначения кнопкой «Freeway Ent./Exit»	26
Поиск пункта назначения кнопкой Coordinates» (координаты)	26
Поиск пункта назначения кнопкой «Phone #»(Телефон)	26
Запуск путевода	27

БЫСТРАЯ ССЫЛКА (ЭКРАН «DESTINATION») (ЭКРАН «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»)

При помощи экрана «Destination» вы можете найти пункт назначения. Чтобы перейти к экрану «Destination», нажмите кнопку «DEST».

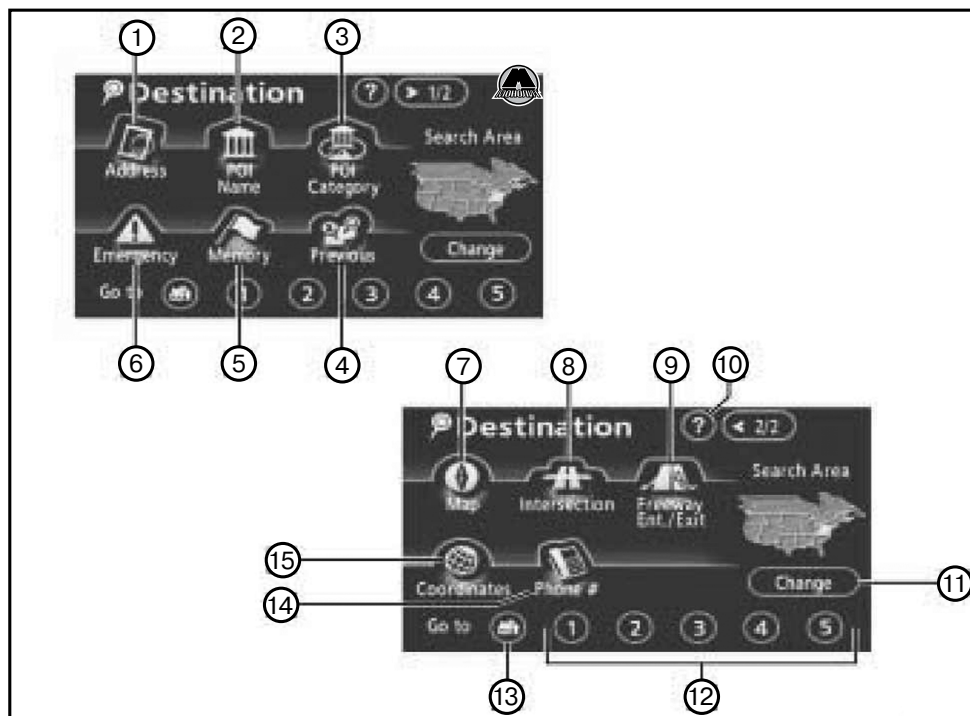

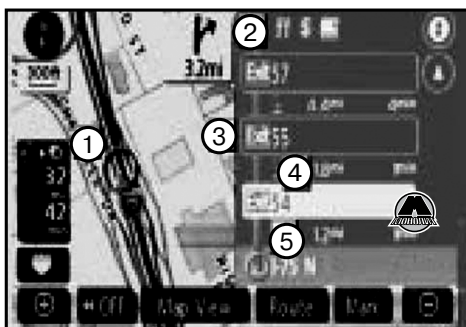

1. Текущее положение
2. Предприятия сферы обслуживания, которые находятся близко к месту выезда с автомагистрали.
3. Номер выезда с автомагистрали и название примыкающей дороги
4. Расстояние от текущего положения до примыкающей дороги и выезда с автомагистрали.
5. Название улицы

Нажмите эту кнопку, чтобы на экране появилась выбранная карта выезда с автомагистрали.

Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть информацию о следующих примыкающих дорогах или выездах с автомагистрали.

Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть информацию о предыдущих примыкающих дорогах или выездах с автомагистрали.

Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть информацию о трех ближайших примыкающих дорогах или выездах с автомагистрали.

■ При приближении к примыкающей улице или выезду с автомагистрали

Когда автомобиль приближается к примыкающей улице, на экране появится информация о перекрестке.

1. Название следующей улицы




2. Расстояние до примыкающей улицы или выезда с автомагистрали
3. Текущее положение

«OFF»: исчезнет информация о примыкающей улице и появится карта.

При нажатии или кнопки «MAP/VOICE», появится информация о примыкающей улице.

- При приближении к перекрестку
Когда ваш автомобиль приближается к перекрестку, на экране появится информация о данном перекрестке.

1. Название следующей улицы

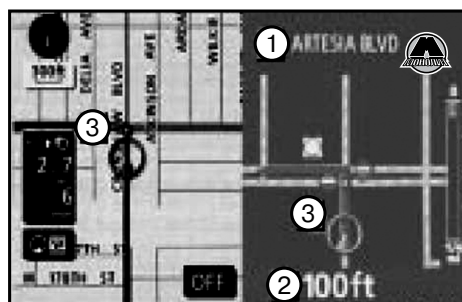

2. Расстояние до перекрестка
3. Текущее положение автомобиля

«OFF» исчезнет информация о перекрестке и появится карта.

При нажатии или кнопки «MAP/VOICE», появится информация о перекрестке.


ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

■ Список поворотов

На экране можно просмотреть список поворотов.

БЫСТРОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ (ЭКРАН «MENU»)

Экран «Меню» обеспечивает более эффективное использование навигационной системы. Для отображения экрана «Меню» нажмите на кнопку «MENU».

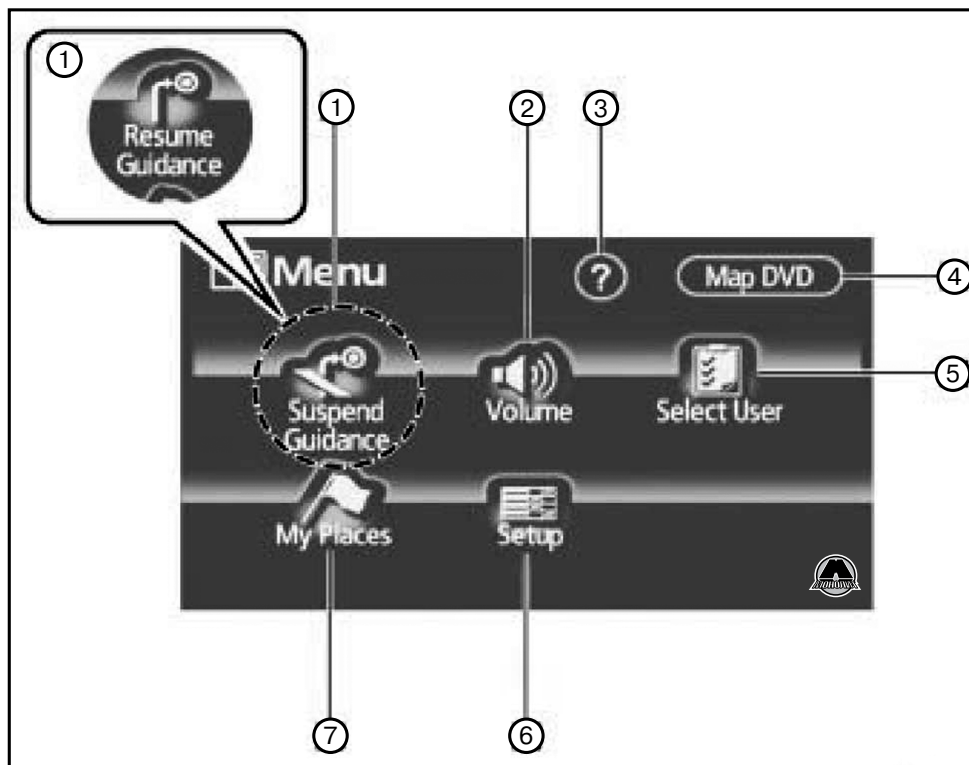

1. «Suspend Guidance» и «Resume Guidance»
Временно отключает и возобновляет
путевой гид.
2. «Volume»
Устанавливает громкость для системы
голосовых подсказок
3. «?»
Отображается справочная информация
для экрана «Меню»
4. «Map DVD»
Отображается информация относитель-

- но версии диска или зоны покрытия.
5. «Select User»
Можно сохранить до 3 разных пользо-
вательских настроек
6. «Setup»
Активирует различные установки нави-
гационной системы
7. «My Places»
Позволяет вносить изменения в «Memo-
ry points», «Home» и «Areas to avoid», а
также удаление предыдущих точек

3. Нажмите необходимую кнопку. Для получения более подробной информации о функциях кнопок, смотрите раздел «Информационные кнопки» в данном руководстве.

«Delete all»: чтобы удалить все задания.

«Reset all»: чтобы удалить напоминание, когда задание было выполнено.

«Set dealer»: чтобы редактировать или внести данные о настройках дилера.

Если вы выберете «ON» система покажет информацию о техническом обслуживании. Если система включена, прозвучит предупредительный сигнал.

Если вы выберете «Off», информация не будет показана.

Если автомобиль нуждается в техническом обслуживании, цвет кнопки на экране станет оранжевым.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КНОПКИ

«ENGINE OIL»: необходимо заменить моторное масло.

«OIL FILTER»: необходимо заменить фильтр моторного масла.

«ROTATION»: необходимо переставить колеса.

«TIRE»: необходимо заменить шины.

«BATTERY»: необходимо заменить батарею

«BRAKE PAD»: необходимо заменить тормозные колодки.

«WIPER»: необходимо заменить щетки стеклоочистителей.

«LLC»: необходимо заменить охлаждающую жидкость.

«BRAKE OIL»: необходимо заменить рабочую жидкость тормозного механизма.


«ATF»: необходимо заменить рабочую жидкость автоматической коробки передач.

«SERVICE»: периодическое техническое обслуживание.

«AIR FILTER»: необходимо заменить воздушный фильтр.

«PERSONAL»: вы можете самостоятельно

создать информационные напоминания.

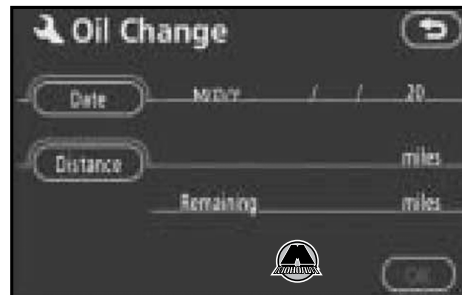

4. Введите условия.

Заметка «Date»: вы можете ввести дату следующего технического обслуживания.

Заметка «Distance»: вы можете ввести пробег, после которого необходимо выполнить техническое обслуживание автомобиля.

«Delete»: чтобы удалить заметки о дате и пробеге.

«Reset»: чтобы обнулить данные о пробеге и дате.

5. нажмите «Ок».

На экране появится меню «Maintenance».



Примечание:

• Для получения подробной информации о периодическом техническом обслуживании, обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля.

• В зависимости от дорожных условий, реальная дата и пробег, после которого необходимо выполнить техническое обслуживание могут отличаться от данных, сохраненных системой.

НАСТРОЙКИ ДИЛЕРА

Вы можете зарегистрировать адрес дилера в системе. Таким образом, система определения маршрута укажет направление до ближайшего дилера.

1. Нажмите кнопку «INFO».



Вы можете включить или отключить проверку статуса соединения при запуске, нажав «ON» или «OFF» около «Show Bluetooth* connection status at startup»

*: Bluetooth является зарегистрированной торговой маркой компании Bluetooth SIG, Inc.

Возврат к настройкам по умолчанию

Вы можете вернуться к настройкам по умолчанию.



Нажмите «Default».




Нажмите «Yes».

Е: Настройки телефонной книги

Вы можете добавлять записи в телефонную книгу.



Нажмите «Phone Book», чтобы войти в меню «Phone Book Management».

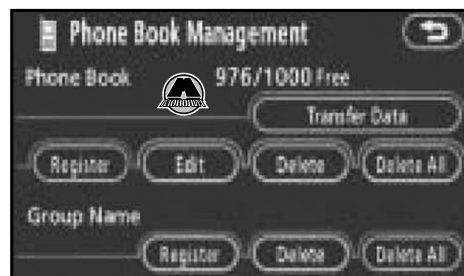

Вы можете выполнить точную настройку телефонной книги.

Перемещение телефонного номера

Вы можете переместить телефонный номер телефонной книги вашего телефона в телефонную книгу системы. Телефонная книга может содержать до 1000 записей. (до 2 номеров в каждой записи).

Вы можете переместить номера, только если двигатель включен.



1. Нажмите «Transfer», чтобы войти в меню «Select Group».

Нажимайте на обе стороны кнопки для настройки радио вверх или вниз по диапазону; для выбора необходимой программы, трека, файла или эпизода.

10. Регулятор «PWR VOL»

Нажимайте на данный регулятор для включения или выключения аудиосистемы; поворачивайте регулятор для настройки громкости.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИО/ВИДЕО СИСТЕМЫ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


В данном разделе содержится описание общих положений по аудио/видео системам Toyota. Некоторая информация может не относиться к Вашей аудио/видео системе.

Аудио/видео система работает, если замок зажигания находится в положении ACC или ON.




ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание разрядки батареи не оставляйте аудио/видео систему работающей на продолжительное время при выключенном двигателе.

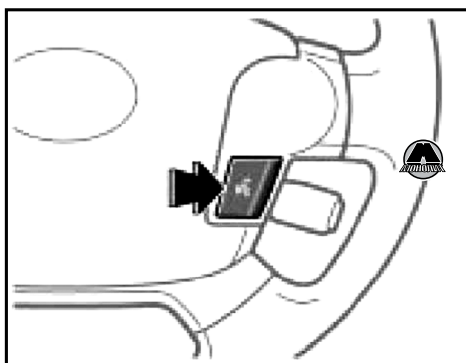

СИСТЕМА ГОЛОСОВЫХ КОМАНД

Нажимая данную кнопку, Вы можете включать систему голосовых команд.

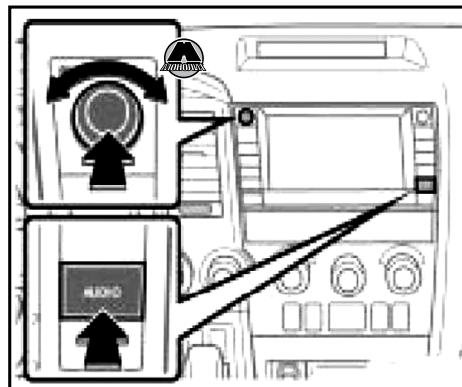


ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ

PWR VOL: Нажимайте на регулятор для включения или выключения системы. Поворачивайте регулятор для настройки громкости. Система включается в режиме, использованном перед последним выключением.

AUDIO: Нажмите на данную кнопку для отображения кнопок сенсорного экрана для аудиосистемы (режим управления аудио).

Вы можете включить функцию, позволяющую автоматически возвращаться в предыдущий экран.

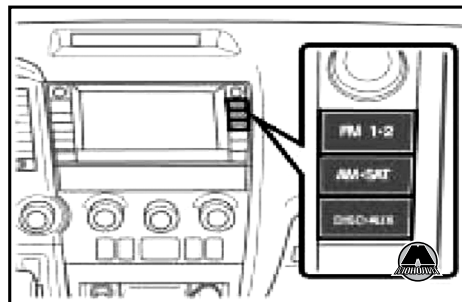

Нажимайте кнопки **AM•SAT**, **FM 1•2** или **DISC AUX** для включения необходимого режима. Выбранный режим немедленно включается.

Используйте эти кнопки, если Вы хотите переключиться из одного режима в другой.

Если диск не загружен, CD-чейнджер не включается.

РАЗДЕЛ VII. МОНИТОР ЗАДНЕГО ВИДА

МОНИТОР ЗАДНЕГО ВИДА

Монитор заднего вида – это система, которая позволяет получить представление о предметах, которые находятся позади, при движении задним ходом. Правая и левая сторона, изображенные на мониторе, не являются зеркальным отражением реального изображения. Чтобы на экране появилось изображение заднего вида, переместите рычаг селектора в положение R, когда ключ в замке зажигания находится в положении «ON».

Если вы переместите рычаг селектора из положения R, на экране появится предыдущее меню. При выборе другой функции навигационной системы на экране появится соответствующее меню.

Монитор заднего вида является вспомогательной системой при движении задним ходом. Не забывайте проверить пространство позади и вокруг вашего автомобиля визуально при движении задним ходом.

Внимание:

- **Никогда полностью не полагайтесь на монитор заднего вида при движении задним ходом. Всегда проверяйте визуально ваш предполагаемый путь. Будьте внимательны при движении задним ходом.**
- **Никогда не двигайтесь задним ходом, опираясь только на данные монитора заднего вида. Изображение на мониторе может отличаться от реального положения. Указанные расстояния между объектами и поверхностью будет отличаться от реального расстояния. Поэтому при движении задним ходом и использовании только монитора заднего вида вы**

можете столкнуться с посторонним предметом или сбить другого человека. Перед началом движения задним ходом, убедитесь визуально, что позади и по сторонам нет посторонних предметов.

- **Не используйте монитор заднего вида, если дверь багажного отделения не полностью закрыта.**

• **Если вследствие столкновения задняя часть кузова была повреждена, обратитесь к дилеру Toyota для проверки монитора заднего вида, так как в его работе могут возникнуть неполадки.**

- **Камера заднего вида оснащена водонепроницаемым покрытием, не пытайтесь самостоятельно модифицировать или разобрать ее. Это может привести к появлению неполадок в работе системы.**

• **Если температура воздуха резко меняется, например, если при холодных климатических условиях на автомобиль пролить горячую воду, в работе системы могут появиться неполадки.**

- **Если на объективе камеры появились загрязнения, изображение будет некачественным. Если на объективе появились следы от капель воды, снега или грязи, промойте его при помощи воды, затем протрите сухой тряпкой. Если загрязнения очень сильные, промойте объективом слабым раствором моющего средства.**

• **Не допускайте попадания на объектив органических растворителей, восковой пасты, средства для очистки стекол. В случае попадания данных веществ на объектив, вытрите объектив как можно скорее.**


- **При холодных климатических**

условиях, изображение может стать темным, нечетким, объекты могут исказиться. Поэтому всегда проверяйте визуально пространство позади и вокруг автомобиля при движении задним ходом.

Во время замены колес, проконсультируйтесь с дилером Toyota. Так как замена колес может повлиять на пространство, которое показано на мониторе.


ПРОСТРАНСТВО, ИЗОБРАЖЕННОЕ НА МОНИТОРЕ

На мониторе объекты будут изображены на плоскости.

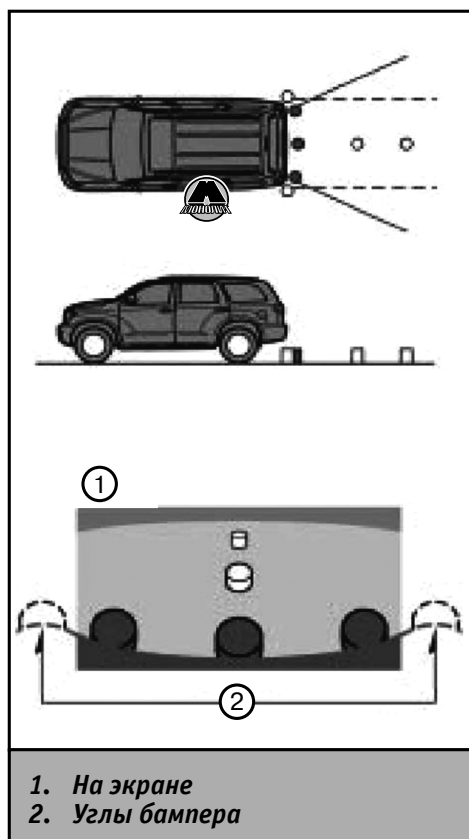

Пространство, видимое на мониторе, ограничено. Камера не фиксирует объекты, которые расположены близко к краям бампера или под бампером.

Пространство, изображенное на мониторе, может меняться в зависимости от расположения автомобиля и дорожных условий.

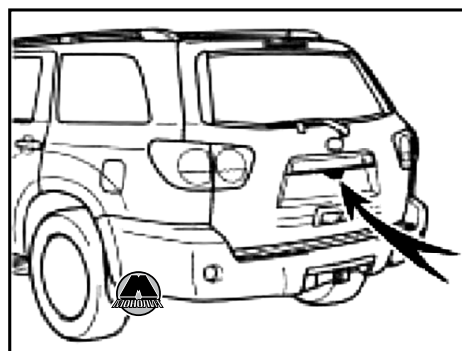

КАМЕРА МОНИТОРА ЗАДНЕГО ВИДА

Камера монитора заднего вида расположена на двери багажного отделения, как показано на рисунке. В камере используется специальный объектив. Поэтому расстояние, указанное на мониторе отличается от реального расстояния.

В следующих случаях качество изображения на мониторе может ухудшиться, даже если система работает нормально.

- В темное время суток.
- Если температура около объектива слишком низкая или слишком высокая.
- Если на объективе следы от капель воды или слишком высокая влажность (например, когда идет дождь).
- Когда на объектив камеры попал снег или грязь.
- Если объектив камеры поцарапан или загрязнен.
- Если солнце или головное освещение другого автомобиля светят прямо на объектив камеры.



Если яркое освещение (например, солнечный свет, отраженный от корпуса автомобиля) воспринимается объективом камеры, может иметь место эффект смазывания.*

*: Эффект смазывания – это явление, которое происходит при попадании яркого света (например, солнечного света, отраженного от корпуса автомобиля) на объектив камеры. На экране в таком случае могут появиться вертикальные полосы.