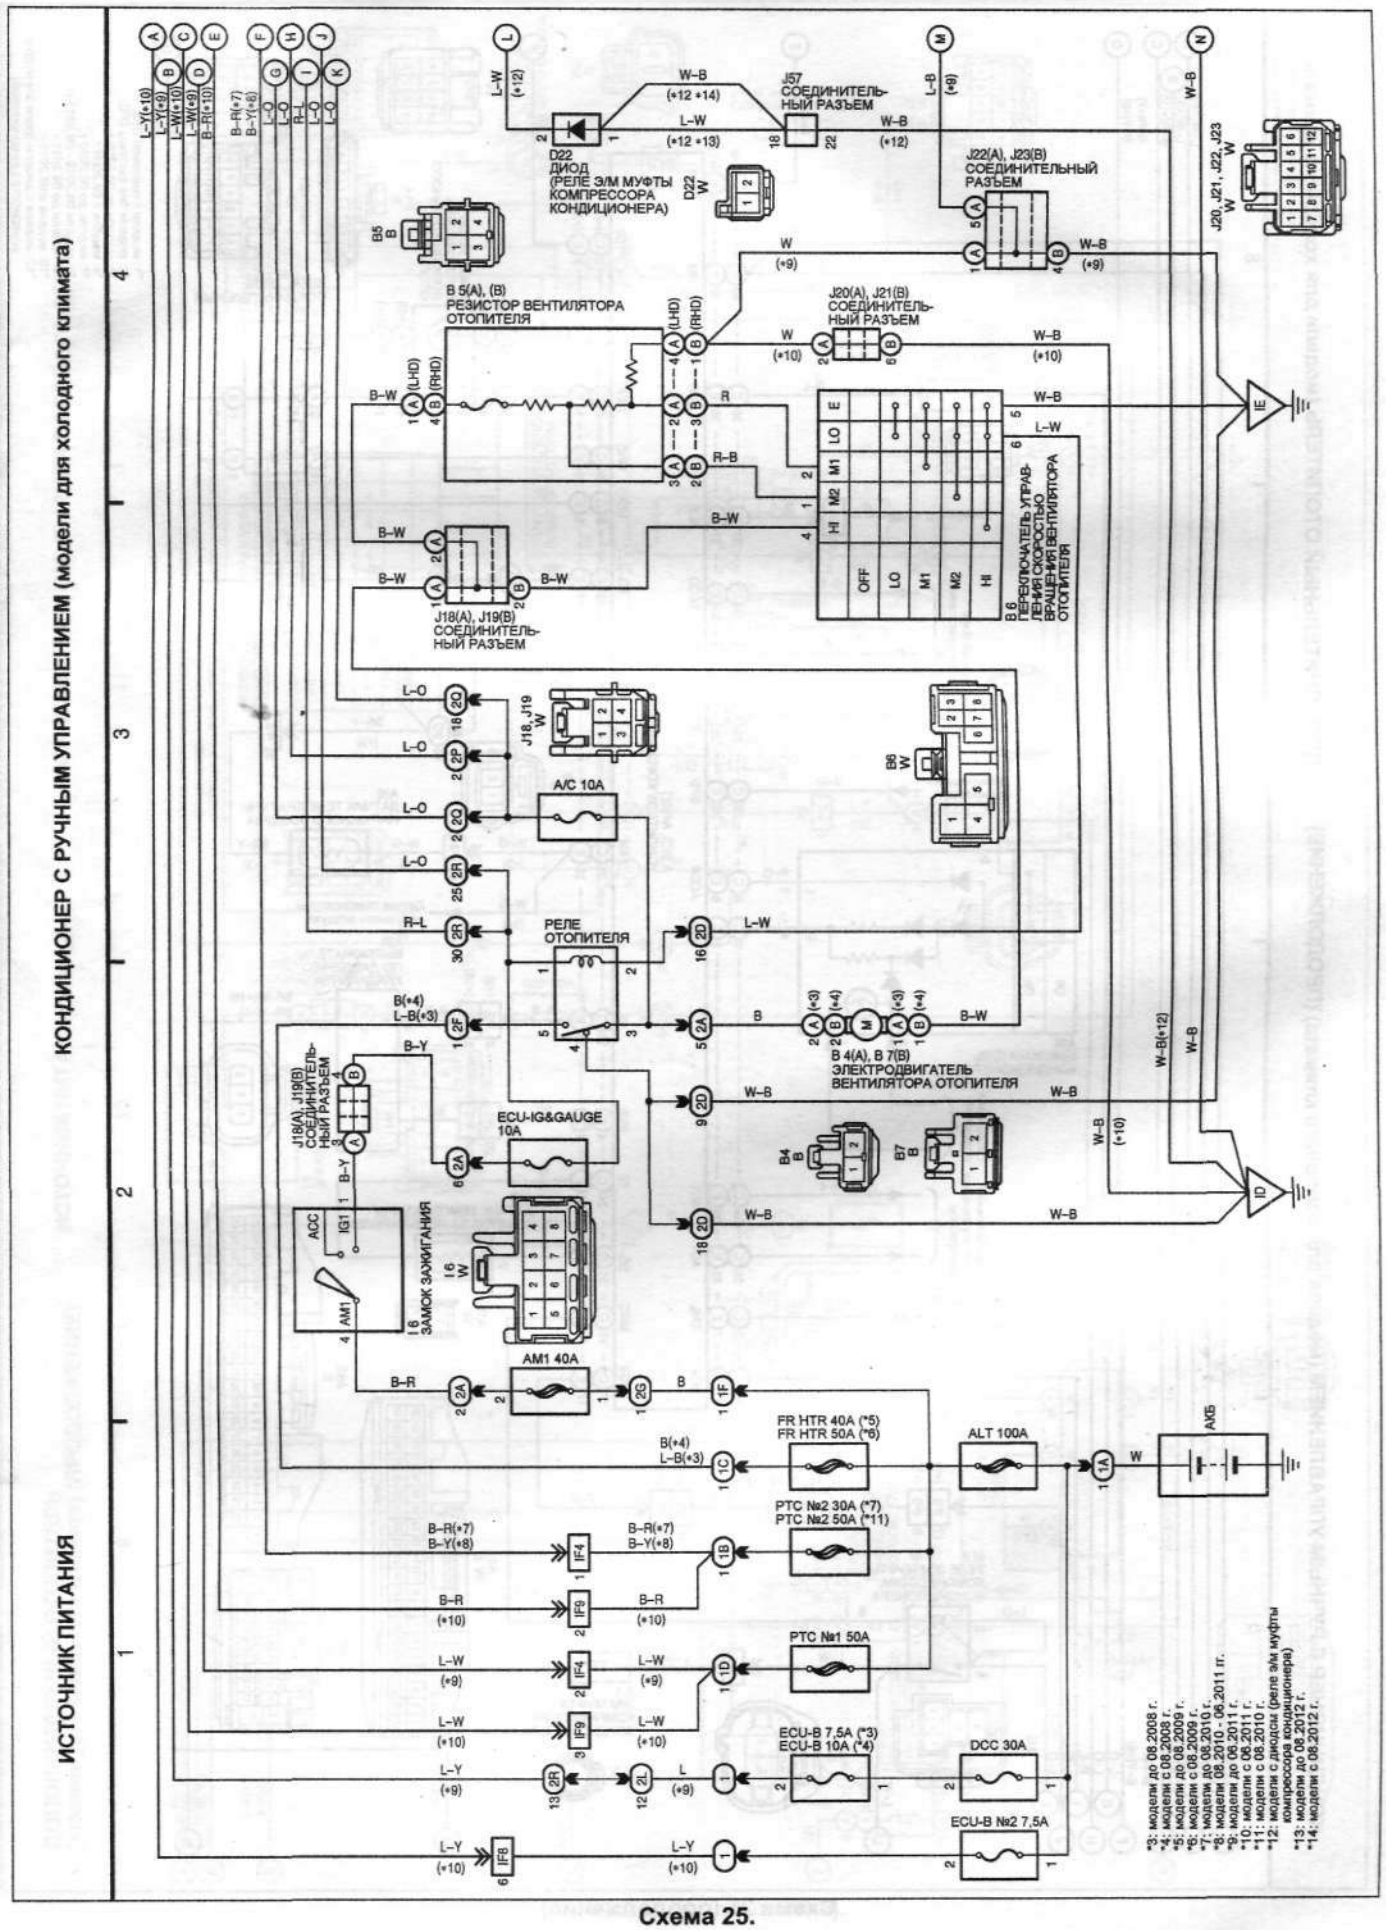
КОНДИЦИОНЕР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (модели для холодного климата)
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
D22 ДИОД (РЕЛЕ Э/М МУФТЫ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА)
J57 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
J22(A), J23(B) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
J20, J21, J22, J23
B5 РЕЗИСТОР ВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ
J20(A), J21(B) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
B6 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ
J18(A), J19(B) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
J18, J19
B6
A/C 10A
РЕЛЕ ОТОПИТЕЛЯ
B4 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ
ECU-IG&GAUGE 10A
B4
B7
I6 ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
I6
AM1 40A
FR HTR 40A (*5) FR HTR 50A (*6)
ALT 100A
AKB
PTC №2 30A (*7) PTC №2 50A (*11)
PTC №1 50A
ECU-B 7,5A (*3) ECU-B 10A (*4)
DCC 30A
ECU-B №2 7,5A
*3: модели до 08.2008 г.
*4: модели с 08.2008 г.
*5: модели до 08.2009 г.
*6: модели с 08.2009 г.
*7: модели до 08.2010 - 06.2011 гг.
*8: модели до 06.2011 г.
*9: модели с 06.2011 г.
*10: модели с 08.2011 г.
*11: модели с 08.2010 г. (реле э/м муфты компрессора кондиционера)
*12: модели до 08.2012 г.
*13: модели до 08.2012 г.
*14: модели с 08.2012 г.

Схема 25.