Полезная информация (1)

Описание схемы

На реле блокировки /разблокировки двери подается постоянное напряжение при помощи предохранителя F31 20A и которым управляет блок BCM. При нажатии вперед части замка двери (блокировка двери) главного переключателя электрического стеклоподъемника, блок BCM получает сигнал и намагничивает обмотку реле блокировки двери, подводя напряжение к переключателю реле блокировки двери и блокируя все приводы замка двери. И наоборот при оттягивании назад переключателя блокировки двери (разблокировка двери), блок BCM получает сигнал и намагничивает обмотку реле разблокировки двери, подводя напряжение к переключателю реле разблокировки двери и отключая блокировку всех приводов замка дверей.

- **Проверка привода замка двери**

Подвести питание аккумулятора к каждой клемме привода замка двери и проверить правильно ли он работает

Положение \ Контакт		1	2
Переднее левое/заднее левое	Центральный Блокировка	⊕	⊖
	Центральный Разблокировка	⊖	⊕
Положение \ Контакт		**4**	**5**
Переднее правое/заднее правое	Центральный Блокировка	⊕	⊖
	Центральный Разблокировка	⊖	⊕

- **Проверка работы переключателя блокировки двери**

Проверить неразрывность цепи между клеммами в каждом из положений переключателя в соответствии с таблицей

Положение \ Контакт		4	5
Переднее левое/заднее левое	Разблокировка	○	○
Положение \ Контакт		**2**	**1**
Переднее правое/заднее правое	Разблокировка	○	○

- **Проверка главного переключателя электрического стеклоподъемника (переключатель блокировки двери)**

Проверить неразрывность цепи между клеммами в каждом из положений переключателя в соответствии с таблицей. Если условие неразрывности не соответствует указанному в таблице, заменить переключатель.

Положение \ Контакт	13	5	12
Блокировка	○		○
Разблокировка		○	○

Наружные зеркала с электроприводом (1)
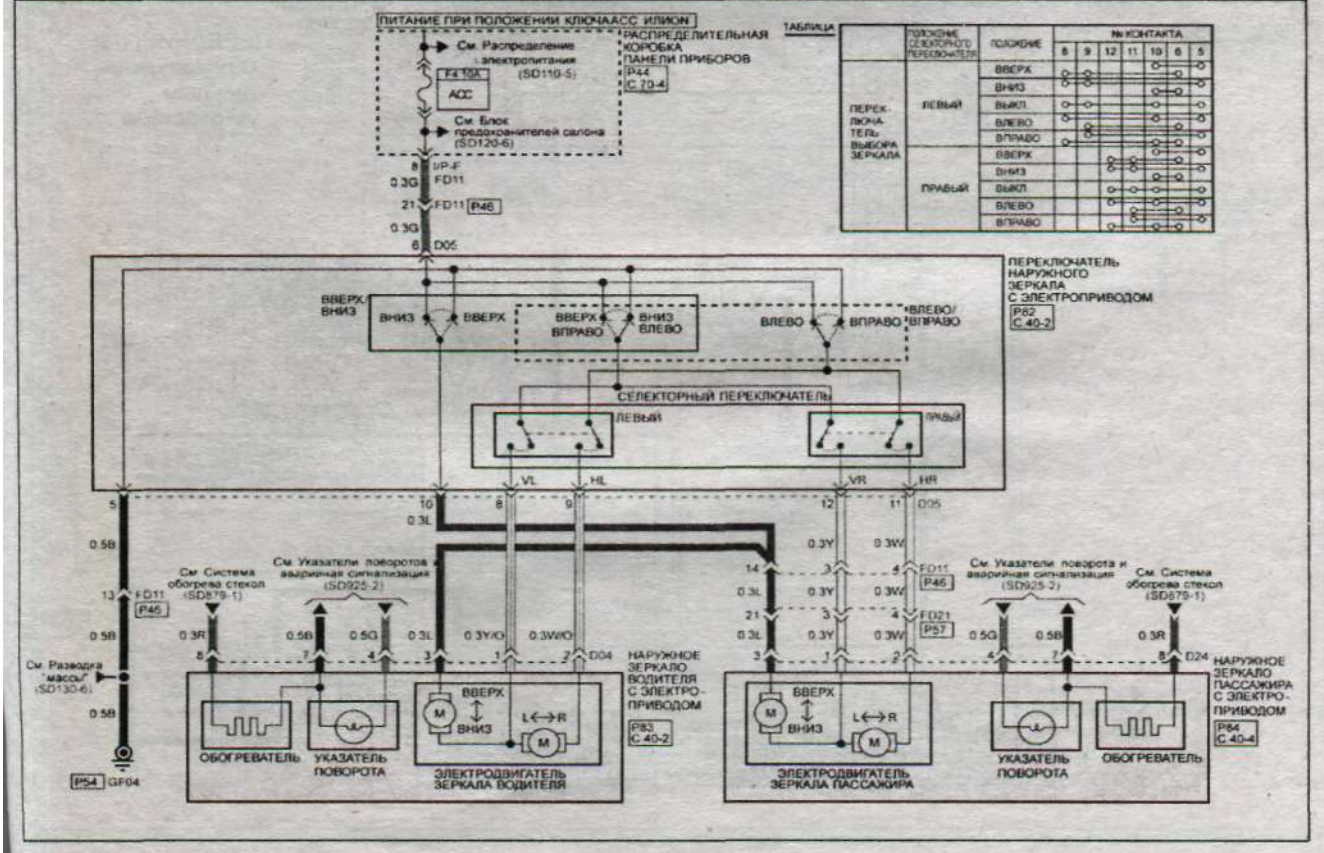
SD876-1