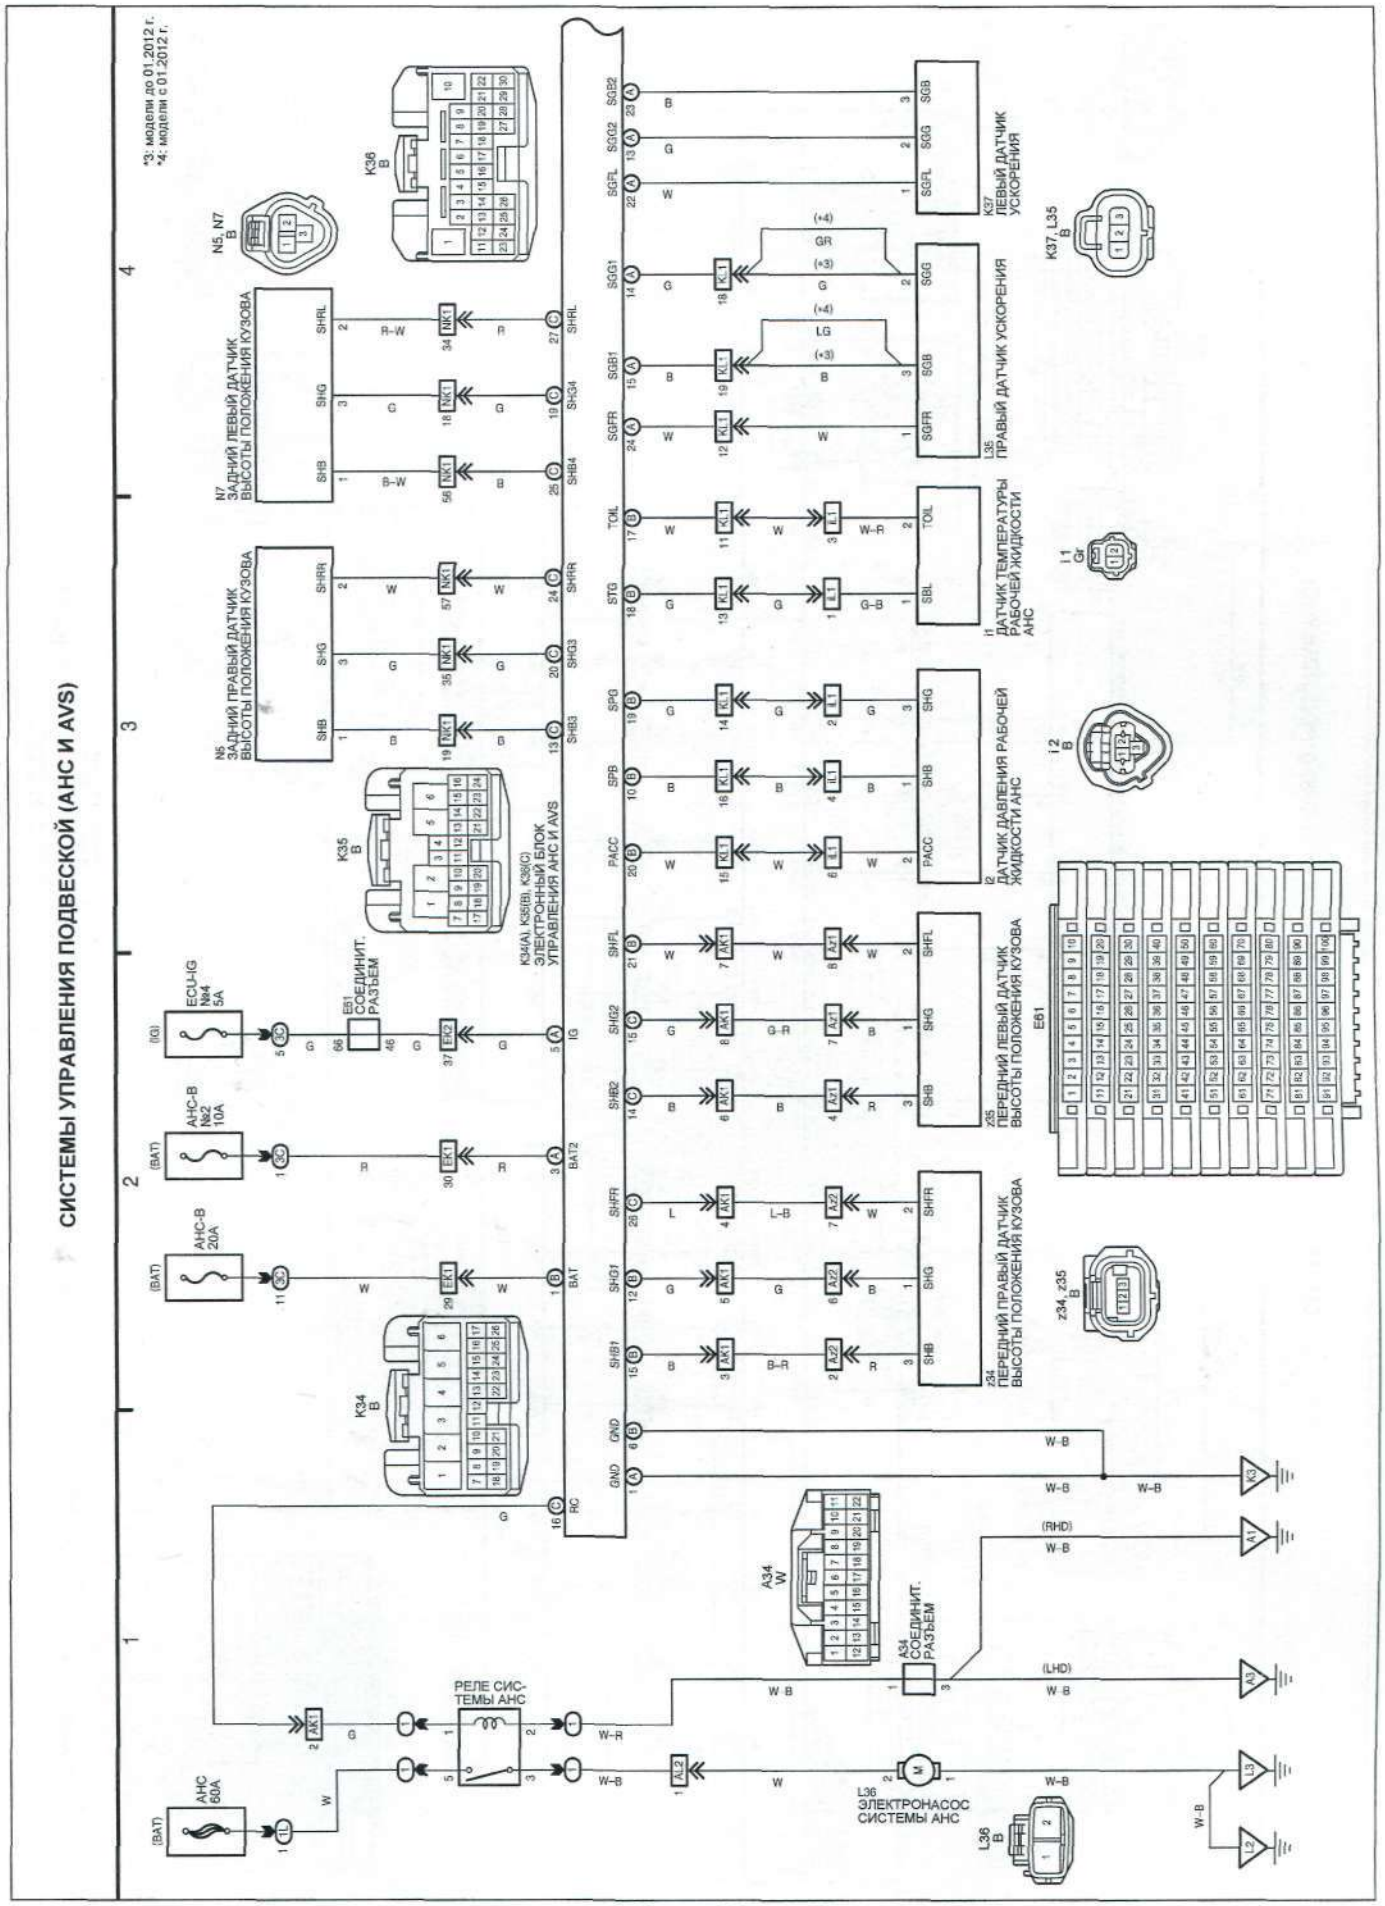
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДВЕСКОЙ (АНС И AVS)
*3: модели до 01.2012 г.
*4: модели с 01.2012 г.
N5, N7 B
K36 B
N7 ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ДАТЧИК ВЫСОТЫ ПОЛОЖЕНИЯ КУЗОВА
N5 ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ ДАТЧИК ВЫСОТЫ ПОЛОЖЕНИЯ КУЗОВА
K35 B
K34(A), K35(B), K36(C) ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АНС И AVS
ECU-IG №4 5A
E51 СОЕДИНИТ. РАЗЪЕМ
АНС-В №2 10A
АНС-В 20A
K34 B
АНС 60A
РЕЛЕ СИСТЕМЫ АНС
A34 W
A34 СОЕДИНИТ. РАЗЪЕМ
L36 ЭЛЕКТРОНАСОС СИСТЕМЫ АНС
L36 B
K37 ЛЕВЫЙ ДАТЧИК УСКОРЕНИЯ
K37, L35 B
L35 ПРАВЫЙ ДАТЧИК УСКОРЕНИЯ
I1 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ АНС
I2 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ АНС
Z35 ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ ДАТЧИК ВЫСОТЫ ПОЛОЖЕНИЯ КУЗОВА
Z34 ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ ДАТЧИК ВЫСОТЫ ПОЛОЖЕНИЯ КУЗОВА
E61
Z34, Z35 B
I1 Gr
I2 B

Схема 12.