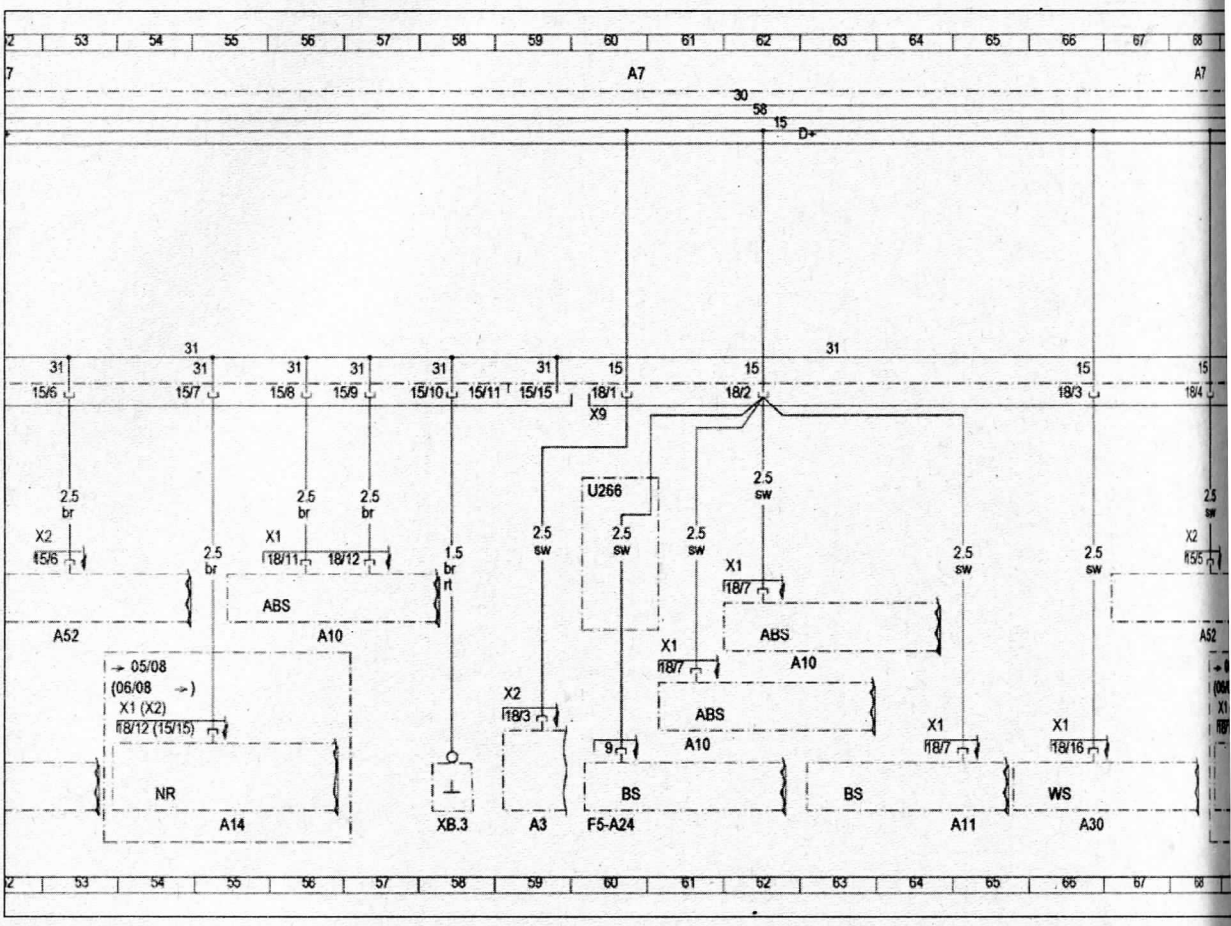
A7
30
58
15
D+
31
15/6
15/7
15/8
15/9
15/10
15/11
15/15
18/1
18/2
18/3
18/4
X9
U266
2.5 br
2.5 sw
1.5 br rt
X2
X1
ABS
A52
A10
A14
A3
A11
A30
NR
BS
WS
XB.3
F5-A24
→ 05/08
(06/08 →)
X1 (X2)
18/12 (15/15)
18/11
18/12
18/7
18/3
18/16
18/5
9

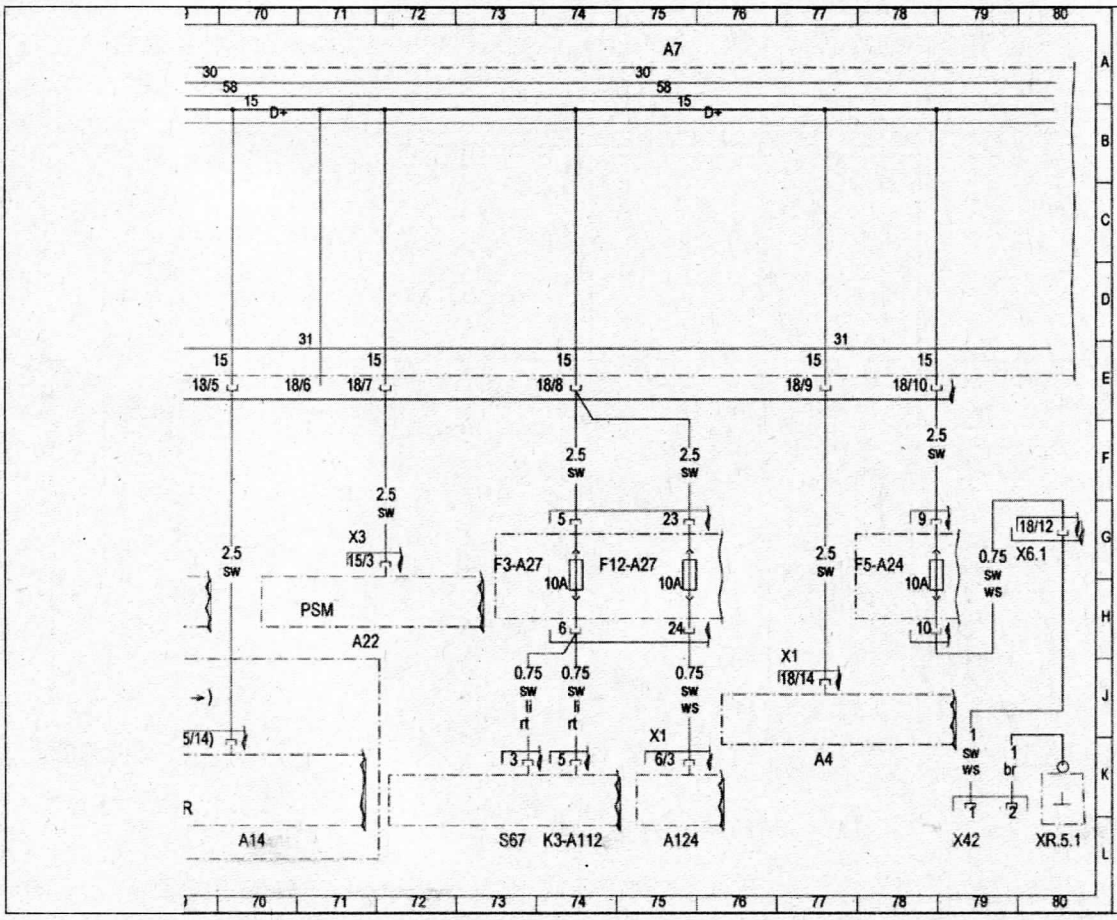
A7
30
58
15
D+
31
18/5
18/6
18/7
18/8
18/9
18/10
2.5 sw
X3
15/3
PSM
A22
F3-A27
F12-A27
F5-A24
10A
5
23
6
24
9
10
18/12
X6.1
0.75 sw ws
0.75 sw li rt
0.75 sw ws
X1
18/14
A4
1 sw ws
1 br
X42
XR.5.1
S67
K3-A112
A124
A14
3
5
6/3
1
2
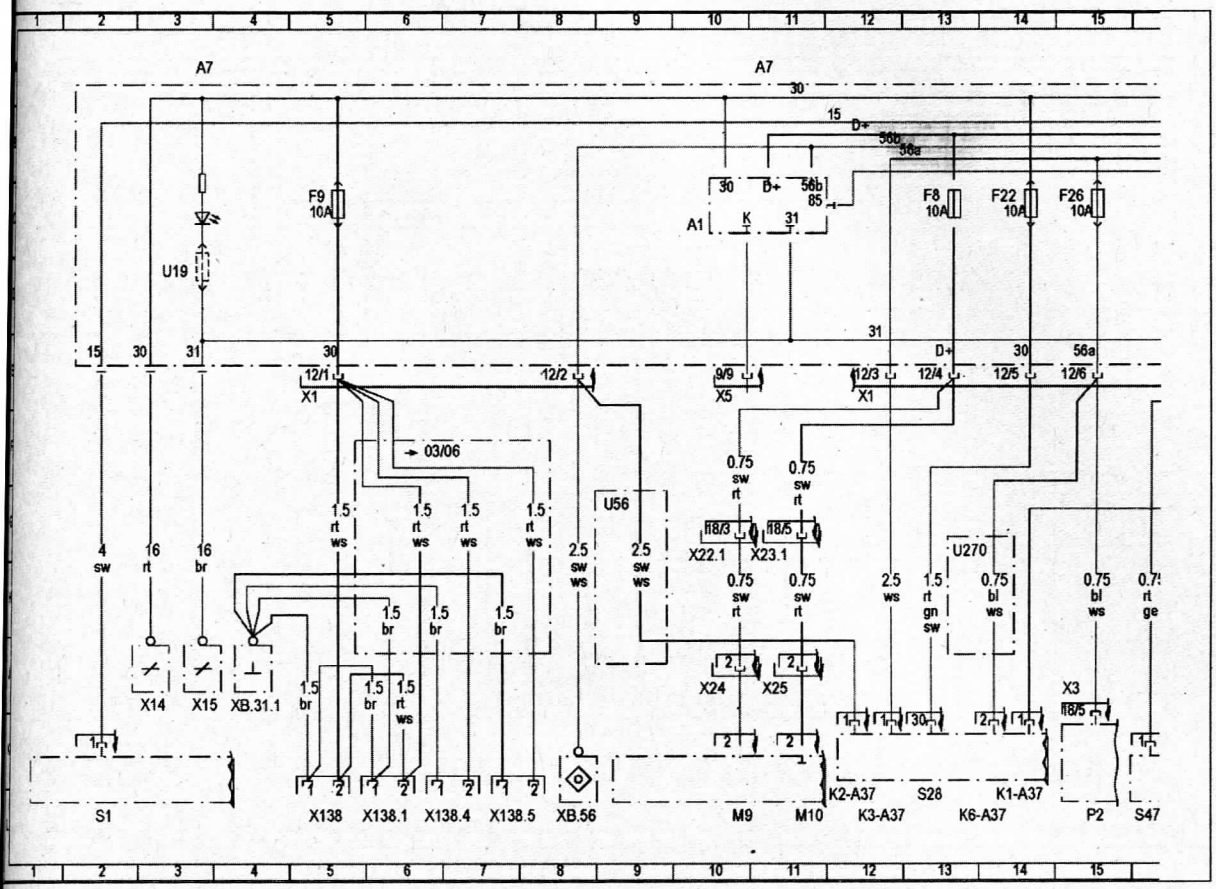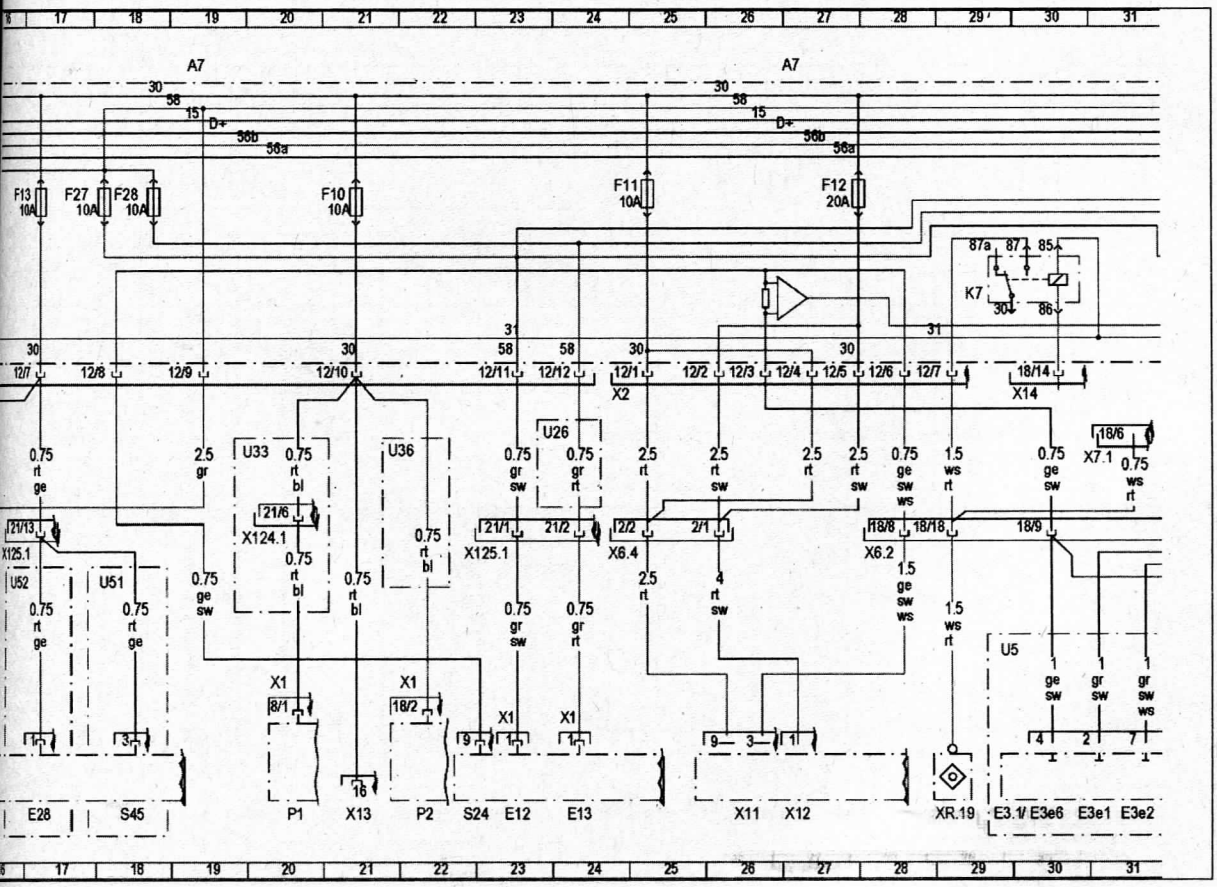
ическая схема блока управления (базовый модуль) (375.1 с кабиной 375.850, 970, 972, 974, 975, 976 с кабиной 972.890), с 005, Часть 1