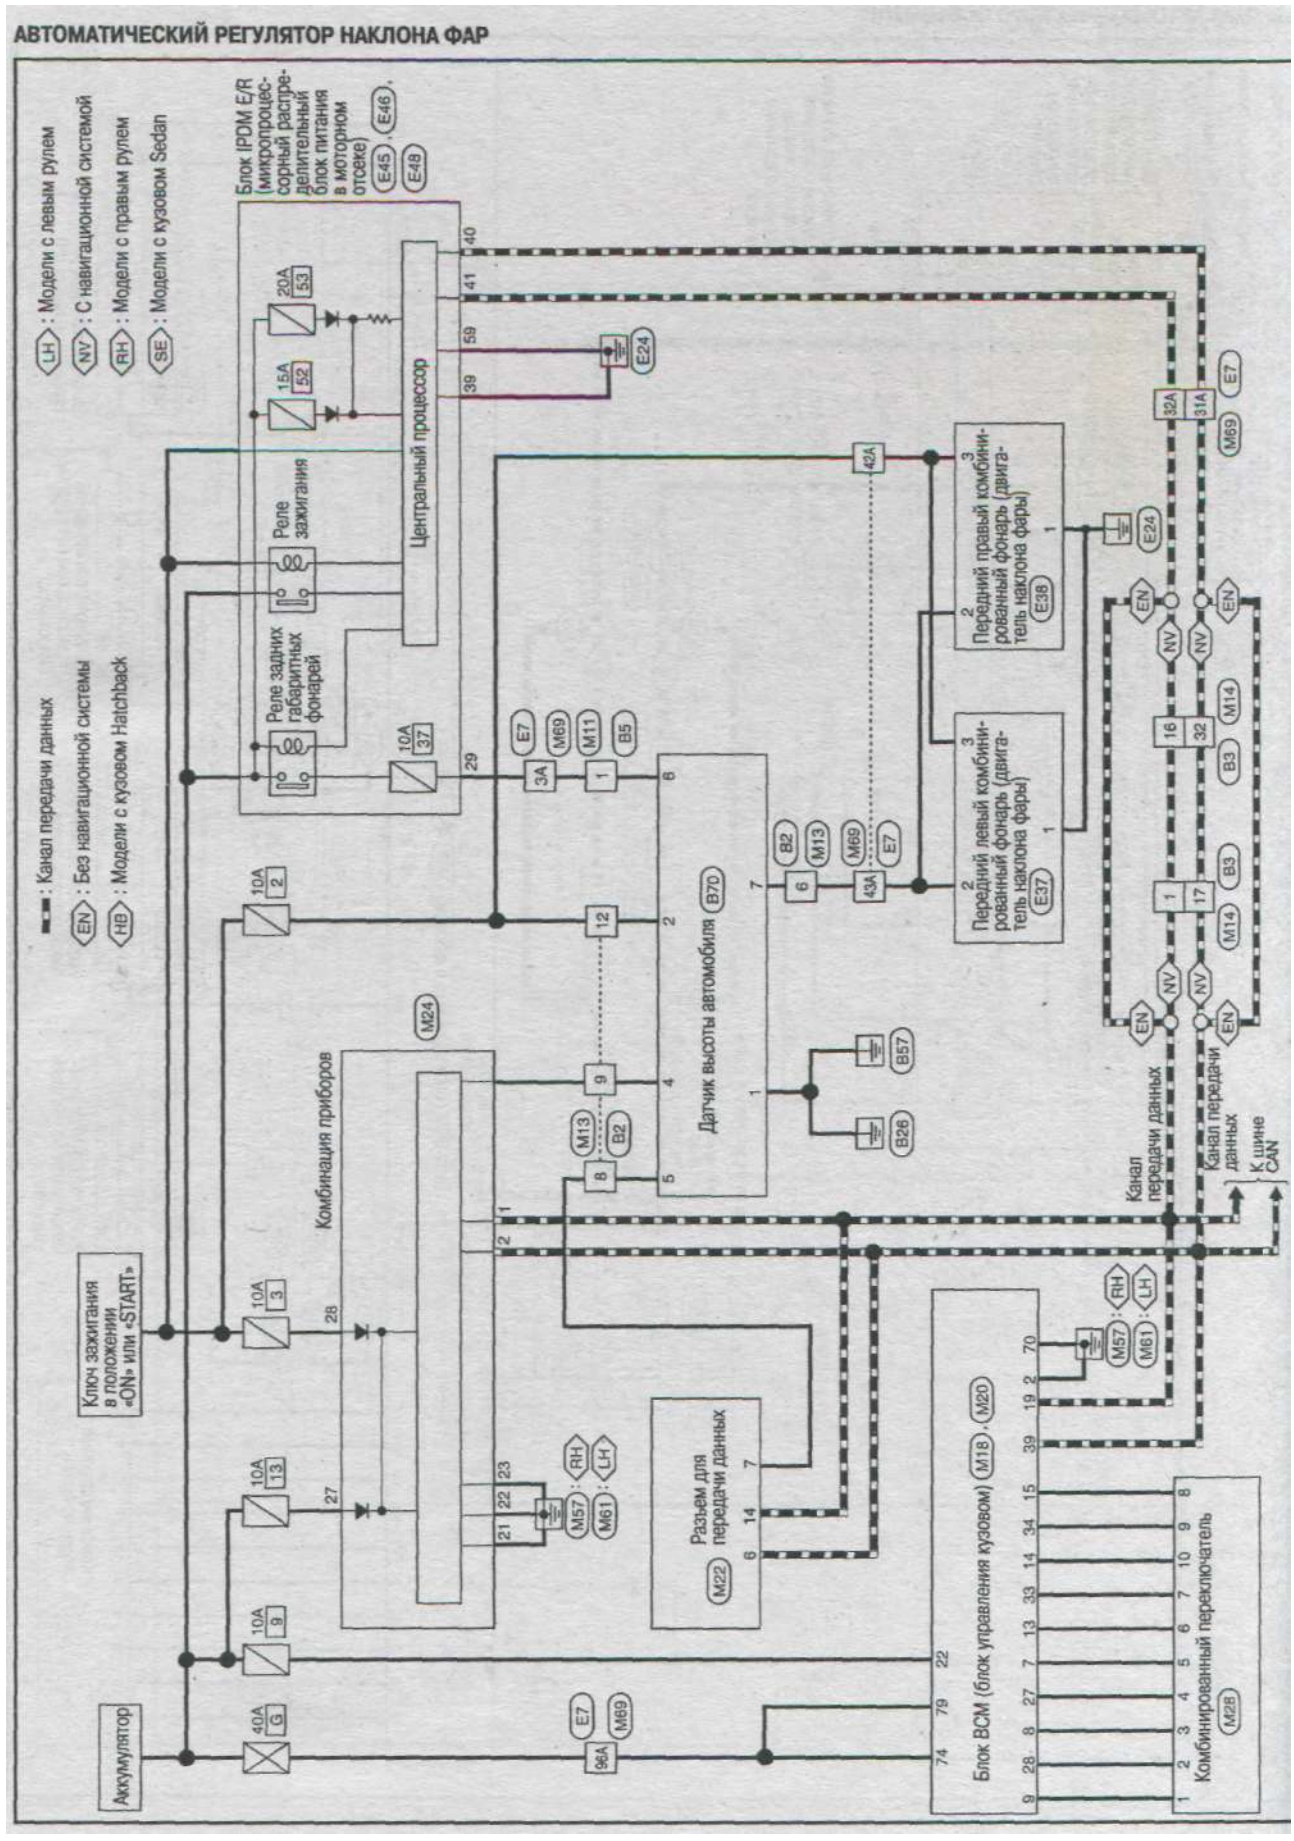
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР НАКЛОНА ФАР
: Канал передачи данных
EN : Без навигационной системы
HB : Модели с кузовом Hatchback
LH : Модели с левым рулем
NV : С навигационной системой
RH : Модели с правым рулем
SE : Модели с кузовом Sedan
Блок IPDM E/R (микропроцессорный распределительный блок питания в моторном отсеке) E45, E46, E48
Центральный процессор
Реле зажигания
Реле задних габаритных фонарей
Комбинация приборов
Датчик высоты автомобиля B70
Передний левый комбинированный фонарь (двигатель наклона фары) E37
Передний правый комбинированный фонарь (двигатель наклона фары) E38
Разъем для передачи данных M22
Блок BCM (блок управления кузовом) M18, M20
Комбинированный переключатель M28
Аккумулятор
Ключ зажигания в положении «ON» или «START»
Канал передачи данных
К шине CAN