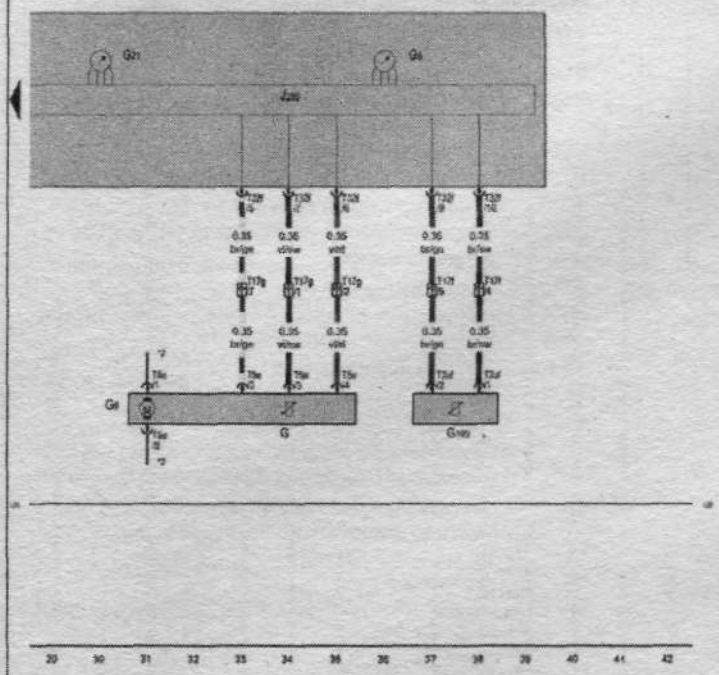

Датчик уровня топлива, Подкачивающий топливный насос, Блок управления комбинации приборов

G - Датчик уровня топлива
G5 - Тахометр
G6 - Подкачивающий топливный насос
G21 - Спидометр
G169 - Датчик 2 уровня топлива
J285 - Блок управления комбинации приборов
T2af - Разъём, 2-контактный
T5e - Разъём, 5-контактный
T17f - Разъем, 17-контактный, в коммутационном блоке правой стойки А
T17g - Разъем, 17-контактный, в коммутационном блоке правой стойки А
T32f - Разъём, 32-контактный
135 - Соединение с массой 2 в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
* - в зависимости от комплектации
*2 - см. актуальную схему электрооборудования для двигателя

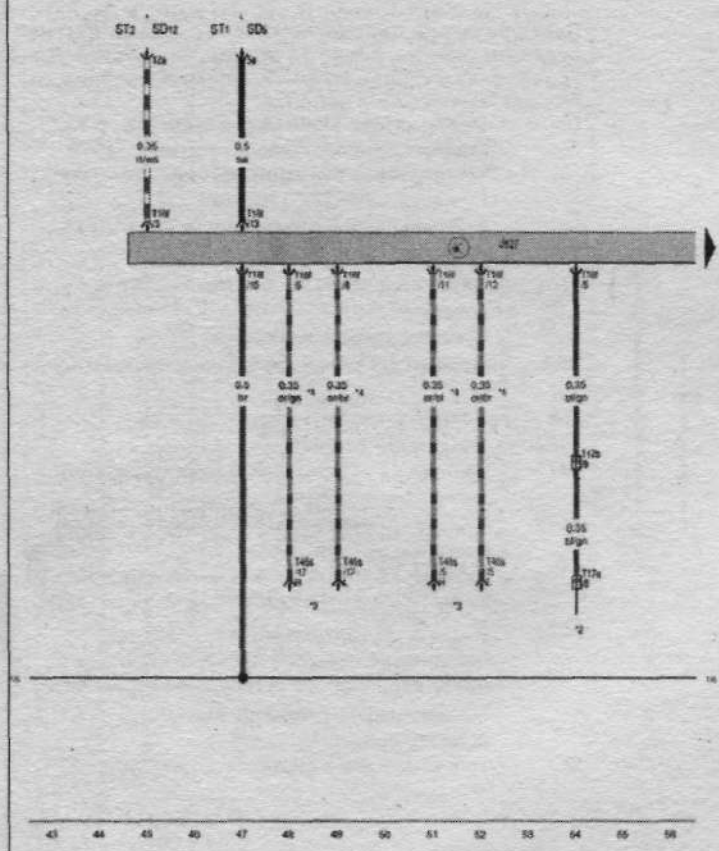

Блок управления рулевой колонки

J527 - Блок управления рулевой колонки
ST1 - Блок предохранителей 1
ST2 - Блок предохранителей 2
SD5 - Предохранитель 5 в блоке предохранителей D
SD12 - Предохранитель 12 в блоке предохранителей D
T16f - Разъём, 16-контактный
T17b - Разъем, 17-контактный, в коммутационном блоке левой стойки А
T17q - Разъем, 17-контактный, в коммутационном блоке
T46s - Разъём, 46-контактный
135 - Соединение с массой 2 в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
* - см. актуальную схему расположения предохранителей
*2 - см. актуальную схему электрооборудования для двигателя
*3 - Перемычка со стороны переднего пассажира, коричневая
*4 - Провод шины данных (шина CAN)