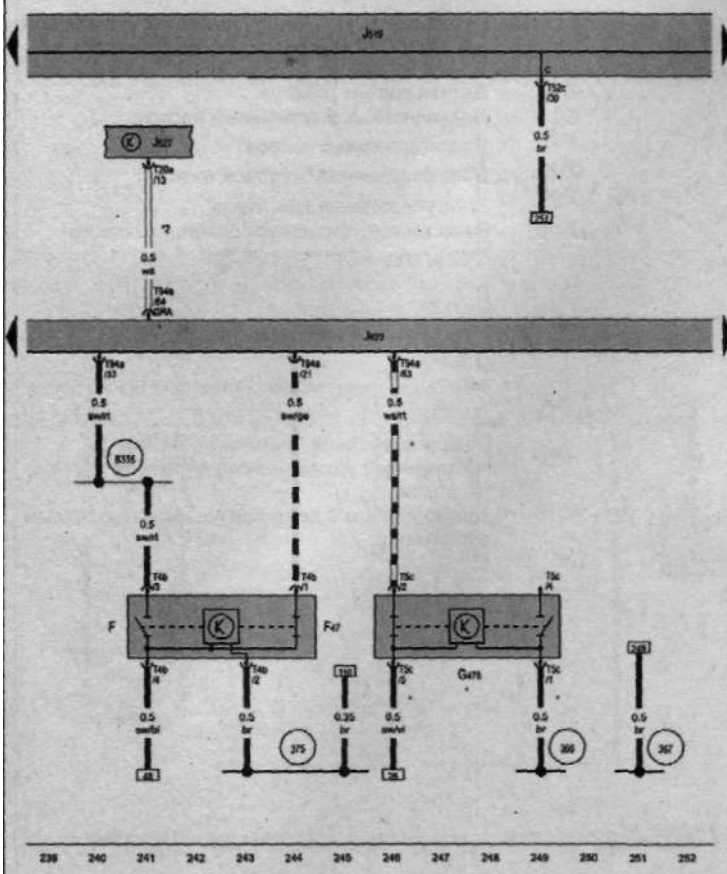

Выключатель педали тормоза, Датчик положения педали сцепления, Блок управления двигателя

F - Выключатель стоп-сигнала
F47 - Выключатель педали тормоза
G476 - Датчик положения педали сцепления
J519 - Блок управления бортовой сети
J527 - Блок управления рулевой колонки
J623 - Блок управления двигателя
T4b - Разъём, 4-контактный
T5c - Разъём, 5-контактный
T20a - Разъём, 20-контактный
T52c - Разъём, 52-контактный
T94a - Разъём, 94-контактный
367 - Соединение с массой 2 в главном жгуте проводов
368 - Соединение с массой 3 в главном жгуте проводов
375 - Соединение с массой 10 в главном жгуте проводов
B335 - Соединение 1 (54) в главном жгуте проводов
* - только для а/м с МКП
*2 - только для а/м с круиз-контролем

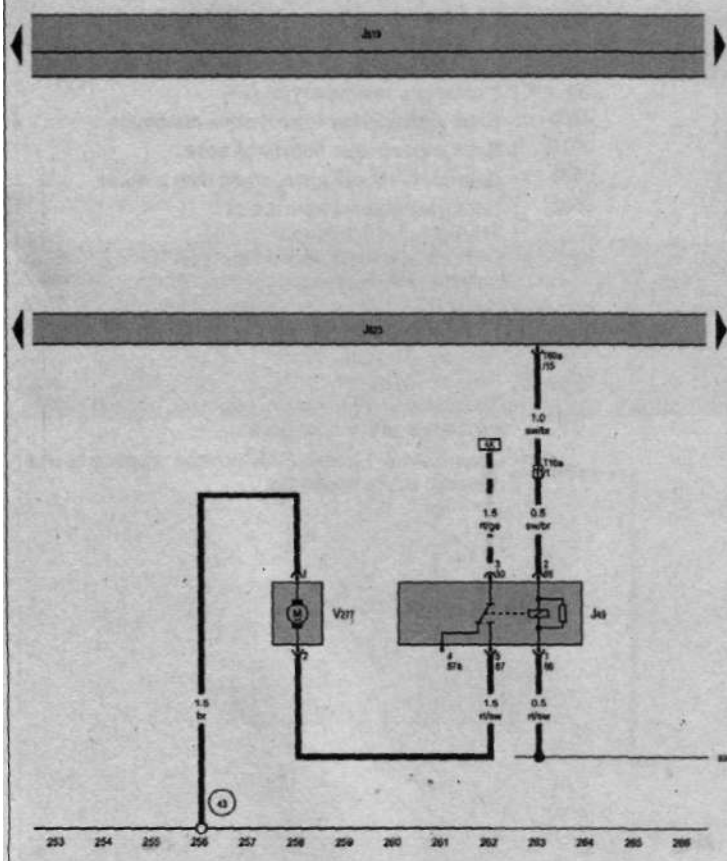

Реле электрического топливного насоса 2, Блок управления двигателя, Топливный насос 2

J49 - Реле электрического топливного насоса 2
J519 - Блок управления бортовой сети
J623 - Блок управления двигателя
T10a - Разъём, 10-контактный, на левой колесной арке
T60a - Разъём, 60-контактный
V277 - Топливный насос 2
43 - Точка соединения с массой на правой стойке А снизу
B351 - Плюсовое соединение 2 (87a) в главном жгуте проводов