


## **Снятие и установка противотуманных фар**

*Инструкция: На рисунках показано снятие и установка левой противотуманной фары.*

Выключить зажигание и всех потребителей электроэнергии, извлечь ключ зажигания. Снять облицовку переднего бампера. Разблокировать и отсоединить штекерный разъем-1-.

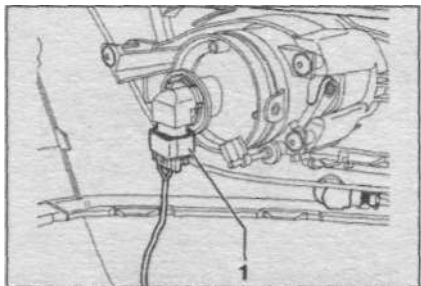

Выкрутить три болта крепления -стрелки- и извлечь корпус противотуманной фары из бампера.

Продолжение в книге...