


СНЯТИЕ-УСТАНОВКА: РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Установите а/м на подъемник. Отсоедините АКБ. Опорожните контур системы охлаждения. Снимите: передние колеса, передний грязезащитный щиток, передний бампер.

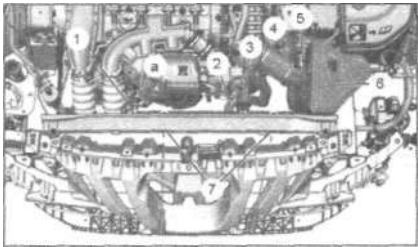

Продолжение в книге...