


## **СНЯТИЕ/УСТАНОВКА: ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ (EP6)**

Установить а/м на подъемник. Отключить АКБ. Поднять и заблокировать а/м, вывесив передние колеса. Снять: переднее правое колесо, защита под двигателем, передний подкрылок.

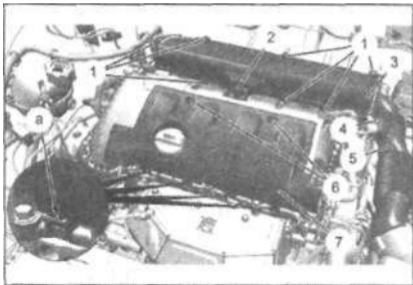

Продолжение в книге...