

3. Установите кронштейн насоса гидросилителя.

Момент затяжки.....25 Нм

4. Установите ремень привода навесных агрегатов на шкив насоса гидросилителя рулевого управления. Отрегулируйте натяжение ремня привода навесных агрегатов.

5. Установите нижний кронштейн крепления компрессора кондиционера.

Момент затяжки.....25 Нм

6. Установите корпус воздушного фильтра (см. главу "Система впуска воздуха и выпуска ОГ").

7. Установите поддон аккумуляторной батареи (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок").

8. Установите отделочную панель двигателя.

9. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи и установите крышку аккумуляторной батареи.

10. Залейте жидкость в систему охлаждения и прокачайте систему.

Вентилятор системы охлаждения

Снятие

1. Зафиксируйте автомобиль на подъемнике.


Примечание: убедитесь, что автомобиль надежно зафиксирован.

2. Отсоедините провод от отрицательной (-) клеммы аккумуляторной батареи.

Примечание: после выключения зажигания подождите 2 минуты до отсоединения проводов аккумуляторной батареи. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению компьютера навигационной системы.


3. Снимите впускной коллектор (см. главу "Система впуска воздуха и выпуска ОГ").

4. Отсоедините трубки циркуляции хладагента и рабочей жидкости гидросилителя рулевого управления от кронштейна крепления.

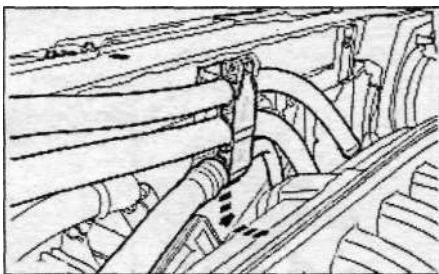


5. Снимите держатель трубок циркуляции хладагента кондиционера.


6. Снимите нижний кронштейн крепления компрессора кондиционера.

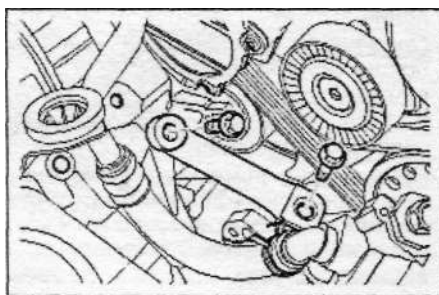



7. Снимите верхний кронштейн крепления компрессора кондиционера.

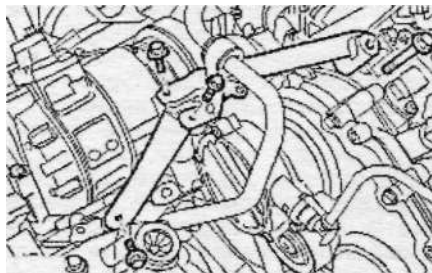


8. Используя подходящий инструмент, ослабьте натяжитель ремня привода навесных агрегатов и зафиксируйте натяжитель штифтом.

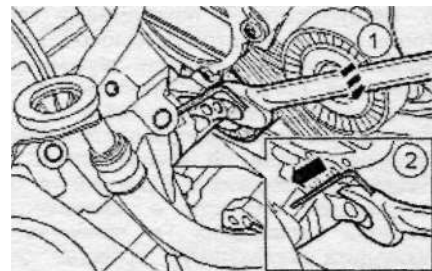

9. Отсоедините крепление компрессора кондиционера и, не отсоединяя шлангов, подвесьте компрессор в стороне.

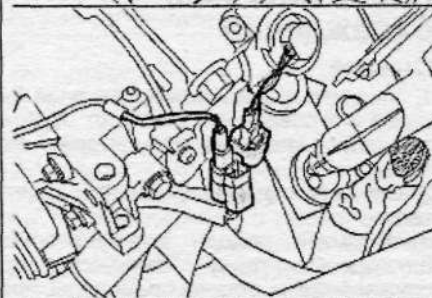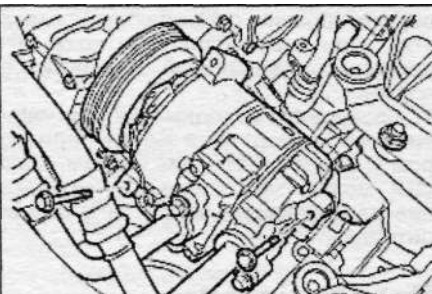


10. Отсоедините электрический разъем блока управления вентилятором системы охлаждения и отсоедините фиксатор проводов.

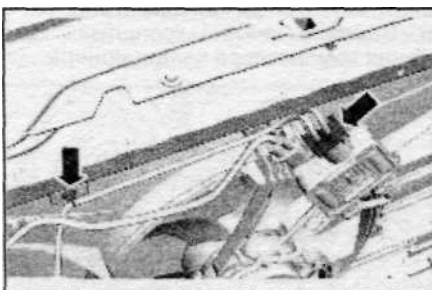

11. Отсоедините жгут проводов вентилятора системы охлаждения.

12. Снимите вентилятор в сборе с направляющим кожухом из моторного отсека.

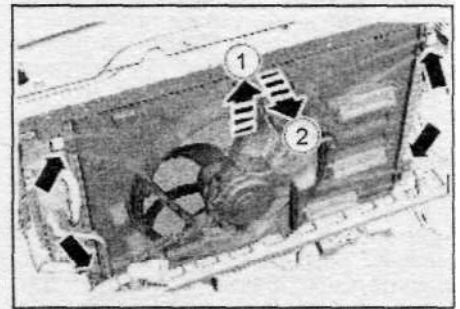

Установка

1. Установите вентилятор в сборе с направляющим кожухом в моторный отсек.

2. Установите компрессор кондиционера.

Момент затяжки.....25 Нм

3. Установите верхний кронштейн крепления компрессора кондиционера.

Момент затяжки:

болты М10.....45 Нм

болты М8.....25 Нм

болты М6.....10 Нм

4. Установите ремень привода навесных агрегатов.

5. Установите нижний кронштейн крепления компрессора кондиционера.

Момент затяжки.....25 Нм

6. Установите держатель трубок циркуляции хладагента кондиционера.

Момент затяжки.....10 Нм

7. Закрепите трубки циркуляции хладагента на держателе.

8. Закрепите жгут проводов вентилятора системы охлаждения.

9. Подсоедините электрические разъемы блока управления вентилятором системы охлаждения.

10. Установите впускной коллектор (см. главу "Система впуска воздуха и выпуска ОГ").

11. Подсоедините провод к отрицательной (-) клемме аккумуляторной батареи.

Радиатор

Снятие

1. Зафиксируйте автомобиль на подъемнике.

Примечание: убедитесь, что автомобиль надежно зафиксирован.

2. Снимите внутренний усилитель переднего бампера.

3. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения.

4. Снимите направляющую воздушно-го потока.

