


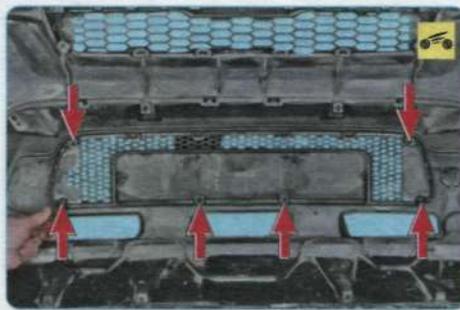


12. Отверните по одной гайке.




18. Выверните винты...

ПРИМЕЧАНИЕ

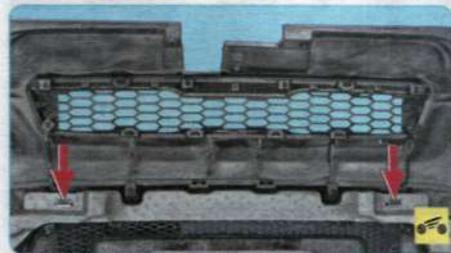


Так расположены фиксаторы крепления энергопоглощающего элемента.

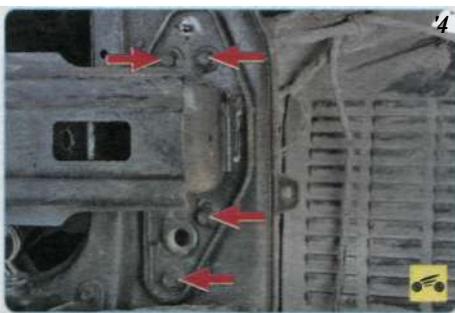

13. ...и выверните по четыре болта крепления усилителя переднего бампера с каждой стороны.


14. Снимите усилитель.

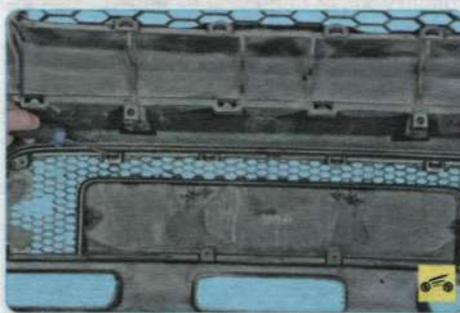

19. ...и отожмите фиксаторы крепления нижней облицовки радиатора.




23. Снимите энергопоглощающий элемент.

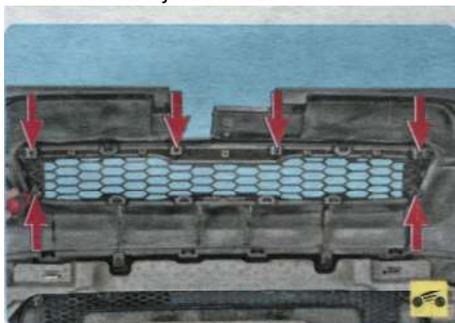


15. Выверните винты крепления верхней облицовки радиатора к бамперу...



20. Снимите нижнюю облицовку радиатора.

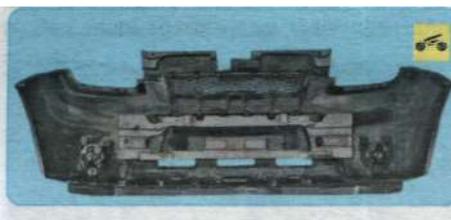

24. Установите передний бампер и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

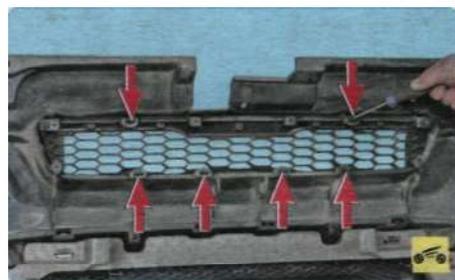

16. ...отожмите фиксаторы крепления



21. Подденьте отверткой.



Вам потребуются: ключ «на 12», отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите задние фонари (см. «Замена заднего фонаря», с. 200).

3. Снимите брызговики задних колес (см. «Снятие и установка брызговиков и подкрылков колес», с. 211).



17. ...и снимите облицовку радиатора.



22. ...и снимите фиксаторы крепления энергопоглощающего элемента.



4. В арках колес с обеих сторон выверните по одному винту крепления бампера к кузову.