


Кузов

2. Снимите комбинированные фонари (см. главу "Электрооборудование кузова").

3. (Модификации) Отсоедините фиксаторы и снимите нижний кронштейн заднего бампера.

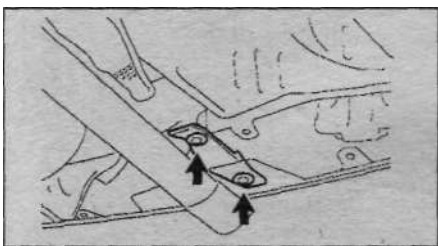


4. Снимите задний бампер.



а) Наклейте защитную ленту в местах, показанных на рисунке.



б) При помощи специального съемника отсоедините фиксаторы, затем отверните болты.

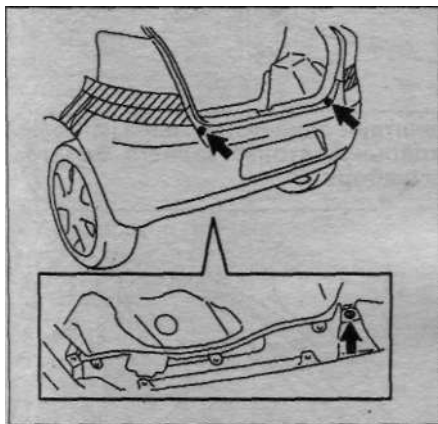

в) Вставьте специальный съемник между задним бампером и боковым кронштейном бампера и, нажимая съемником на кронштейн, потяните задний бампер от кузова автомобиля.

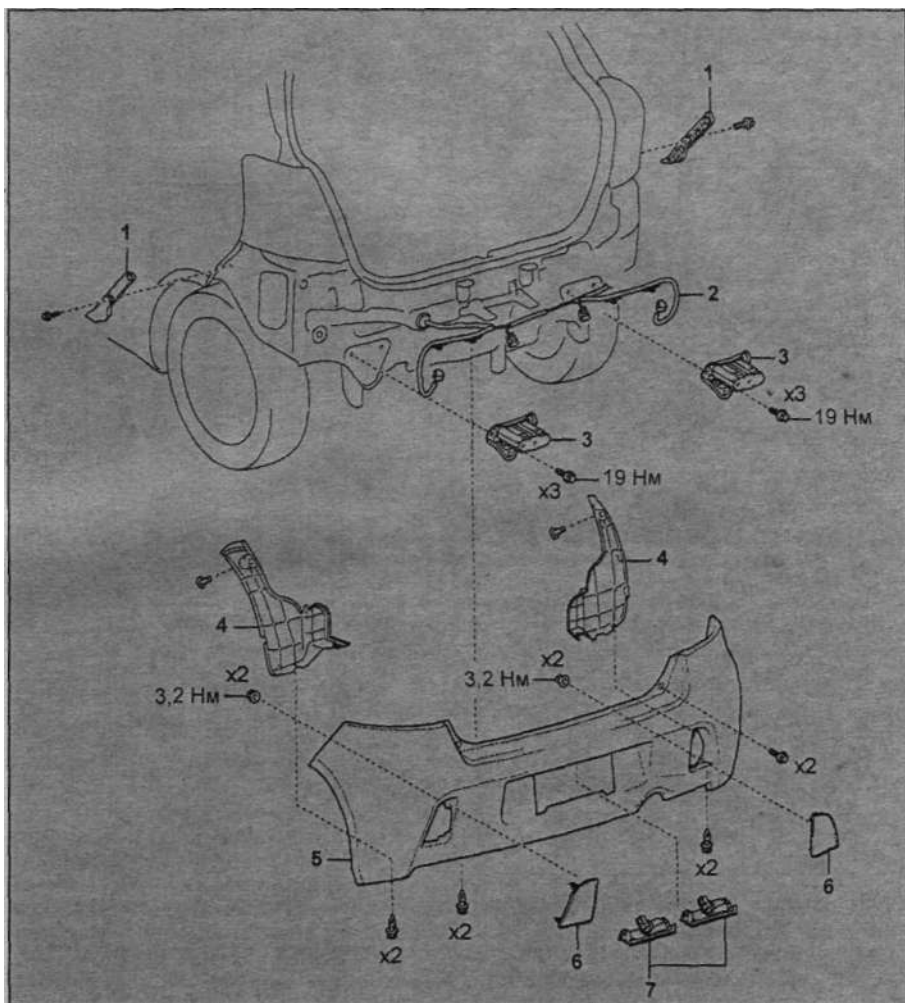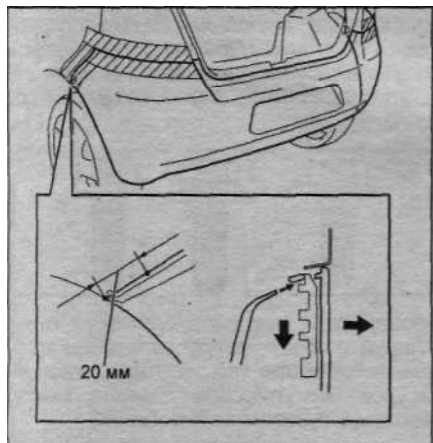


Задний бампер (Vitz). 1 - боковой кронштейн заднего бампера, 2 - жгут проводов, 3 - центральная стойка заднего бампера, 4 - задний брызговик, 5 - задний бампер, 6 - противотуманный фонарь (модификации), 7 - лампы подсветки номерного знака.

г) При помощи плоской отвертки, обмотанной защитной лентой, освободите шесть защелок.




д) Освободите четыре защелки и снимите задний бампер. Отсоедините разъемы ламп подсветки номерного знака.

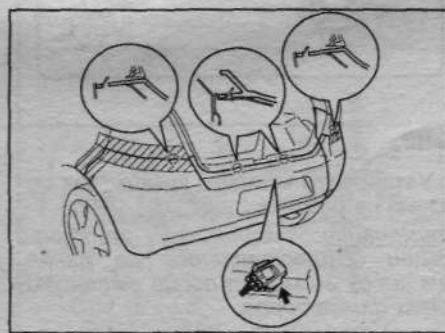

Снятие и установка (Belta)

Примечание: установка производится в порядке, обратном снятию.

1. Наклейте защитную ленту в местах, показанных на рисунке.

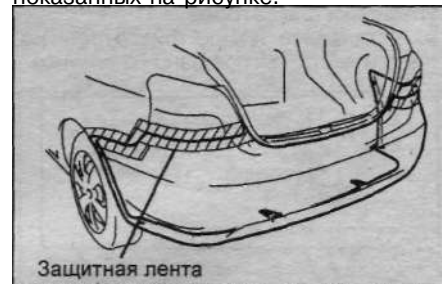

2. Отсоедините фиксаторы и отверните два болта и два винта крепления заднего бампера.

