

# 1. Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию

жен быть освещен. Уберите прицеп, если есть. Кроме того, обязательно соблюдайте правила буксировки, действующие в каждой стране, и не превышайте полную массу прицепа, определенную для вашего автомобиля.

Обратитесь на сервисную станцию компании-производителя.

Используйте только:


- впереди - буксировочную проушину (1), расположенную в наборе инструментов, и гнездо крепления буксировочной проушины (3);

- сзади - буксировочную проушину (4).

Гнезда крепления предназначены только для буксировки; никогда не используйте их непосредственно или косвенно для подъема автомобиля.


## Внимание

**Не вынимайте ключ из замка зажигания во время буксировки.**

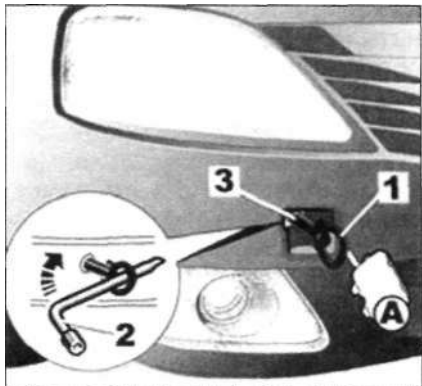

3. Передняя буксировочная проушина.

- Откройте крышку (А), вставив отвертку с плоским лезвием под крышку. Вверните до упора буксировочную проушину (1), сначала завернув до упора от руки, а затем довернув с помощью колесного ключа (2), находящегося в багажном отделении. При остановленном двигателе усилители рулевого управления и тормозов не работают. При укладке инструментов следите за их правильным расположением в багажном отделении. Не оставляйте инструменты незакрепленными, так как они могут выпасть при торможении.

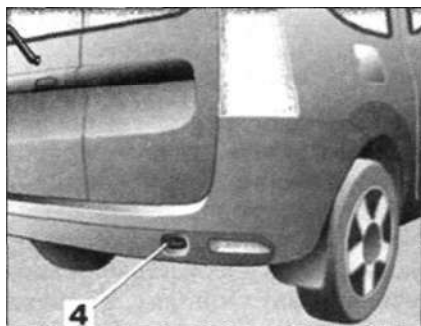

4. Гнезда крепления в задней части автомобиля.



- Производите буксировку на жесткой сцепке. При буксировке с помощью каната или троса тормозная система буксируемого автомобиля должна быть в исправном состоянии.

- Не следует буксировать автомобиль с неисправной ходовой частью.

- Не допускайте рывков при ускорениях и торможении, так как это может вызвать неисправность автомобиля.

- Во всех случаях рекомендуется выполнять буксировку со скоростью не более 25 км/ч.

## Буксировка: тягово-сцепное устройство

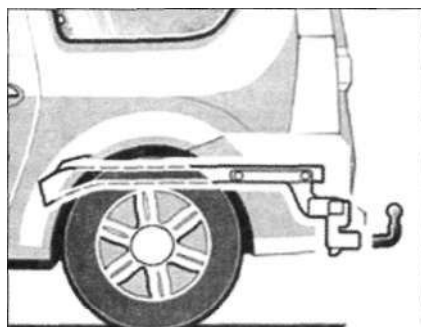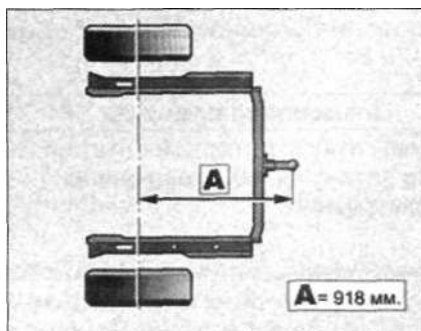

A = 918 мм.

Установка тягово-сцепного устройства и условия его использования описаны в инструкциях изготовителя по установке устройства. Мы рекомендуем хранить эти инструкции вместе с другой документацией на автомобиль.

## Место для установки автомагнитолы



1. Место, отведенное под установку аудиосистемы.


Если ваш автомобиль не оснащен аудиосистемой, у вас имеется пространство, отведенное под установку:

- аудиосистемы (1);
- передних громкоговорителей (2);
- задних громкоговорителей (3).

Чтобы установить оборудование, обратитесь к официальному дилеру.



2. Место для переднего громкоговорителя.

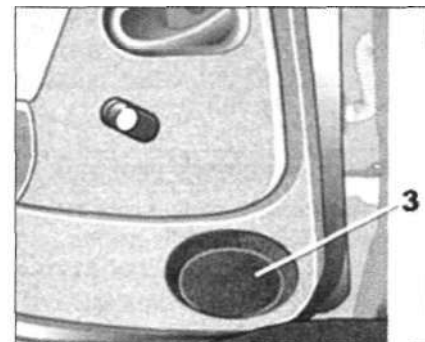

3. Место для заднего громкоговорителя.

## Примечание

**Любые работы в электрической системе автомобиля или автомагнитолы могут выполняться только специалистами сервисной станции официального дилера, так как любое**