


**Разборка и сборка узла контрольного клапана**



**И : н-м**

**О : Не устанавливать после снятия**

**Разборка**

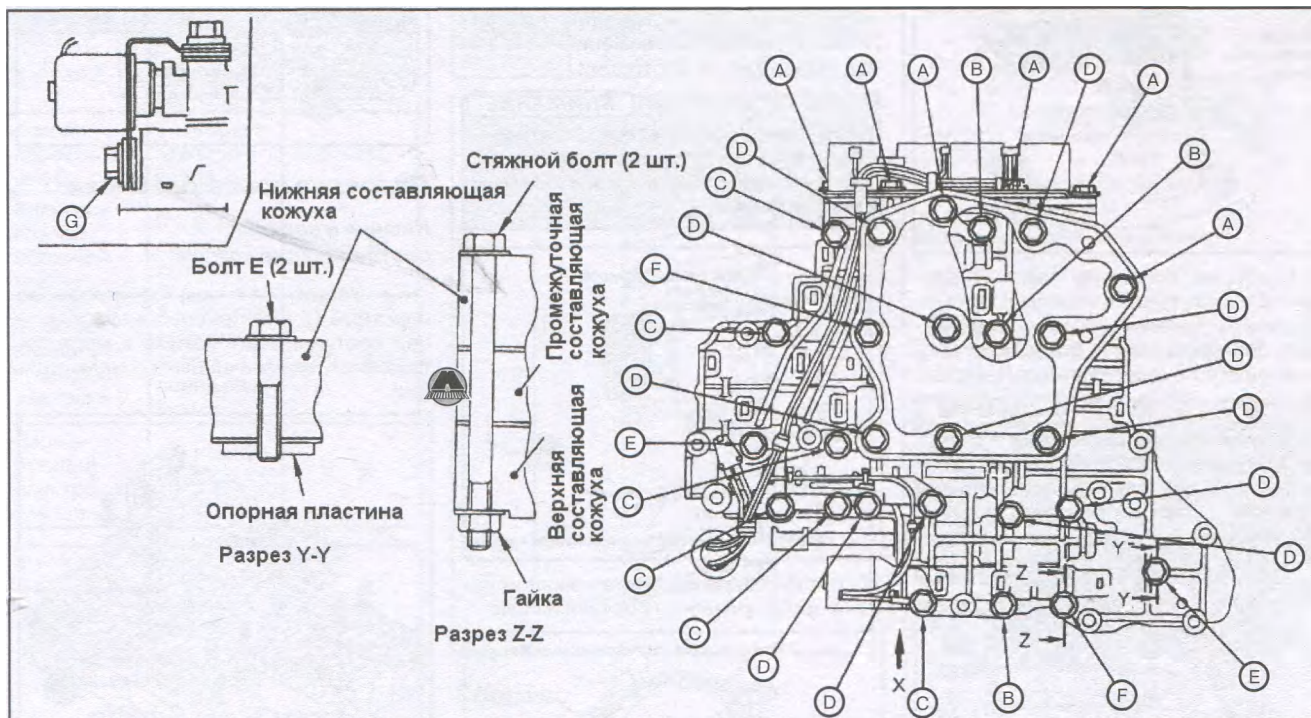

1. Повернув верхнюю составляющую кожуха вниз, отвернуть болты А - С (31 шт.), стяжные болты Р (2 шт.) и гайки (2 шт.), снять упорные тормоза (2 шт.), как описано ниже, затем разъединить верхнюю, промежуточную и нижнюю составляющие кожуха.

Обозначение болта	А	В	С	О	Е	Р	С
Длина, мм	13.5	58.0	40.0	66.0	33.0	78.0	18.0
Количество	6	3	6	11	2	2	1