




- После выравнивания меток, придержите ремень привода ГРМ и поверните шкив коленчатого вала, совмещая его установочную риску с установочной меткой "0" на крышке №1 ремня привода ГРМ.

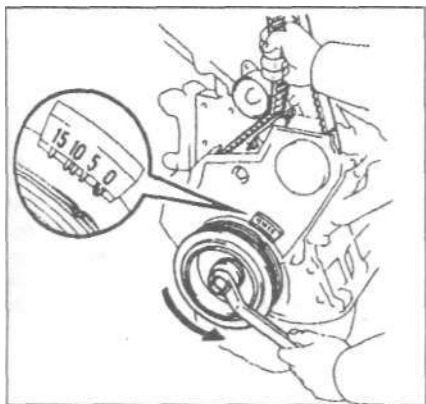


б) Снимите шкив, отвернув болт.

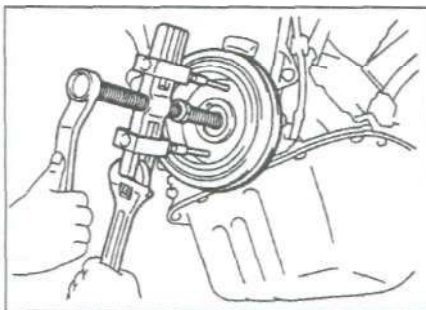

9. Снимите крышку №1 ремня привода ГРМ, отвернув четыре болта, и снимите прокладку.

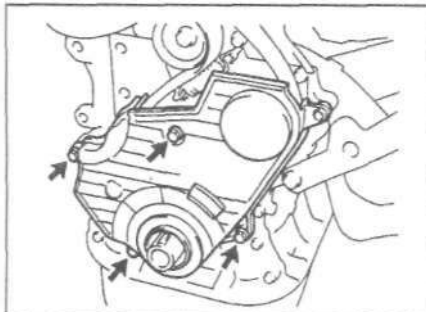


10. Снимите направляющую ремня привода ГРМ.

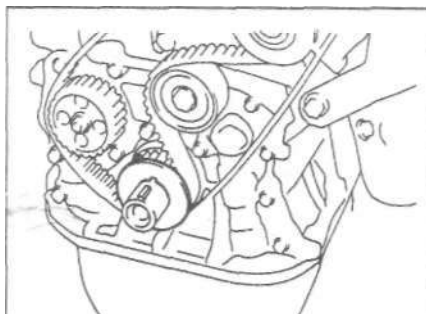


11. Снимите ремень привода ГРМ.


**Примечание:** при повторном использовании ремня привода ГРМ нарисуйте на нем стрелку в направлении вращения и нанесите метки на ремне привода ГРМ и зубчатом шкиве коленчатого вала.

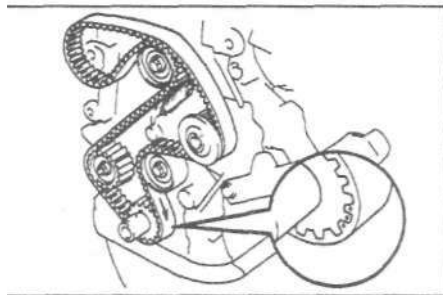

12. Снимите натяжной ролик и пружину натяжного ролика, отвернув болт.

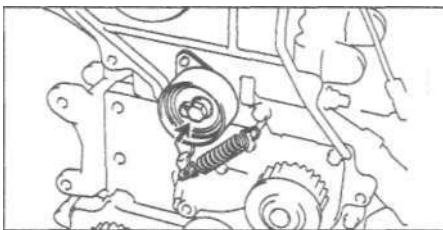


13. При необходимости снимите промежуточный шкив, отвернув болт.

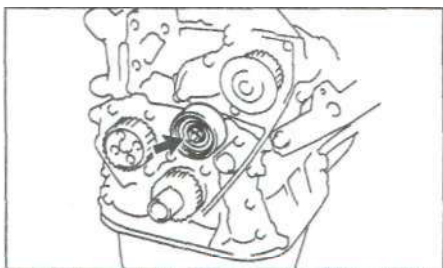


14. При необходимости снимите зубчатый шкив коленчатого вала. Если шкив трудно снять вручную, используйте две отвертки.

**Примечание:** уложите ветошь, как показано на рисунке, чтобы предотвратить повреждение.

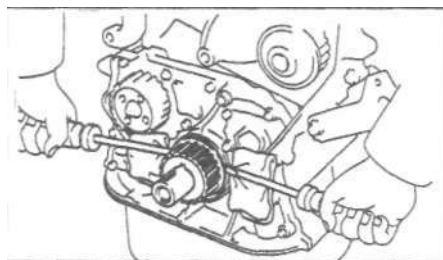

15. При необходимости снимите шкив масляного насоса, отвернув гайку.

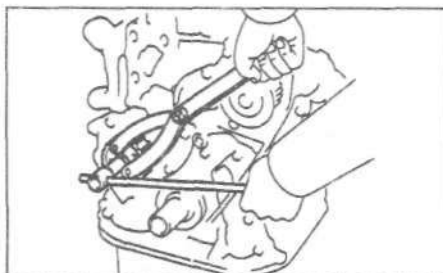


#### Установка ремня привода ГРМ

1. Установите шкив масляного насоса, если он был снят,

а) Совместите профили шкива и вала и установите шкив.

б) Затяните гайку крепления шкива масляного насоса.


Момент затяжки.....28 Нм

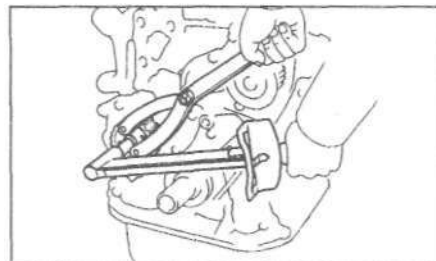

2. Установите зубчатый шкив коленчатого вала (если был снят).

а) Совместите установочную шпонку на коленчатом валу со шпоночным пазом в шкиве.

б) Установите зубчатый шкив коленчатого вала, направляющей ремня внутрь.

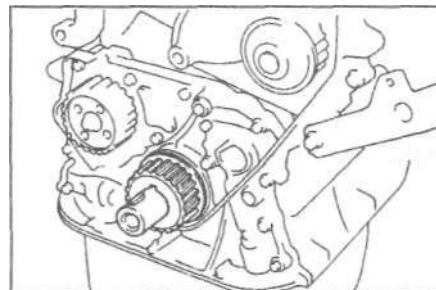


3. Установите промежуточный шкив (если был снят),

а) Установите шкив и затяните болт.

Момент затяжки.....42 Нм

**Примечание:** используйте болт длиной 35 мм.

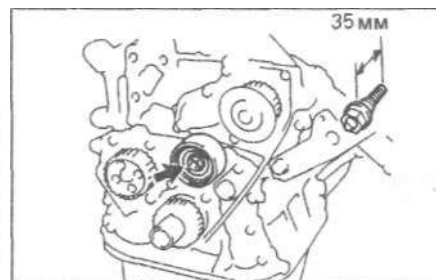


б) Проверьте, что шкив вращается свободно.

4. Временно установите натяжной ролик и его пружину.

а) Совместите отверстие с направляющим штифтом.

б) Установите натяжной ролик и болт. Не затягивайте болт.

**Примечание:** используйте болт длиной 42 мм.

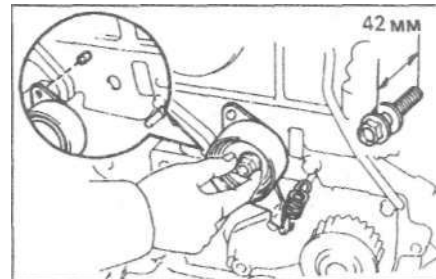

в) Установите пружину натяжного ролика.