



3а



**Примечание**  
**Чтобы исключить контакт с обезжиренными поверхностями, рекомендуется надеть перчатки.**




4б



3б

**4.** Примерить листы Вибропласта к поверхности, при необходимости подготовить куски поменьше (пару листов возможно придется «раскроить»). Снять с липкой стороны защитный слой и начать оклеивать внутреннюю полость двери вплоть до тросика открывания двери. Необходимо сразу же тщательно разглаживать Вибропласт по всей поверхности. ([www.monolith.in.ua](http://www.monolith.in.ua))

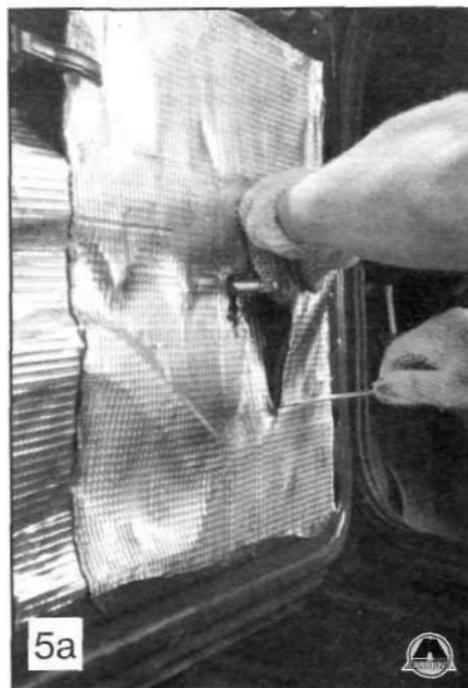

5а



4а