

Вам потребуются: торцовая головка «на 19», отвертка с плоским лезвием.



1. Отверните две гайки шпилек крепления катколлектора к сиффону.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Перед отворачиванием гаек крепления фланца сиффона к фланцу катколлектора очистите металлической щеткой от грязи и ржавчины выступающие резьбовые концы шпилек и обработайте их легкопроникающей смазкой.



2. Отсоедините сиффон от катколлектора и снимите прокладку.



3. Отверните две гайки шпилек крепления фланца сиффона к фланцу приемной трубы.



4. Поддев отверткой, отсоедините попку от кронштейна сиффона.



5. Отведите приемную трубу от сиффона



6. Снимите со шпилек прокладку.



7. Извлеките сиффон из моторного отсека.
8. Установите сиффон в последовательности, обратной снятию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прокладки фланцев сиффона замените новыми.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ГЛУШИТЕЛЯ



Вам потребуются торцовая головка «на 19», отвертка с плоским лезвием.



1. Отверните две гайки шпилек крепления фланца сиффона к фланцу приемной трубы.




2. Отведите приемную трубу от сиффона.



3. Снимите со шпилек прокладку.



4. Отверните две гайки шпилек крепления дополнительного нейтрализатора и дополнительного глушителя к основному глушителю.

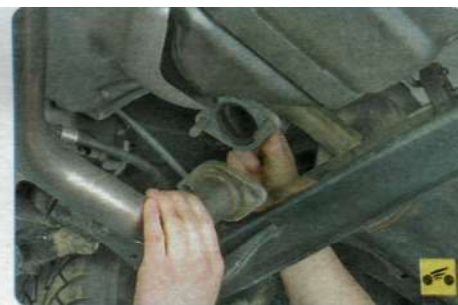

5. Отсоедините основной глушитель от дополнительного нейтрализатора и дополнительного глушителя.



6. Снимите со шпилек прокладку.