


16. Отсоедините держатели жгутов от впускного коллектора.




17. Выверните семь болтов крепления впускного коллектора к головке блока цилиндров в порядке, обратном затяжке...

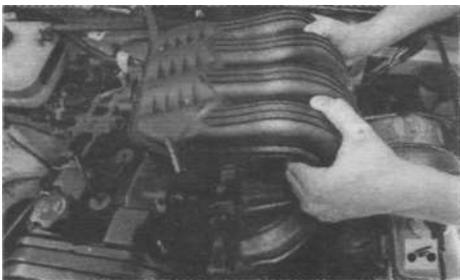

18. ...и снимите впускной коллектор.

19. Проверьте плоскостность поверхности коллектора линейкой. Поверхность должна быть плоской с допуском не более 0,15 мм на 300 мм длины коллектора.

20. Убедитесь в отсутствии трещин и деформации коллектора.

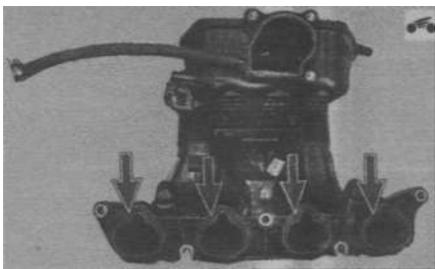

21. Снимите уплотнительные прокладки патрубков коллектора и установите в пазы патрубков новые прокладки.




22. Перед установкой впускного коллектора очистите привалочную поверхность головки блока цилиндров от остатков прокладок и загрязнений.

23. Установите впускной коллектор, а также все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

24. Проверьте и при необходимости отрегулируйте привод дроссельной заслонки (см. «Замена и регулировка троса привода дроссельной заслонки», с. 116).

Замена прокладки выпускного коллектора

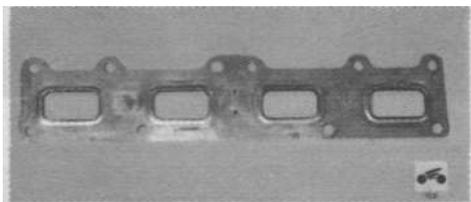

Между фланцами головки блока цилиндров и выпускного коллектора установлена уплотнительная прокладка, изготовленная из двух тонких отформованных металлических полос, соединенных между собой точечной сваркой. Если прокладка негерметична, происходит прорыв отработавших газов наружу, сопровождающийся характерным резким звуком (коллектор «сечет»). Если неисправность не удается устранить подтяжкой крепления выпускного коллектора, замените прокладку.

Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия воздушного фильтра, а также торцовая головка «на 10».


1. Снимите бачок омывателя ветрового стекла.

2. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра», с. 107).

3. Отсоедините от выпускного коллектора фланец приемной трубы (см. «Замена приемной трубы с каталитическим нейтрализатором отработавших газов», с. 117).




4. Отсоедините разъем датчика концентрации кислорода, расположенного в задней части выпускного коллектора,

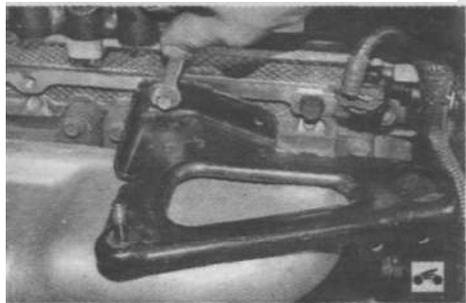


5. Выверните болт крепления кронштейна воздушного фильтра...




6. ...и снимите кронштейн.

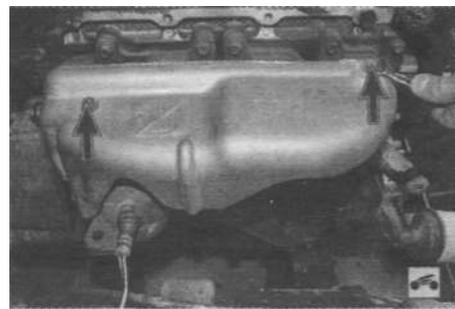

7. Выверните два болта крепления термозэкрана выпускного коллектора...

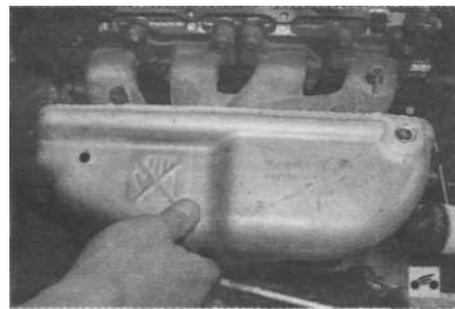

8. ...и снимите термозэкрэн.

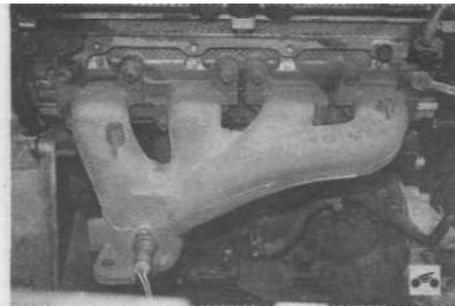

9. Выверните десять болтов крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров.



10. Снимите выпускной коллектор и установленную под ним прокладку.