

Открытие и закрытие передней панели кабины автомобиля-снегоочистителя


Примечание

На некоторых автомобильных снегоочистителях обычная передняя панель при использовании навесного переднего устройства может не открываться.


Эти автомобили оснащены дополнительной уменьшенной передней панелью для автомобилей-снегоочистителей.

Открытие

1. Поверните рычаги (7) с левой и правой сторон передней панели вниз. Передняя панель разблокирована.

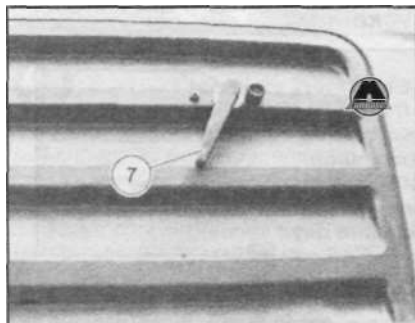


2. Откиньте переднюю панель (8) вперед и выньте из нижних фиксаторов (9).

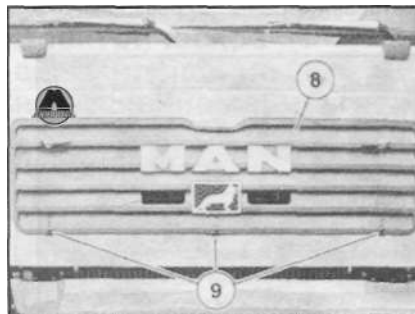

Закрывание

1. Вставьте переднюю панель (8) в нижние фиксаторы (9).
2. Вставьте переднюю панель (8) вверх.
3. Поверните рычаги (7) с левой и правой сторон передней панели вверх. Передняя панель заблокирована.

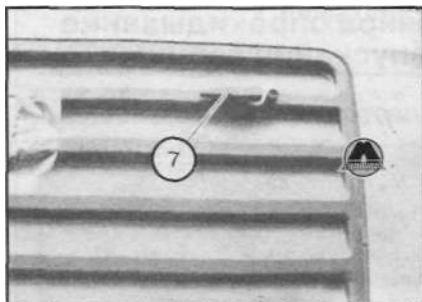


Открытие и закрытие боковых защитных устройств

Встроенное боковое защитное устройство

~ [**ВНИМАНИЕ**

Опасность аварии!


Боковые защитные устройства после открытия выступают сбоку. При открытии на дороге могут возникнуть препятствия плавному движению, в результате чего может произойти тяжелый несчастный случай. Поэтому обязательно следите за тем, чтобы боковые защитные устройства не препятствовали движению транспорта.

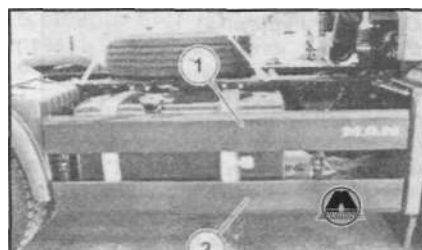


1. Верхнее боковое защитное устройство. 2. Нижнее боковое защитное устройство.

Открытие верхнего бокового защитного устройства

1. Извлеките штекер с фиксирующей пружиной (4) на внутренней стороне из стопорных штифтов (3).

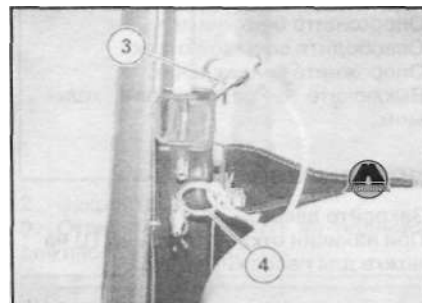

2. Извлеките стопорные штифты (3) из верхних держателей защитного устройства.
3. Нажмите верхнее защитное устройство (1) вверх из резиновых опор и откиньте вниз.

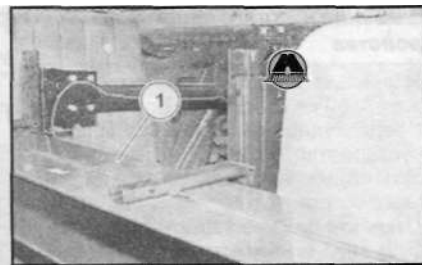


Закрывание верхнего защитного устройства


1. Откиньте верхнее защитное устройство (1) вверх и нажмите на резиновые опоры.
2. Вставьте стопорные штифты (3) в верхние держатели защитного устройства.
3. Закрепите стопорные штифты (3) при помощи штекеров с фиксирующей пружиной (4).

Открытие нижнего бокового защитного устройства

1. Извлеките штекер с фиксирующей пружиной (4) из стопорных штифтов (3).

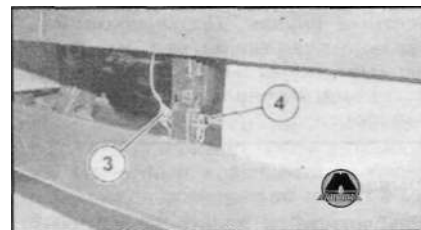

2. Извлеките стопорные штифты (3) из нижних держателей защитного устройства.
3. Отведите нижнее защитное устройство (2) вверх из резиновых опор и откиньте вверх.

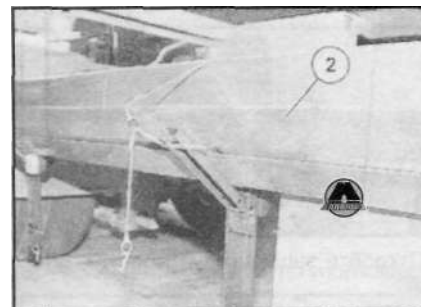

4. Протяните стопорные штифты тросом (3) через верхнее защитное устройство и снова вставьте в нижние держатели защитного устройства. Закрепите стопорные штифты (3) при помощи штекеров с фиксирующей пружиной (4).

