


КРЕПЛЕНИЯ И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ



1. Снять навесное оборудование двигателя и закрепить крюки цепей в такелажных проушинах двигателя.

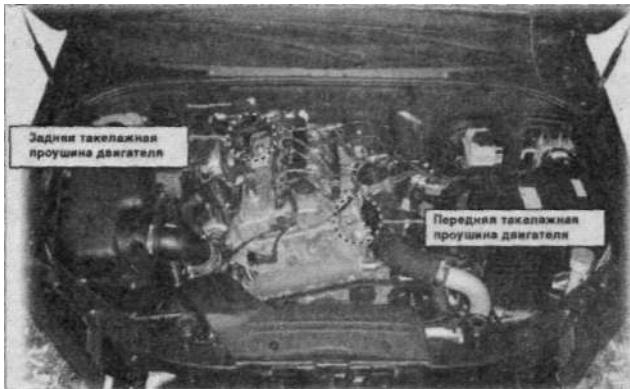

2. Отпустить крепежные гайки (13 мм) выпускного коллектора,



3. Снять устройство автономного подогревателя в сборе.




4. Снять правый монтажный изолятор. (При этом выкрутить правый крепежный болт и слегка приподнять двигатель.)




5. Снять компрессор кондиционера.



6. Отсоединить от двигателя масляные трубки трансмиссии.

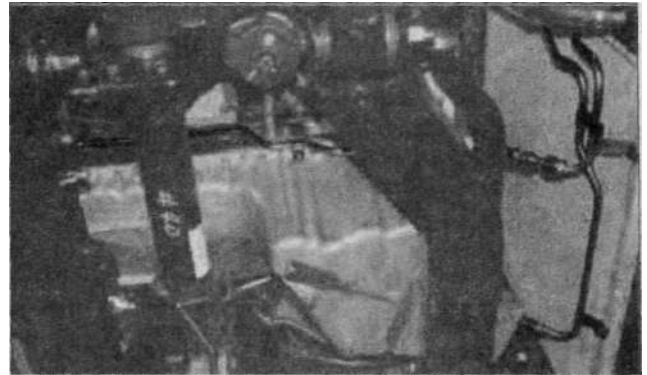

7. Выкрутить крепежные болты двигателя (19 мм) с обеих сторон и снять двигатель в сборе с помощью лебедки/крана.

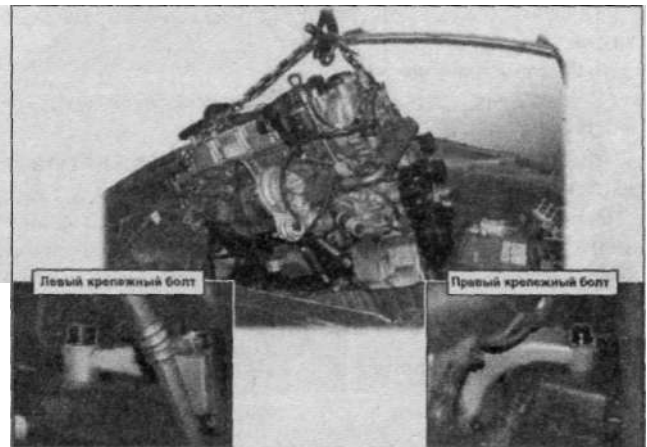

8. Установка производится в порядке, обратном порядку снятия.

