



## 42 Панель приборов- снятие и установка

### *Снятие*

1 Снимите щиток приборов, как описано в Главе 19.

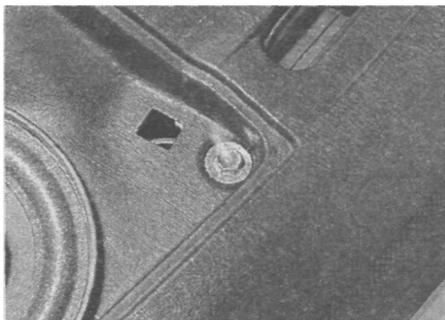

**Рис. 42.7.** Отверните верхний болт рядом с динамиком

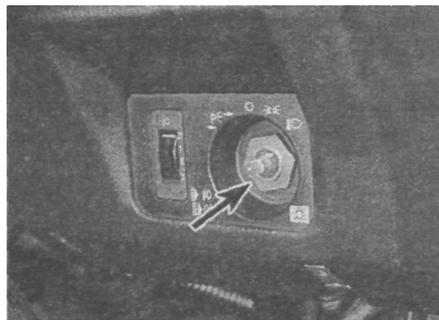

**Рис. 42.8.** Отверните гайку крепления переключателя света [показана стрелкой]



**Рис. 42.11.** Отверните болты крепления панели приборов сбоку (показаны стрелкой)

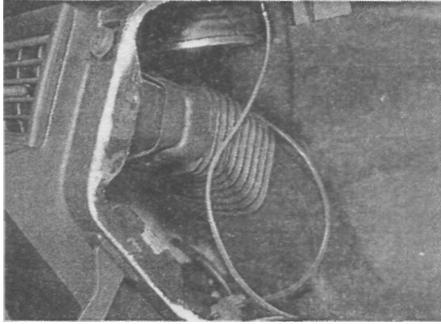


Рис. 42.12. Снимите воздушные патрубки с воздуховодов

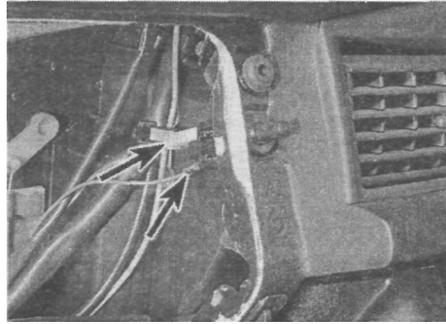


Рис. 42.13. Отсоедините провода плафона освещения ящика для перчаток

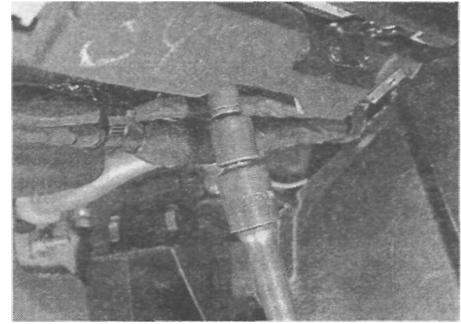


Рис. 42.14. Отверните нижний болт крепления панели приборов к элементу усиления кузова

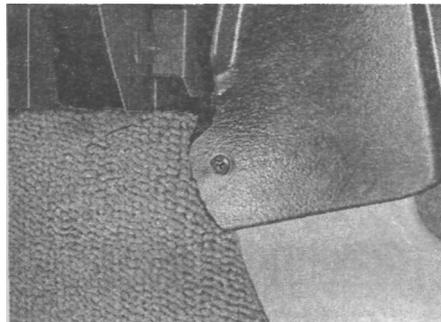


Рис. 42.15. Отверните боковые винты крепления



Рис. 42.17. Снимите кнопку переключателя вентилятора отопителя



Рис. 42.18. Отверните гайки крепления блока управления отопителем



Рис. 42.19. Вытащите центральные решетки обдува

12 Снимите воздушные патрубки с левого и правого воздуховодов воздушного потока обдува (см. рис. 42.12).

13 Обозначьте расположение, затем отсоедините провода от плафона освещения ящика для перчаток (см. рис. 42.13).

14 Отверните болт крепления нижней части панели приборов к элементу укрепления кузова (см. рис. 42.14).

15 Отверните винт крепления панели приборов на обеих сторонах пульта (см. рис. 42.15).

16 Пользуясь пассатижами и защитной тканью, снимите три кнопки управления отопителем.

17 Снимите кнопку переключателя вентилятора отопителя (см. рис. 42.17).

18 Отверните три гайки крепления блока управления отопителем (см. рис. 42.18).

19 Пользуясь пассатижами и защитной тканью вытащите центральные решетки обдува (см. рис. 42.19).

20 Отверните винты с каждой стороны отверстий центральных решеток обдува (см. рис. 42.20).

21 Аккуратно подденьте облицовку замка зажигания (см. рис. 42.21).

22 Закройте рычаг заслонки свежего воздуха и отверните болт, действуя через прорезь рычага (см. рис. 42.22).

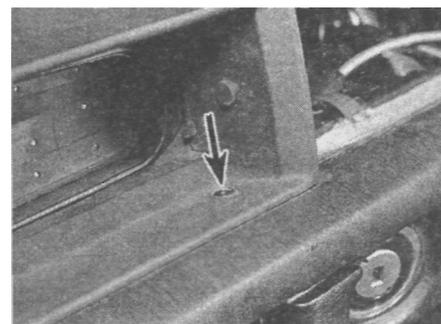


Рис. 42.20. Отверните винты в центре отверстия вентиляции [показан стрелкой]

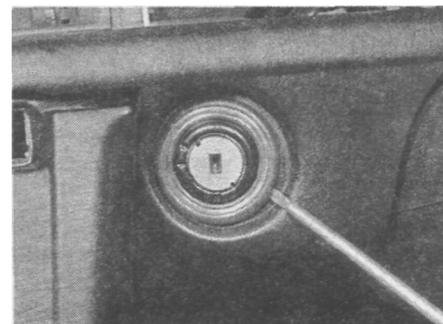


Рис. 42.21. Подденьте облицовку замка зажигания

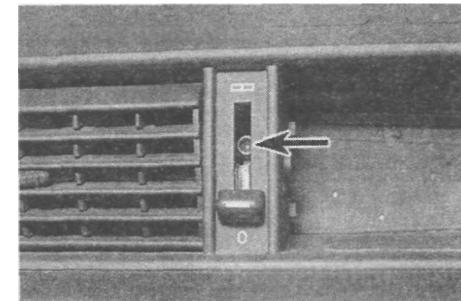


Рис. 42.22. Отверните болт (показан стрелкой) через прорезь для рычага


23 Стяните воздушный шланг с обратной стороны центральных вентиляционных каналов обдува (см. рис. 42.23).

24 Отверните болт крепления за крышкой ящика для перчаток (см. рис. 42.24) и внутреннюю гайку на основании с правой стороны.


25 Снимите дефлекторы каналов обдува против запотевания на блоке отопителя и удалите панель приборов из салона.

### *Установка*

26 Установка проводится в обратном порядке.

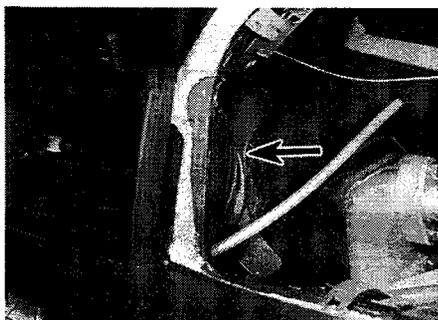

**Рис. 42.24. Отверните болт за крышкой ящика для перчаток [показан стрелкой]**

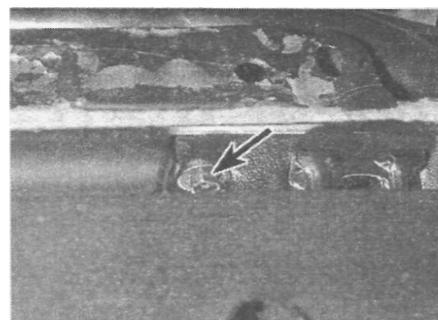

**Рис. 42.23. Снимите воздушный шланг [показан стрелкой] центрального канала вентиляции**