

4. Сожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от фонаря.



5. Извлеките патрон лампы из фонаря.
6. Установите детали в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО ФОНАРЯ



Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Откройте дверь задка.



3. Выверните два винта крепления заднего фонаря.



4. Подденьте рукой край фонаря...



5. ...отведите от места установки и разверните фонарь.



6. Поверните патрон лампы габаритного огня и стоп-сигнала против часовой стрелки...



7. ...и извлеките патрон с лампой из корпуса фонаря.

8. Аналогично извлеките остальные патроны с лампами из корпуса заднего фонаря...



9. ...и снимите задний фонарь.

10. Установите задний фонарь в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ



Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.



2. Снимите подкрылок переднего колеса (см. «Снятие и установка подкрылков колес», с. 280).



3. Отсоедините колодку жгута проводов от вывода лампы противотуманной фары.

4. Выверните винты крепления противотуманной фары к бамперу.

5. Снимите противотуманную фару.

6. Установите противотуманную фару в порядке, обратном снятию.


ЗАМЕНА ФОНАРЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СТОП-СИГНАЛА



Фонарь дополнительного стоп-сигнала установлен в верхней части двери задка.

Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.

1. Откройте дверь задка.
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

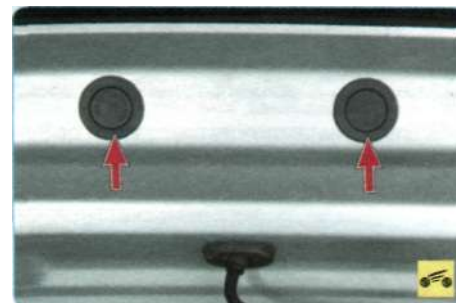

3. Снимите две резиновые крышки фиксаторов крепления фонаря дополнительного стоп-сигнала.



4. Отожмите отверткой фиксаторы крепления дополнительного стоп-сигнала...