
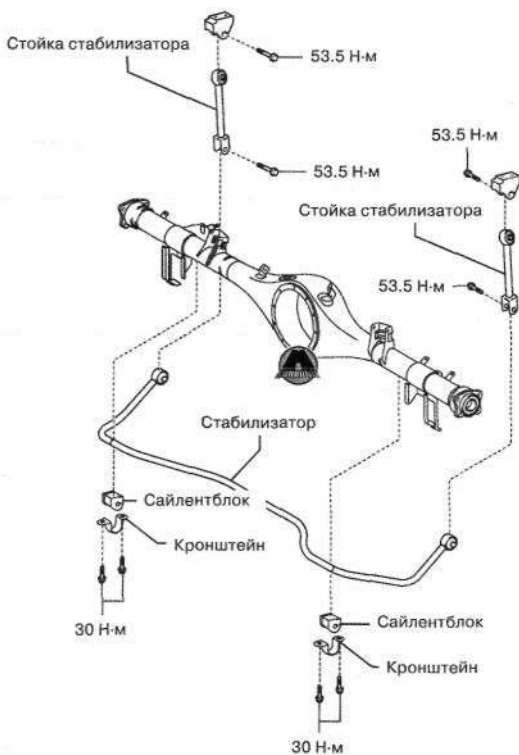


3. Задняя подвеска

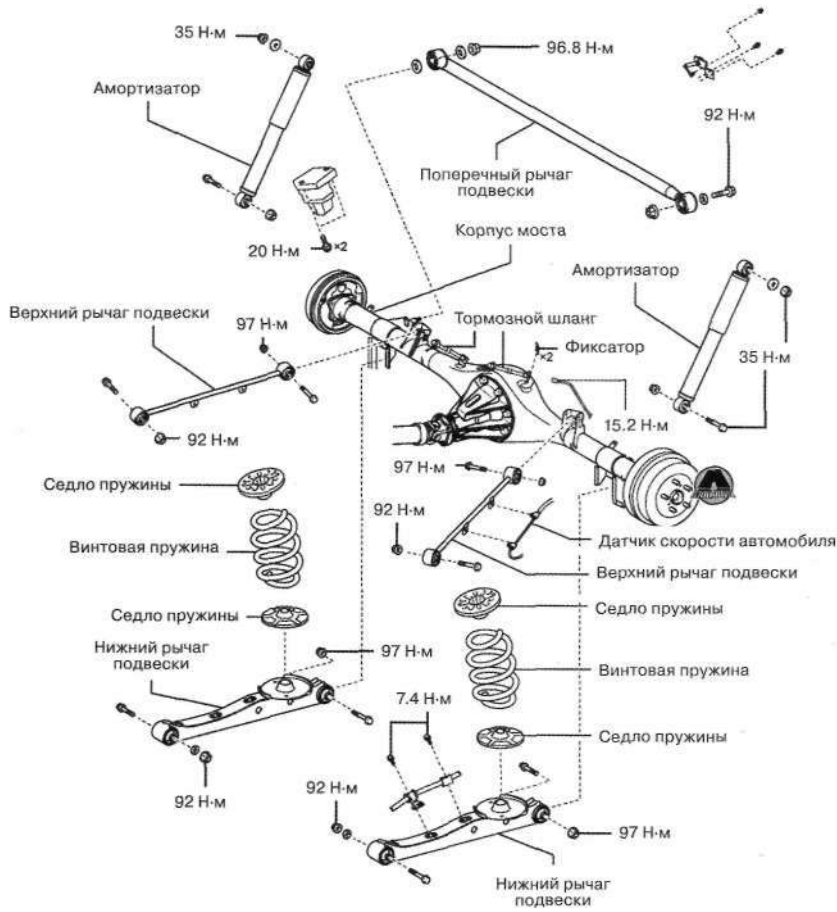

Винтовая пружина и амортизатор

Снятие и установка

1. Снять колесо.
2. Слить тормозную жидкость.
3. Снять левый и правый тормозные шланги.
4. Зафиксировать корпус моста с помощью домкрата.
5. Вывернуть 2 болта крепления 2-х тросов стояночного тормоза к нижнему рычагу подвески. Момент затяжки 7.4 Н·м.
6. Снять амортизатор. Для этого необходимо отвернуть гайку с шайбой со стороны кузова, затем отвернуть гайку и болт крепления амортизатора к корпусу моста. Момент затяжки болтов и гаек 35 Н·м. Изд-во "Monolith"

