

Текущий расход топлива

На дисплее отображается величина мгновенного расхода топлива в л/100 км. Индикация этого параметра позволяет корректировать стиль вождения с учётом расхода топлива.

На стоящем либо медленно движущемся автомобиле расход топлива отображается в л/ч.

Средний расход топлива

На дисплее выводится значение среднего расхода топлива в л/100 км, определяемого с момента последнего обнуления памяти. Индикация этого параметра позволяет корректировать стиль вождения с учётом расхода топлива.

Если Вы хотите измерить средний расход топлива за определённый промежуток времени, то перед началом измерений необходимо обнулить память с помощью клавиши В на рычаге стеклоочистителя или регулятора D на многофункциональном рулевом колесе. После стирания параметра в течение первых 100 м пути на дисплее отображаются тире. Во время движения выводимое значение постоянно обновляется.

Примечание

Израсходованное количество топлива не отображается.

Запас хода

На дисплее отображается запас хода в километрах. Этот параметр указывает, какое расстояние может пройти Ваш автомобиль на остающемся топливе при сохранении текущего стиля вождения. Данный параметр изменяется с шагом 10 км. После того, как загорелась контрольная лампа резерва топлива, индикация изменяется с шагом 5 км.

При расчёте запаса хода за основу принимается расход топлива на протяжении последних 50 километров. Если Вы снизите расход топлива, то запас хода увеличится. При обнулении памяти (после отсоединения АКБ), запас хода рассчитывается на основании расхода топлива 10 л/100 км; в дальнейшем это значение изменяется в соответствии со стилем вождения.

Пробег

На дисплее отображается пройденный путь с момента последнего обнуления памяти. Если Вы хотите измерить путь, пройденный за определённый промежуток времени, то перед началом измерений необходимо обнулить память с помощью клавиши В на рычаге стеклоочистителя или регулятора D на многофункциональном рулевом колесе. Максимальная величина индикации для обоих банков памяти составляет 1 999 км, или 9 999 км - для автомобилей с информационным дисплеем. При превышении этого значения индикаторы снова обнуляются.

Средняя скорость

На дисплее отображается информация о средней скорости в км/ч с момента последнего обнуления памя-

ти. Если Вы хотите измерить среднюю скорость за определённый промежуток времени, то перед началом измерений необходимо обнулить память с помощью клавиши В на рычаге стеклоочистителя или регулятора D на многофункциональном рулевом колесе.

После стирания параметра в течение первых 300 м пути на дисплее отображаются тире. Во время движения выводимое значение постоянно обновляется.

Предупреждение при превышении скорости

Настройка ограничения скорости на стоящем автомобиле

- С помощью клавиши А на рычаге стеклоочистителя или регулятора D на многофункциональном рулевом колесе выберите пункт меню Предупреждение при превышении скорости.

- С помощью клавиши В рычага стеклоочистителя или клавиши D многофункционального рулевого колеса активируйте настройку ограничения скорости (значение начинает мигать).

- С помощью клавиши А на рычаге стеклоочистителя или регулятора D на многофункциональном рулевом колесе задайте нужное ограничение скорости, например, 50 км/ч.

- С помощью клавиши В на рычаге стеклоочистителя или регулятора D на многофункциональном рулевом колесе подтвердите заданное значение или выждите около 5 секунд для автоматического сохранения новой настройки (значение перестанет мигать).

Ограничение скорости изменяется с шагом 5 км/ч.

Настройка ограничения скорости во время движения

- С помощью клавиши А на рычаге стеклоочистителя или регулятора D на многофункциональном рулевом колесе выберите пункт меню «Предупреждение при превышении скорости».

- Двигайтесь с желаемой скоростью, например, 50 км/ч.

- С помощью клавиши В рычага стеклоочистителя или регулятора D многофункционального рулевого колеса введите текущую скорость в качестве предельно допустимой (значение начинает мигать).

Если Вы хотите изменить настроенное ограничение скорости, изменение происходит с шагом 5 км/ч (например, принятая скорость 47 км/ч повышается до 50 км/ч либо понижается до 45 км/ч).

- Повторным нажатием клавиши В на рычаге стеклоочистителя или регулятора D на многофункциональном рулевом колесе подтвердите заданное значение или выждите около 5 секунд для автоматического сохранения новой настройки (значение перестанет мигать).

Изменение и сброс ограничения скорости

- С помощью клавиши А на рычаге стеклоочистителя или регулятора D на многофункциональном рулевом колесе выберите пункт меню «Предупреждение при превышении скорости».


- При нажатии клавиши В на рычаге стеклоочистителя или регулятора D на многофункциональном рулевом колесе ограничение скорости удалится.

- При нажатии клавиши В на рычаге стеклоочистителя или регулятора D на многофункциональном рулевом колесе активируется возможность изменения ограничения скорости.

MAXI DOT (информационный дисплей)

1 ВНИМАНИЕ

При контакте с дисплеем (например, при его протирании) вынуть ключ зажигания из замка, чтобы не допустить повреждений.

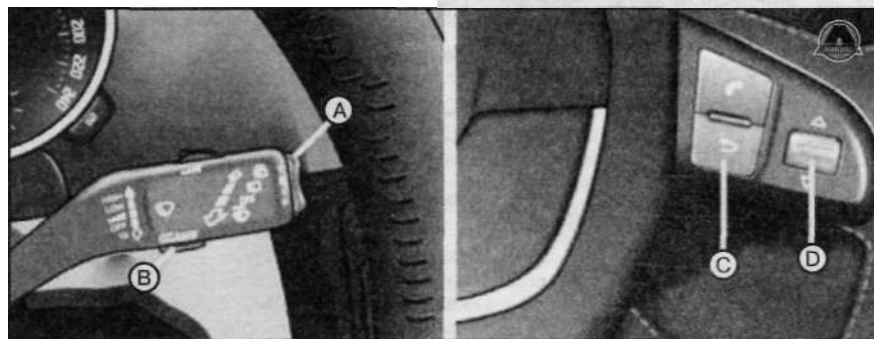

Управление при помощи клавиш на рычаге стеклоочистителя

- Main menu (Главное меню) вызывается нажатием клавиши А в течение более 1 с.

- Клавишей А можно выбрать требуемый пункт меню. После кратковременного нажатия клавиши В отображается выбранная информация.

Управление при помощи клавиш на многофункциональном рулевом колесе

- Main menu (Главное меню) вызывается нажатием клавиши С в течение более 1 с.

- При кратковременном нажатии на клавишу С происходит переход на уровень выше.