

Глава 22

ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ И ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

1. Оборудование базовой комплектации.....315	5. Электроусилитель рулевого управления.....360
2. Предохранители.....328	6. Автоматическая коробка передач.....361
3. Головное освещение.....353	7. Роботизированная коробка передач DSG®.....364
4. Электромеханический стояночный тормоз.....358	8. Система полного привода 4Motion.....366


1. Оборудование базовой комплектации

Примечание

Базовая комплектация (с мая 2006 года):

- Ассистент включения ближнего света.
- Датчик дождя/освещенности.
- Система освещения для движения в дневное время.

Реле разгрузки контакта X, блок управления бортовой сети, предохранители

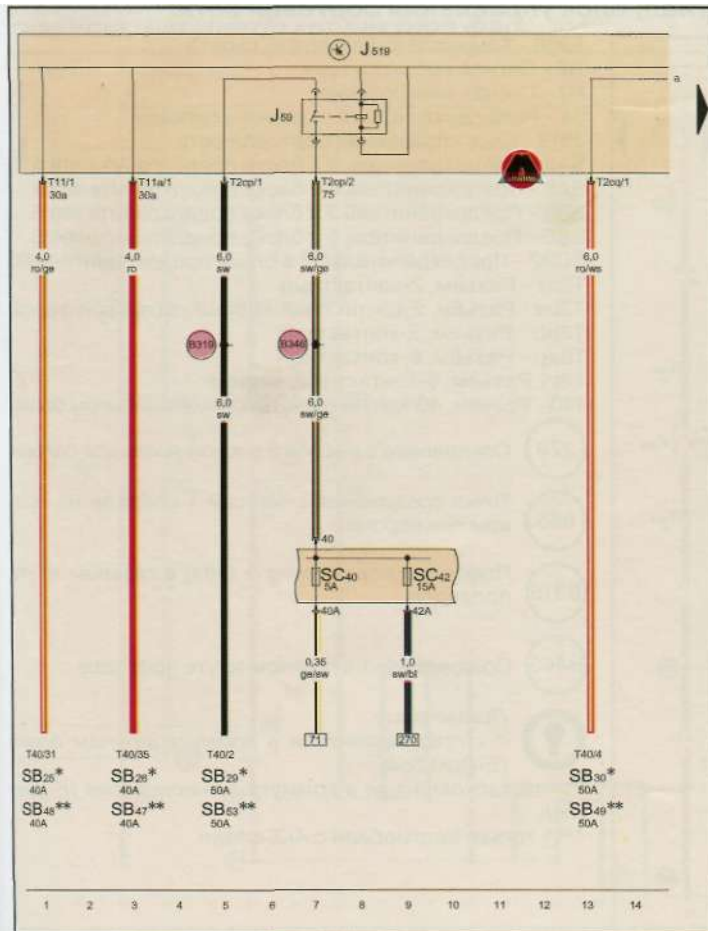

- J59 - Реле разгрузки контакта X
- J519 - Блок управления бортовой сети
- SB25 - Предохранитель 25 в блоке предохранителей В
- SB26 - Предохранитель 26 в блоке предохранителей В
- SB29 - Предохранитель 29 в блоке предохранителей В
- SB30 - Предохранитель 30 в блоке предохранителей В
- SB47 - Предохранитель 47 в блоке предохранителей В
- SB48 - Предохранитель 48 в блоке предохранителей В
- SB49 - Предохранитель 49 в блоке предохранителей В
- SB53 - Предохранитель 53 в блоке предохранителей В
- SC40 - Предохранитель 40 в блоке предохранителей С
- SC42 - Предохранитель 42 в блоке предохранителей С
- T2cp - Разъём, 2-контактный, коричневый
- T2cq - Разъём, 2-контактный, чёрный
- T11 - Разъём, 11-контактный, чёрный
- T11a - Разъём, 11-контактный, коричневый
- T40 - Разъём, 40-контактный, на коммутационном блоке
- B319 - Плюсовое соединение 5 (30a) в главном жгуте проводов
- B346J - Соединение 1 (75) в главном жгуте проводов

Примечание
 Wit * - Предохранители в коммутационном блоке (E-Box) Low.
 Предохранители в коммутационном блоке (E-Box) High.