



219

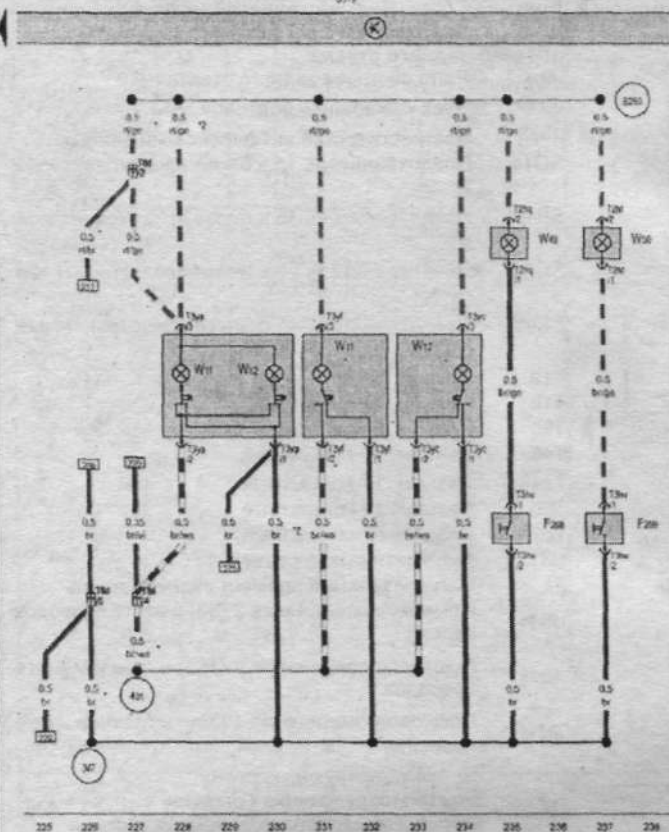

Блок управления бортовой сети, Фонарь для чтения, задний левый, Подсветка косметического зеркала в пассажирском салоне слева, Подсветка косметического зеркала в пассажирском салоне справа

- F298 - Концевой выключатель косметического зеркала слева в пассажирском салоне
- F299 - Концевой выключатель косметического зеркала справа в пассажирском салоне
- J519 - Блок управления бортовой сети
- T2hq - Разъём, 2-контактный
- T2ht - Разъём, 2-контактный
- T3hu - Разъём, 3-контактный
- T3hv - Разъём, 3-контактный
- T3ya - Разъём, 3-контактный
- T3yc - Разъём, 3-контактный
- T3yf - Разъём, 3-контактный
- T8d - Разъём, 8-контактный
- W11 - Фонарь для чтения, задний левый
- W12 - Фонарь для чтения, задний правый
- W49 - Подсветка косметического зеркала в пассажирском салоне слева
- W50 - Подсветка косметического зеркала в пассажирском салоне справа
- 347 - Соединение с массой в жгуте проводов крыши
- 431 - Соединение с массой 2 в жгуте проводов крыши
- B250 - Плюсовое соединение в жгуте проводов крыши
- * - только для а/м с панорамным сдвижным люком
- *2 - только для а/м с подсветкой косметического зеркала

218

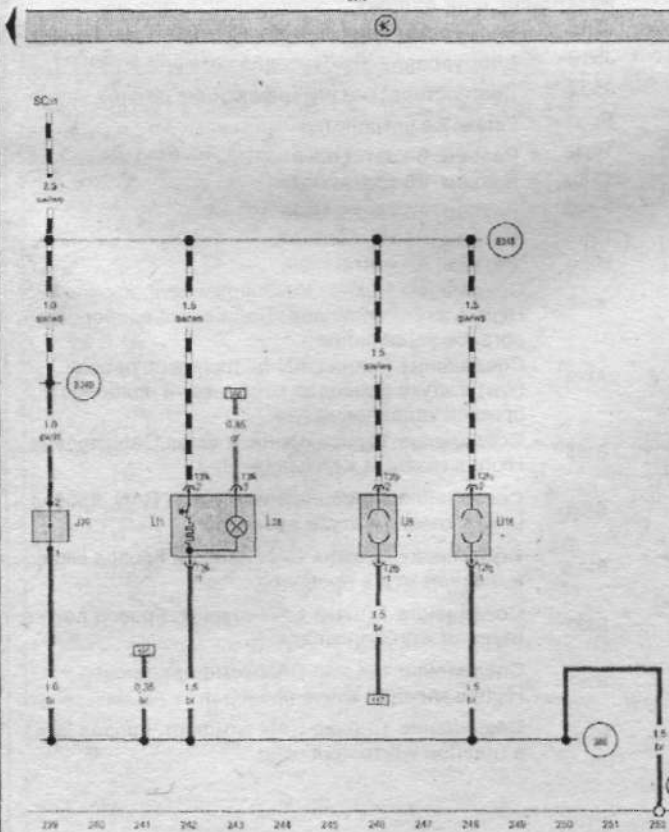

Блок управления бортовой сети, Прикуриватель, Розетка 12 В, Розетка 12 В 2

- J29 - Запирающий диод
- J519 - Блок управления бортовой сети
- L28 - Лампа подсветки прикуривателя
- SC31 - Предохранитель 31 в блоке предохранителей
- C - Предохранитель
- T2fp - Разъём, 2-контактный
- T2fq - Разъём, 2-контактный
- T3fk - Разъём, 3-контактный
- U1 - Прикуриватель, в передней части центральной консоли
- U5 - Розетка 12 В, в багажном отсеке
- U18 - Розетка 12 В 2, в задней части центральной консоли
- 366 - Соединение с массой 1 в главном жгуте проводов
- 688 - Точка соединения с массой 2 на центральном тоннеле
- B348 - Соединение 1 (75а) в главном жгуте проводов
- B349 - Соединение 2 (75а) в главном жгуте проводов
- * - в зависимости от комплектации