




8.73 Разъёмы проводки блока электронного управления – двигатель OM651

грязь.

80 Отверните болты крепления клапанной крышки (6) и снимите её. Датчик В6/23 положения распредвала с крышки без необходимости не снимайте. После снятия датчика (например, для замены датчика или крышки), для установки потребуется новое кольцевое уплотнение.

81 Установка всех снятых компонентов производится в обратной последовательности. Используйте, если требуется, новую прокладку клапанной крышки. Болты крепления крышки затягивайте в спиральной последовательности, постепенно и равномерно, окончательным усилием 9 Нм. Если был снят датчик положения распредвала, при установке используйте новое кольцевое уплотнение, болт крепления датчика затяните усилием 6 Нм. Штуцерный болт сливного топливопровода (с новыми уплотнительными шайбами) затяните усилием 32 Нм.

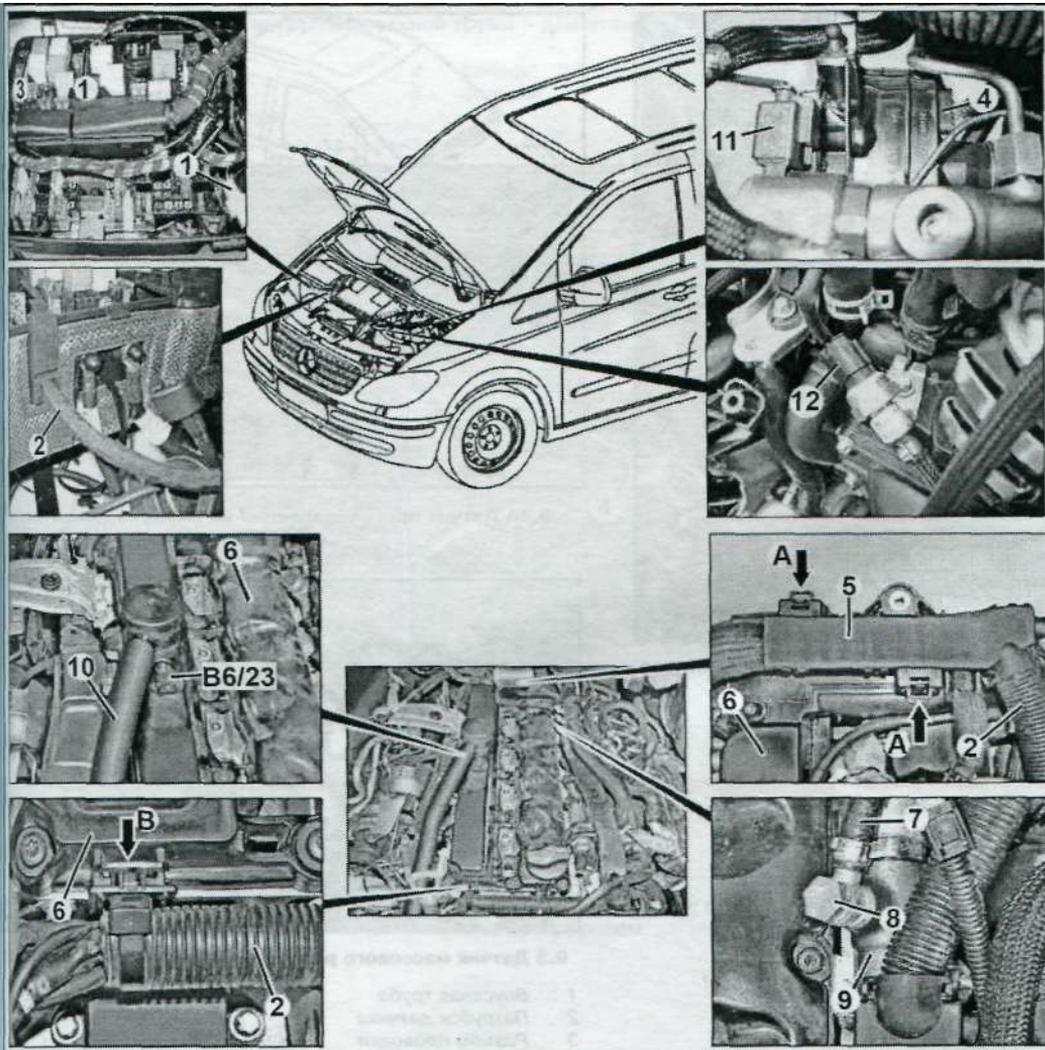

8.74 Снятие клапанной крышки - двигатель OM651

- 1 Разъёмы проводки
- 2 Жгут проводки двигателя
- 3 Колодка предохранителей
- 4 Разъём проводки
- 5 Защитный короб жгута
- 6 Клапанная крышка
- 7 Топливный шланг
- 8 Полый болт штуцерного соединения "банджо"
- 9 Топливная рампа
- 10 Шланг вентиляции картера
- 11 Разъём проводки
- 12 Разъём проводки В6/23 Датчик положения распредвала