





22. ...и справа.

ПРИМЕЧАНИЕ

Заглушки соединены с панелью перемычками и полностью не снимаются.

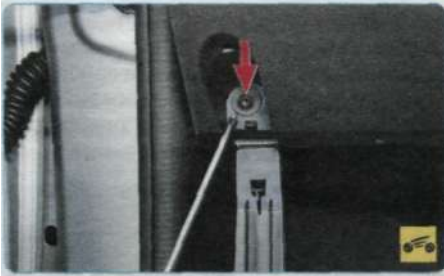


23. Выверните два нижних винта боковых креплений, расположенные слева и справа...

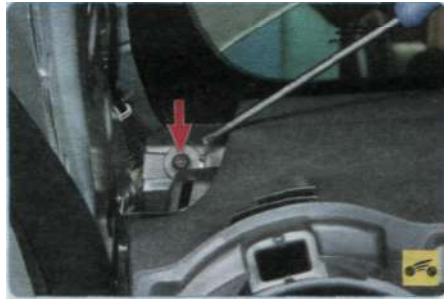


24. ...а также два верхних винта боковых креплений, расположенные слева и справа.



25. Выверните нижний винт крепления панели к каркасу.

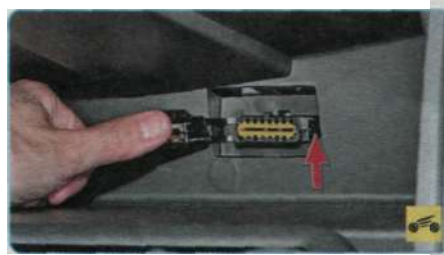

26. Открыв вещевой ящик, откиньте крышку диагностического разъема, нажмите на его фиксатор...

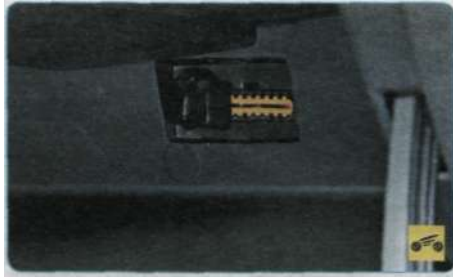

27. ...и протолкните разъем под панель приборов.



28. Снимите выключатель подушки безопасности переднего пассажира (см. «Снятие и установка выключателя подушки безопасности переднего пассажира», с. 287).



29. Немного отведите панель от каркаса, подденьте фиксатор колодки жгута проводов подушки безопасности переднего пассажира...



30. ...и, выдвинув его, разъедините колодку.



31. Снимите пружинный держатель лодки с каркаса панели приборов.

32. Потяните назад и снимите панель приборов.

33. Установите панель приборов в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБЛИЦОВКИ ТОННЕЛЯ ПОЛА



Вам потребуются: пластиковая лопатка или отвертка с плоским лезвием, ключ TORX T20, торцовая головка «на 10».

Облицовка тоннеля пола состоит из двух частей, которые можно снять по отдельности, начиная с задней части.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.



2. Подденьте край лотка для мелких предметов...



3. ...и извлеките его из окна в задней части облицовки тоннеля пола, преодолевая сопротивление его пружинных фиксаторов.



4. Отожмите фиксатор джойстика управления наружными зеркалами...