



7. Заверните регулировочную гайку на тросе рычага привода стояночного тормоза до момента полного затормаживания задних колес.

8. Опустите вниз рычаг стояночного тормоза и проверьте легкость вращения задних колес. При затрудненном вращении немного отверните регулировочную гайку.

9. Установите автомобиль на колеса. Проверьте стояночный тормоз (см. «Проверка стояночного тормоза», с. 193).

10. Установите шумоизоляционную прокладку на днище бокса в подлокотнике и закройте крышку бокса.

ЗАМЕНА ТРОСОВ ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА



Тросы привода стояночного тормоза заменяйте при их чрезмерном вытягивании (невозможности регулировки стояночного тормоза) и механических повреждениях жил тросов или их оболочек.

Вам потребуются: ключ и торцовая головка «на 12», ключ для гаек крепления колес, пассатижи.

ПРИМЕЧАНИЕ

Каждый тормозной механизм задних колес приводится отдельным тросом. Показан процесс снятия и установки левого троса. Правый трос снимают и устанавливают аналогично. Тросы автомобилей с барабанными и дисковыми тормозными механизмами задних колес снимают и устанавливают практически одинаковыми приемами. Разница в способе присоединения задних концов тросов к разжимным рычагам тормозных механизмов.

1. Установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву и установите противооткатные упоры под передние колеса. Ослабьте затяжку колесных гаек на стоящем на земле автомобиле. С помощью домкрата приподнимите заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

2. В салоне автомобиля снимите облицовку тоннеля пола (см. «Снятие и установка облицовки тоннеля пола», с. 270).




3. Полностью ослабьте натяжение тросов, отвернув регулировочную гайку до самого конца наконечника троса рычага привода стояночного тормоза.



4. Повернув трос настолько, чтобы он совпал с прорезью в уравнителе...



5. ...отсоедините наконечник заднего троса привода стояночного тормоза от уравнителя.

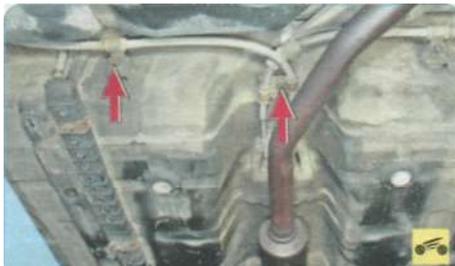

6. Снизу автомобиля выверните болты крепления держателей оболочки троса к основанию кузова...



7. ...и к кронштейну крепления продольного рычага задней подвески.

8. Снимите заднее колесо со стороны заменяемого троса.

9. На автомобиле с барабанными тормозными механизмами задних колес снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана», с. 204).

10. Снимите заднюю тормозную колодку заднего тормозного механизма и отсоедините от разжимного рычага задний наконечник троса (см. «Замена тормозных колодок дискового тормозного механизма заднего колеса», с. 210).



11. Захватите пассатижами.



12. ...и снимите пружинный фиксатор заднего троса привода стояночного тормоза.



13. Извлеките наконечник троса из тормозного щита.



14. На автомобиле с дисковыми тормозными механизмами задних колес захватите пассатижами отогнутый край пружинной скобы крепления оболочки троса привода стояночного тормоза снимите скобу.



15. Снимите с наконечника оболочки защитный чехол и сдвиньте его назад по тросу...