


10. ...сожмите фиксатор..



5. Отверните гайку крепления звукового сигнала...

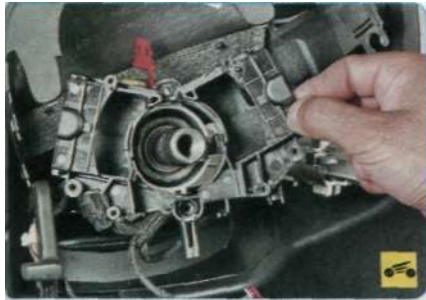

Нажмите на фиксатор.



6. ...и снимите звуковой сигнал.



2. ...и снимите щетку стеклоочистителя.
3. Установите щетки стеклоочистителя в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РЫЧАГОВ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО ОКНА



Вам потребуются: торцовая головка «на 15», отвертка с плоским лезвием.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ



Для удобства установки промаркируйте перед снятием рычага положение щетки относительно стекла.



1. Подденьте отверткой...



2 и снимите защитный колпачок.


11. ...и снимите соединитель с рулевой колонки.
12. Установите снятые детали в порядке, Кратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА




Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите передний бампер (см. «Снятие и установка переднего бампера», с. 274).

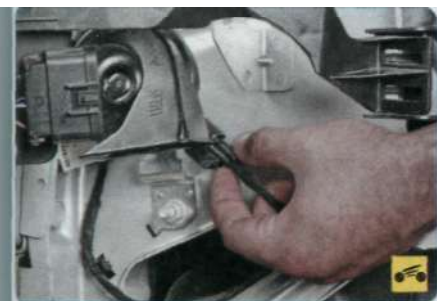

3. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов.

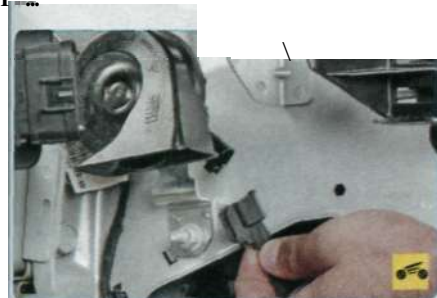

4. ...и отсоедините колодку от звукового сигнала.



7. При необходимости снимите кронштейн звукового сигнала. Для этого отверните гайку крепления кронштейна звукового сигнала и снимите кронштейн.



8. Установите новый звуковой сигнал в порядке, обратном снятию.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО ОКНА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО ОКНА

