


## Радиатор

### Снятие и установка радиатора


1. Снять впускной воздуховод (см. главу 11 «Система впуска и выпуска»).
2. Снять аккумуляторную батарею (см. главу 12 «Электрооборудование двигателя»).
3. Снять защитный поддон моторного отсека (см. главу 6Б «Механическая часть бензинового двигателя 2.4 MPI (S4KE)» или главу 6с «Механическая часть бензинового двигателя 2.4 GDI (ад)»).
4. Слить охлаждающую жидкость из системы (см. раздел «Замена охлаждающей жидкости» в начале данной главы).
5. Отсоединить верхний (А) и нижний (В) шланги радиатора.



6. Снять облицовку переднего бампера (см. главу 19 «Кузов»),
7. Снять фары головного освещения.
8. Снять воздухозаборник (А).

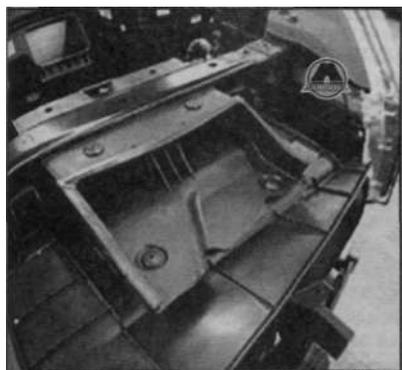


9. Отсоединить шланг расширительного бачка (А) и снять верхний воздушный обтекатель (В).

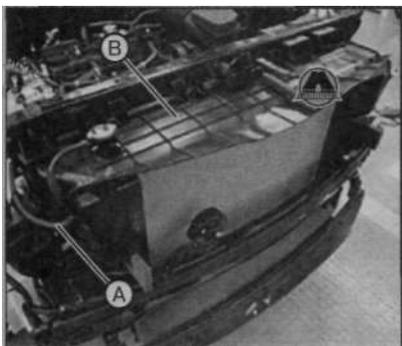


Тщ\ **Примечание**  
Момент затяжки: 7.8 • 11.8 Н.м.


10. Отсоединить разъем выключателя капота (А).

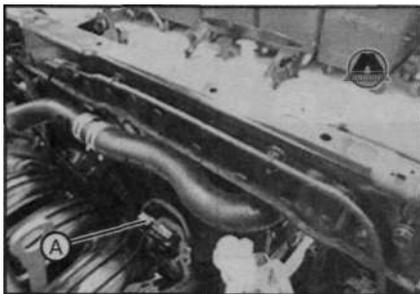

11. Отсоединить трос привода отпирания замка капота (А).

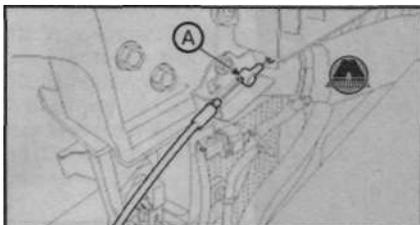

12. Снять верхнюю опорную балку радиатора (А).

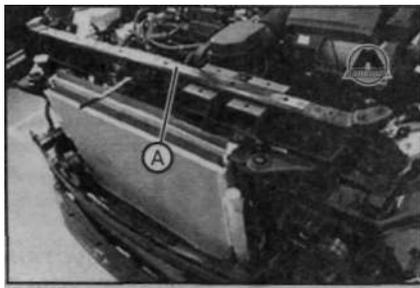

Примечание  
Момент затяжки: 21.6 ~ 26.5 Н.м.

13. Снять верхние кронштейны радиатора.



Правый верхний кронштейн




Левый верхний кронштейн радиатора

Примечание  
Момент затяжки: 7.8- 11.8 Н.м.

14. Отсоединить разъем мотора вентилятора радиатора.


15. Отвернуть болт монтажного кронштейна трубопровода кондиционера (А).

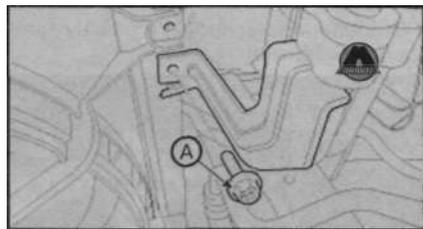


Г\Г\ **Примечание**  
• Момент затяжки: 7.8- 11.8 Н.м.

16. Снять конденсатор системы кондиционирования.

17. Снять радиатор системы охлаждения (А).

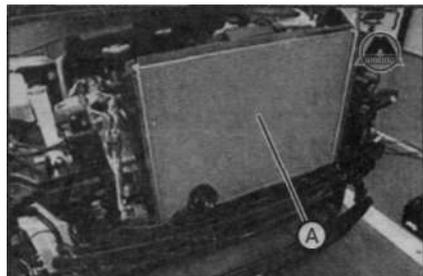


18. Снять нижний воздушный обтекатель (А).

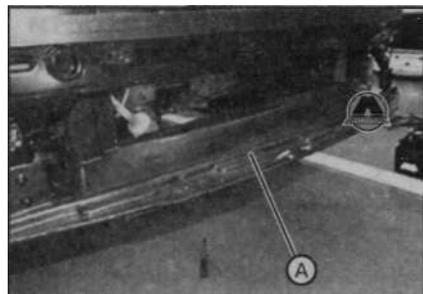

С\С\ **Примечание**  
Момент затяжки: 7.8 - 11.8 Н.м.

19. Снять вентилятор (А) с радиатора (В).

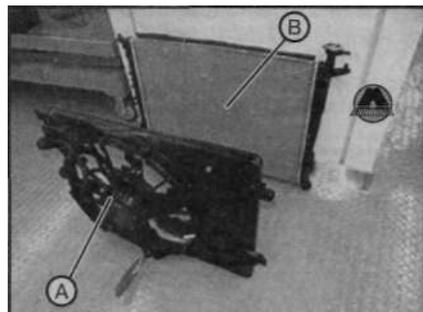

Л\Л\ **Примечание**  
Момент затяжки: 4.9 • 7.9 Н.м.

20. Установка производится в порядке, обратном снятию.

21. Заправить охлаждающую жидкость в систему (см. соответствующий раздел выше в данной главе).

22. Запустить двигатель и проверить наличие утечек.