



Потенциометр для регул. положения зеркала по горизонтали со стороны водителя, Потенциометр для регул. положения зеркала со стороны водителя по вертикали, Б/у двери водителя, Эл. двигатель регул. положения зеркала со стороны водителя, Эл. двигатель складывания зеркала со стороны водителя, Эл. двигатель регул. положения зеркала со стороны водителя

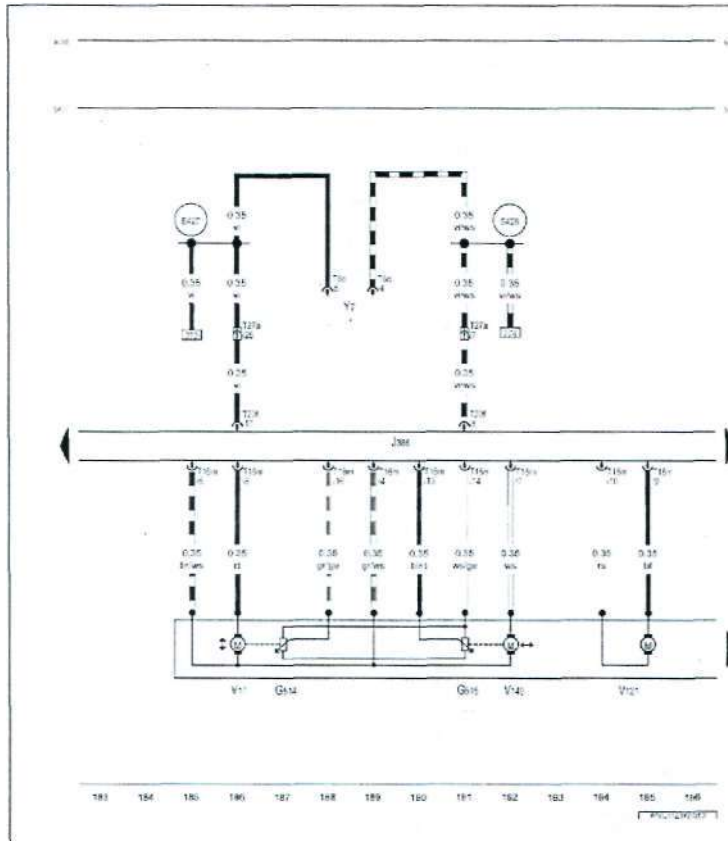

- G514. Потенциометр для регул. положения зеркала по горизонтали со стороны водителя
- G515. Потенциометр для регул. положения зеркала со стороны водителя по вертикали
- J386. Б/у двери водителя
- T8c. Разъём, 8-контактный
- T16m. Разъём, 16-контактный
- T20f. Разъём, 20-контактный
- T27a. Разъём, 27-контактный, Стойка А снизу, со стороны водителя
- V17. Эл. двигатель регул. положения зеркала со стороны водителя
- V121. Эл. двигатель складывания зеркала со стороны водителя
- V149. Эл. двигатель регул. положения зеркала со стороны водителя
- Y7. Электрохромное внутреннее зеркало
- B398. Соединение 2 (шина CAN-комфорт, провод High) в главном жгуте проводов
- B407. Соединение 2 (шина CAN-комфорт, провод Low) в главном жгуте проводов
- B427. Соединение 1 (сигнал зеркала) в главном жгуте проводов
- B428. Соединение 2 (сигнал зеркала) в главном жгуте проводов
- *. Только для а/м с внутренним зеркалом с автомат. затемнением (с электрохромным зеркалом)

Б/у двери водителя, Сигнальная лампа ассистента смены полосы движения в наружном зеркале со стороны водителя, Лампа повторителя указателя поворота в наружном зеркале со стороны водителя, Плафон подсветки порога в наружном зеркале со стороны водителя, Наружное зеркало с автомат. затемнением со стороны водителя, Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя

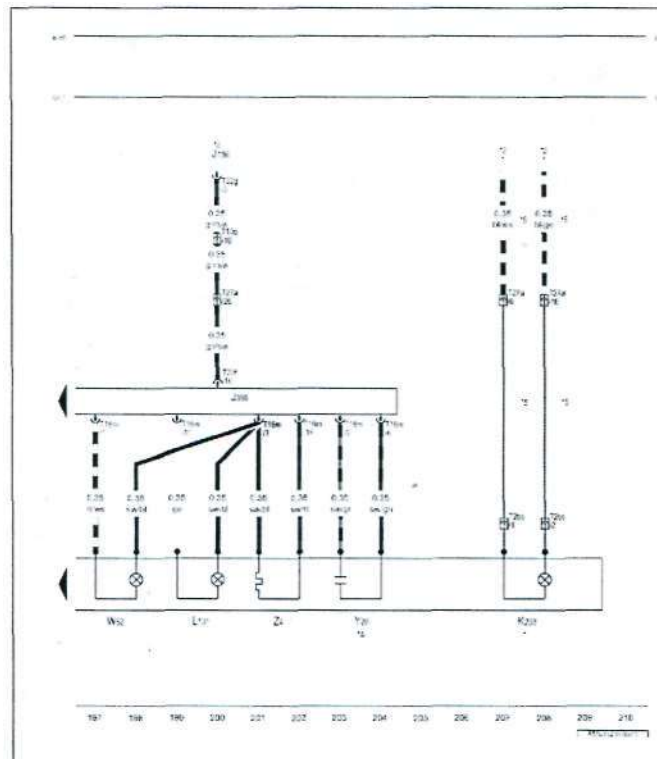

- J136. Б/у регул. положения сиденья и рулевой колонки с функцией памяти
- J386. Б/у двери водителя
- K233. Сигнальная лампа ассистента смены полосы движения в наружном зеркале со стороны водителя
- L131. Лампа повторителя указателя поворота в наружном зеркале со стороны водителя
- T2bs. Разъём, 2-контактный, чёрный
- T10p. Разъём, 10-контактный, красный
- T16m. Разъём, 16-контактный
- T20f. Разъём, 20-контактный
- T27a. Разъём, 27-контактный, Стойка А снизу, со стороны водителя
- T32g. Разъём, 32-контактный
- W52. Плафон подсветки порога в наружном зеркале со стороны водителя
- Y20. Наружное зеркало с автомат. затемнением со стороны водителя
- Z4. Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя
- B398. Соединение 2 (шина CAN-комфорт, провод High) в главном жгуте проводов
- B407. Соединение 2 (шина CAN-комфорт, провод Low) в главном жгуте проводов