



8. Подденьте обивку отверткой и, преодолевая сопротивление фиксаторов крепления обивки задней двери...

**ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ**

Чтобы не поцарапать окрашенные поверхности двери, обмотайте лезвие отвертки изолационной лентой.



9. ...снимите ее, пропустив через отверстие в обивке кнопку блокировки замка двери.



10. Снимите фиксаторы крепления обивки, если они остались в двери. Сломанные фиксаторы замените.

11. Установите обивку задней двери и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

**СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗАМКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ**



Вам потребуются: ключ «на 8», пассатижи, отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

**ПРИМЕЧАНИЕ**


Показаны снятие и установка замка задней левой двери. Замок задней правой двери снимается и устанавливается аналогично.

1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

2. Снимите обивку задней двери (см. «Снятие и установка обивки задней двери», с. 248).



3. Подденьте отверткой и отсоедините тяги привода от замка,

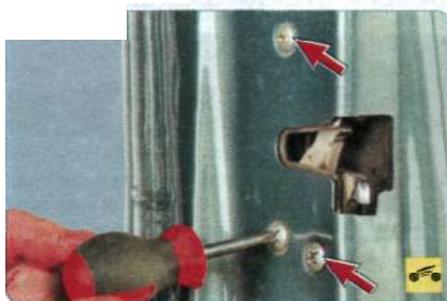

4. Выверните три винта крепления замка к панели двери.



5. Разъедините белую..



6. ...и черную колодки жгутов проводов замка задней двери.




7. Выверните винт крепления кронштейна привода блокировки замка двери...



8. ...и снимите кронштейн привода блокировки замка,



9. Отсоедините тягу от внутренней ручки замка двери.

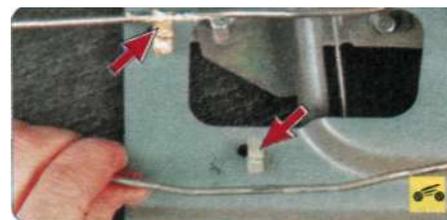

10. Извлеките тяги привода замка двери и привода блокировки двери из держателей.



11. Извлеките замок в сборе с тягами из полости двери.

12. Очистите и осмотрите детали, смажьте смазкой ФИОЛ1 или аналогичной.

13. Установите замок и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

**ЗАМЕНА НАРУЖНОЙ РУЧКИ ПРИВОДА ЗАМКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ**



Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключ «на 10».

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Показаны снятие и установка наружной ручки привода замка задней левой двери. Наружная ручка привода замка задней правой двери снимается и устанавливается аналогично.