

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ

СНЯТИЕ / УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Перед проведением работ необходимо отсоединить провода от аккумуляторных батарей и обеспечить безопасность автомобиля.

СНЯТИЕ

• Приподнять облицовку и откинуть кабину.
Снять коробку передач и выполнить операции в указанной последовательности:

- Слить из двигателя охлаждающую жидкость в подходящую емкость.
- Слить в подходящую емкость масло из гидросилителя рулевого управления.

Операции, выполняемые в левой части двигателя (рис. 3.1):

- Отсоединить трубки 18 от компрессора и 13 от воздушного фильтра и впускную трубку от турбины (на правой стороне).

- Снять всасывающий трубопровод 16 с опорой, отвернув болты крепления к шасси.

- Отсоединить воздушную трубку 15.

- Отвернуть винты крепления 6, гайку 5, снять скобу 4 и переместить на правую сторону рычаг привода переключения передач 17.

- Отсоединить подводящую 11 и обратную 10 трубки от насоса гидросилителя рулевого управления.

- Разжать хомуты 1 и отсоединить трубку 2 от интеркулера.

- Отсоединить топливные трубки: подводящую 9 от опоры центрального блока управления и обратную 12 от опоры топливного фильтра.

- Отсоединить трубку 3 подачи масла в поддон.

- Отсоединить от центрального блока управления разъем 8, а от двигателя все разъемы электропроводки, идущей от шасси.

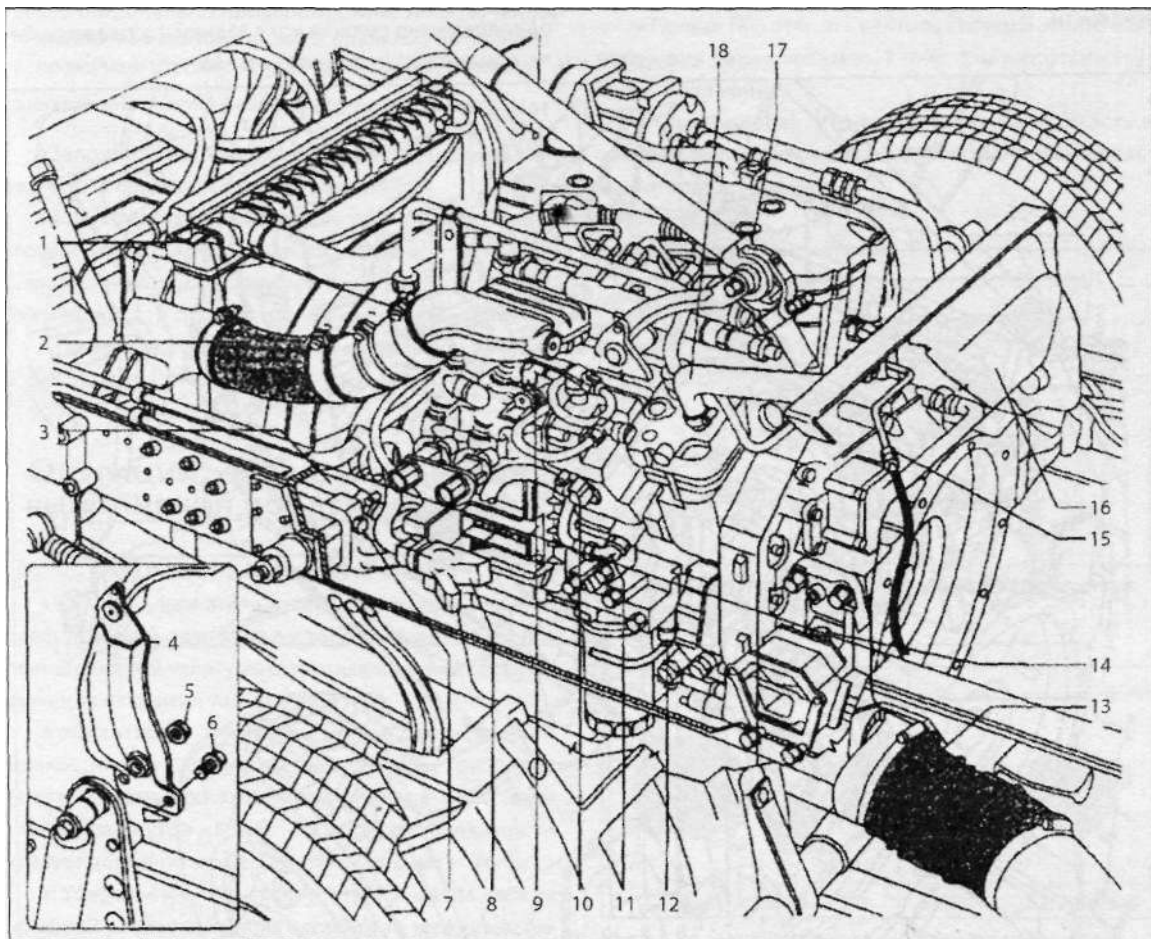


Рис. 3.1. Снятие / установка двигателя. Операции, выполняемые с левой стороны.