

1. Снимите облицовку 6 и 8 или 9 и 10 (рис. 15.19) передней двери, поддев ее отверткой с плоским шлицем.
2. Отверните пластмассовую гайку крепления рычага управления наружными зеркалами к кронштейну (для механического привода).
3. Отсоедините колодку проводов, находящуюся внутри передней двери (для электропривода).
4. Поддерживая рукой через опущенное стекло двери зеркало, отверните три винта 5 с шайбами 4 и снимите зеркало.

Установку зеркала производите в обратном порядке.

Снятие и установка внутреннего зеркала заднего вида

Внутрисалонное зеркало заднего вида закреплено

двумя винтами.

Поддерживая рукой зеркало отверните два винта 7 с шайбами и снимите зеркало.

Установку зеркала производите в обратном порядке.

Снятие и установка противосолнечных козырьков

Снятие противосолнечных козырьков производите в следующем порядке:

1. Отверните три винта 26 (см. рис. 15.19) и снимите козырек 24 или 27, предварительно освободив козырек от зацепления с держателем 25.
2. При необходимости снятия держателя отверните винт крепления держателя.

Установку производите в обратном порядке.

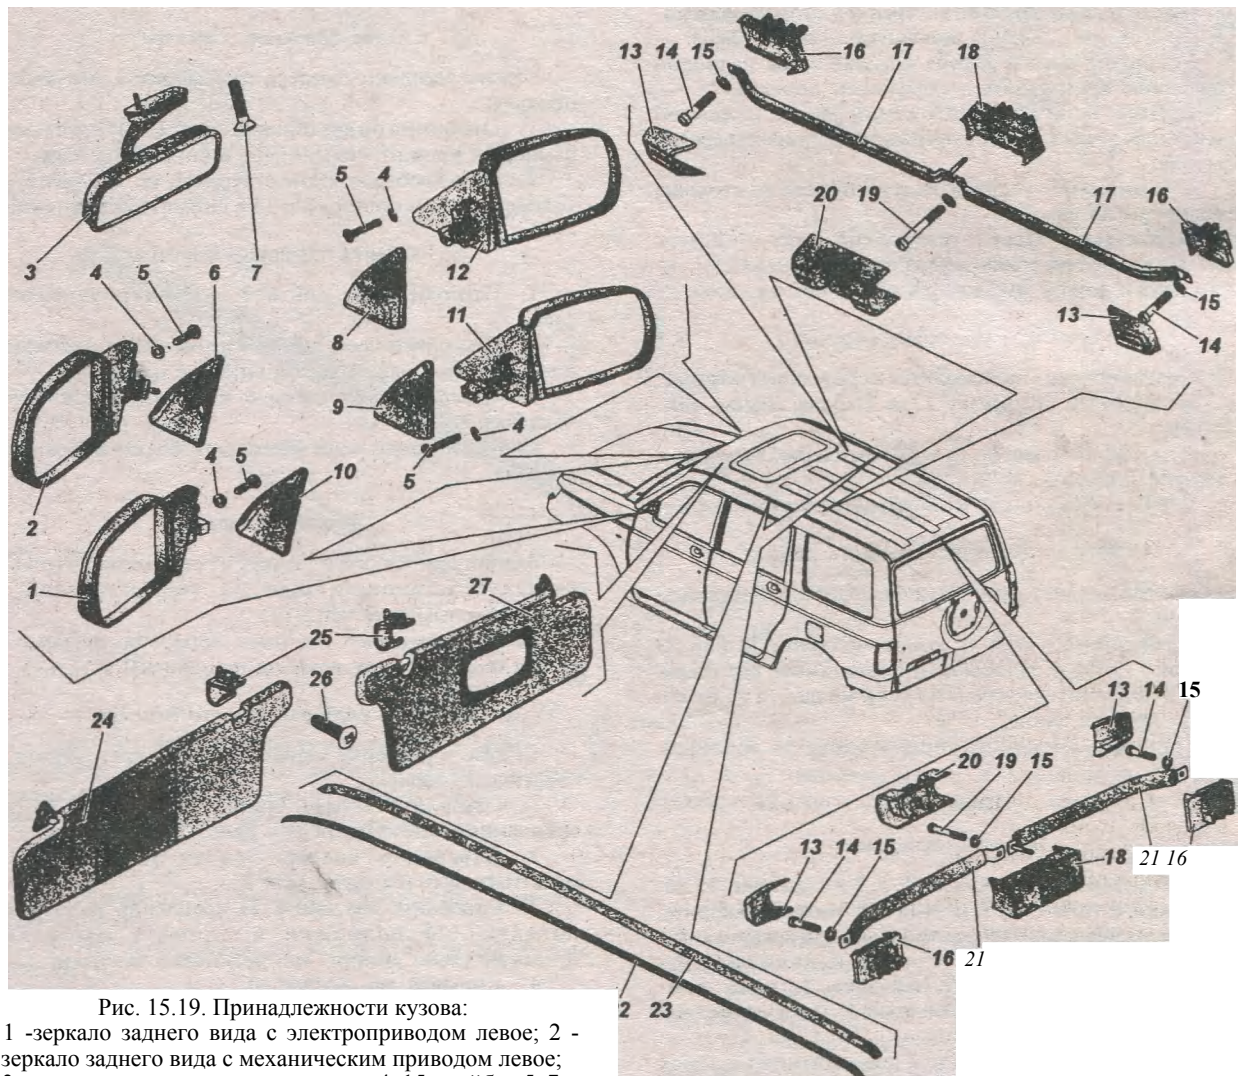


Рис. 15.19. Принадлежности кузова:

- 1 -зеркало заднего вида с электроприводом левое; 2 - зеркало заднего вида с механическим приводом левое; 3 -зеркало заднего вида внутреннее; 4, 15 -шайбы; 5, 7, 14, 19, 26 -винты; 6 -облицовка передней двери левая (для поз. 2); 8 -облицовка передней двери правая (для поз. 12); 9 -облицовка передней двери правая (для поз. 11); 10 -облицовка передней двери левая (для поз. 1); 11 -зеркало заднего вида с электроприводом правое; 12 -зеркало заднего вида с механическим приводом правое; 13 -облицовки пластины поручня; 16 -пластины крепления поручня; 17 -поручни передние; 18 -кронштейны поручня; 20 -крючки для одежды; 21 -поручни задние; 22 -молдинг крыши левый; 23 -молдинг крыши правый; 24 -козырек противосолнечный левый; 25 -держатели противосолнечного козырька; 27 -козырек противосолнечный правый