

- наличие и надежное крепление всех тепловых экранов выпускного трубопровода.
- Запустите двигатель.
- Убедитесь в отсутствии утечек, при их обнаружении устраните их.


МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ M4R

СНЯТИЕ

- Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
- Разрежьте выпускной трубопровод в предусмотренной зоне разреза на каждой стороне дополнительного глушителя.

Примечание:

- Установите гидравлический домкрат под дополнительный глушитель.
- Если подушки подвески повреждены, замените их.
- Снимите:
- болты (1) крепления сайлент-блока дополнительного глушителя,

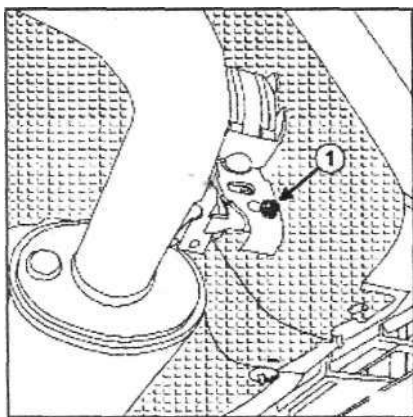


- дополнительный глушитель.

УСТАНОВКА

Примечание:

Новые дополнительные глушители, поставляемые в запасные части, необходимо доработать перед установкой на автомобиль.

- На верстаке отрежьте часть дополнительного глушителя (2) при помощи приспособления (Mot. 1199-01) на следующем расстоянии от входного отверстия:

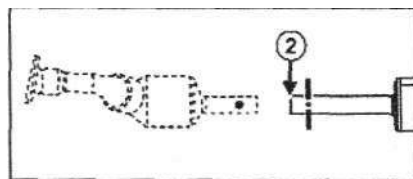

- JZXX длиннобазное шасси = выполнение разрезов не требуется,
- JZXX стандартное шасси / KZXX = 69 мм,
- BZXX/DZXX = 129 мм.
- Установите:
- дополнительный глушитель,
- болты крепления сайлент-блока дополнительного глушителя.

Важное замечание!

Расположите стяжной болт и гайку хомута так, чтобы исключить их соприкосновения с кузовом.

- Установите новые ремонтные муфты.
- Затяните муфты, разгрузив выпускной трубопровод, и для обеспечения его выравнивания.

- Приклейте алюминиевую пленку на корпус противотуманного фонаря.

Примечание:

Эта пленка защищает противотуманный фонарь от высокой температуры.


- Проверьте:
- отсутствие соприкосновения с днищем кузова,
- наличие и надежное крепление всех тепловых экранов выпускного трубопровода.
- Запустите двигатель.
- Убедитесь в отсутствии утечек, при их обнаружении устраните их.

ОСНОВНОЙ ГЛУШИТЕЛЬ


МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ M4R

СНЯТИЕ

- Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
- Снимите болт крепления (1) дополнительного глушителя.

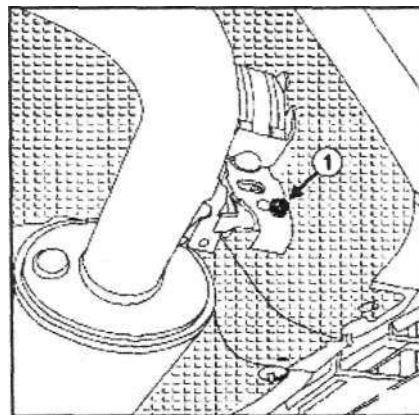

- Установите гидравлический домкрат под основной глушитель.
- Снимите болт крепления (2) глушителя.

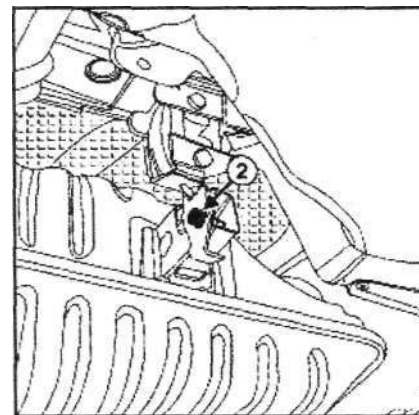

- Разрежьте выпускной трубопровод.
- Снимите основной глушитель.

УСТАНОВКА

- Установите основной глушитель с помощью гидравлического домкрата.
- Установите:
- болты крепления глушителя,
- болты крепления дополнительного глушителя.
- Установите новую послепродажную муфту между дополнительным и основным глушителем.
- Затяните муфту, разгрузив выпускной трубопровод, чтобы выровнять его.
- Приклейте алюминиевую пленку на корпус противотуманного фонаря.


Проверьте."

- отсутствие соприкосновения с днищем кузова,
- наличие и надежное крепление всех тепловых экранов выпускного трубопровода.
- Запустите двигатель.
- Убедитесь в отсутствии утечек, при их обнаружении устраните их.

ТОПЛИВНЫЙ БАК


СНЯТИЕ

- Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
- Отключите аккумуляторную батарею.
- Слейте топливо из топливного бака.
- Снимите:
- основной глушитель,
- промежуточную трубу.
- Снимите:
- держатели центрального теплового экрана (1),

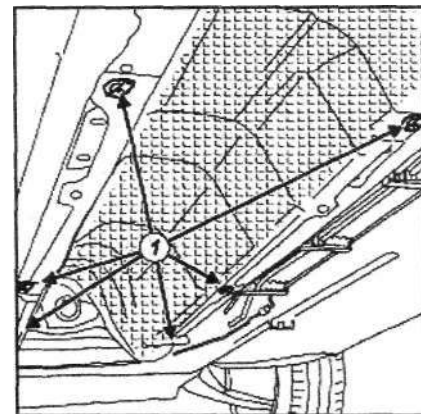

- центральный тепловой экран.

- Снимите:
- болты крепления заднего теплового экрана (2),

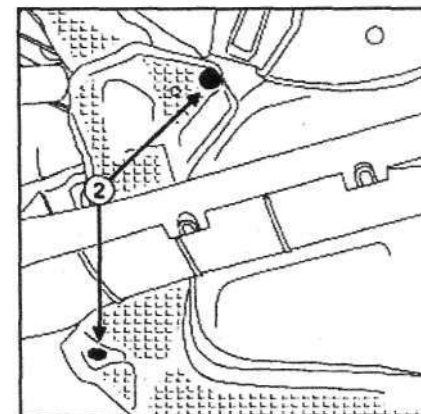

- задний теплозащитный экран.

- Снимите хомут (3) патрубка соединения наливной трубы с топливным баком со стороны топливного бака.
- Отсоедините штуцер противонагнетательной трубки (4).
- Отсоедините жесткие тормозные трубопроводы (5).
- Немного отведите в сторону жесткие тормозные трубопроводы.
- Отсоедините топливопроводы (6) от топливного бака.
- Отведите в сторону топливопроводы.
- Отсоедините штуцер отводящего трубопровода адсорбера (7).
- Отведите в сторону отводящий трубопровод адсорбера.