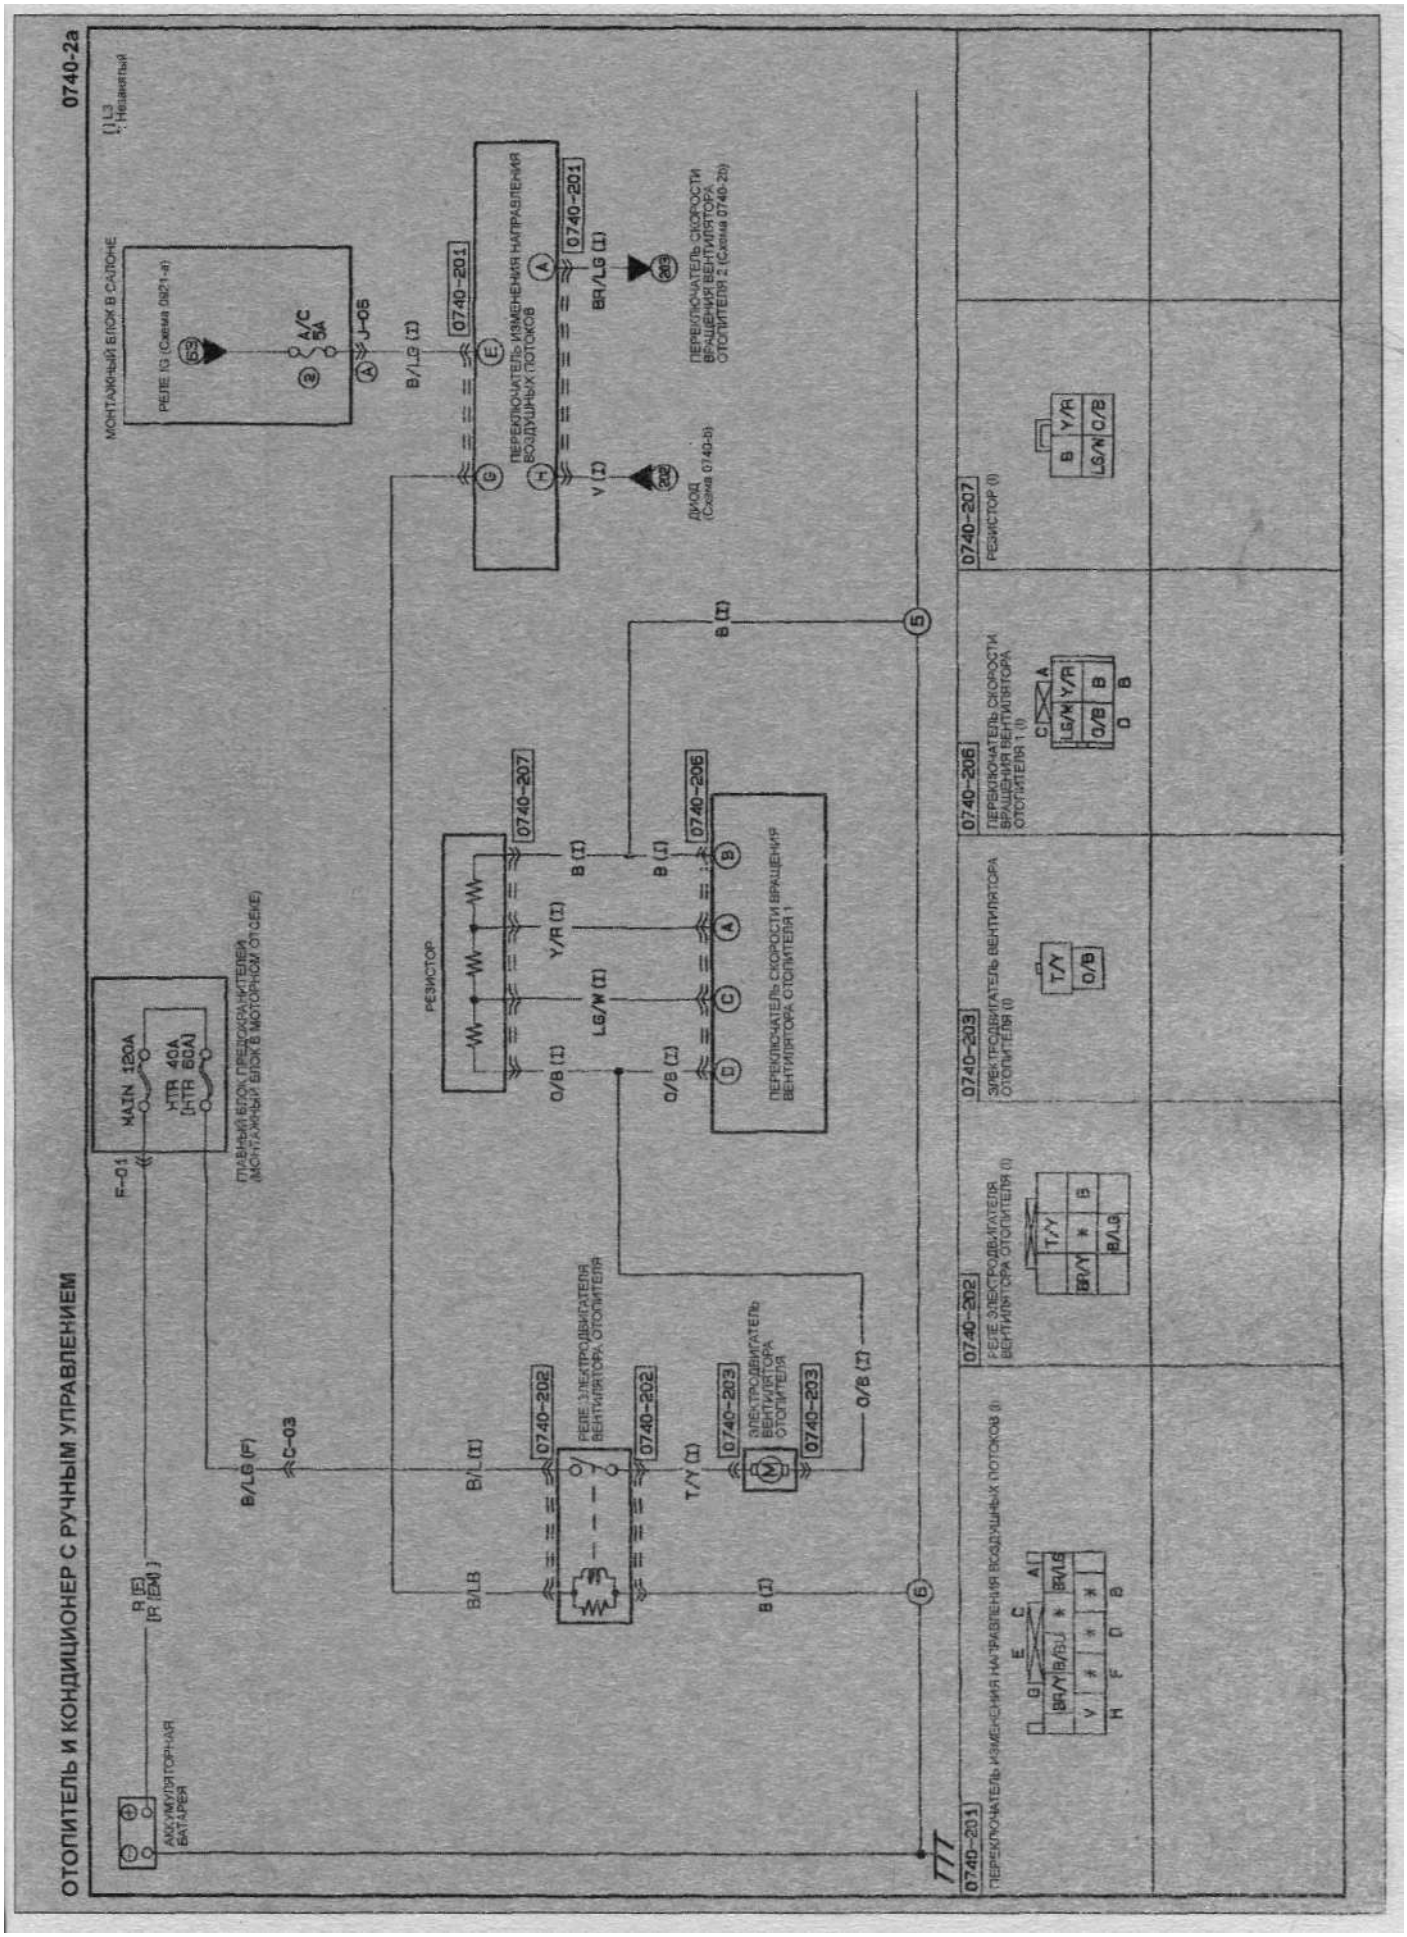
ОТОПИТЕЛЬ И КОНДИЦИОНЕР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
0740-2a
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
R (E)
[R (EM)]
F-01
MAIN 120A
HTR 40A
[HTR 60A]
ГЛАВНЫЙ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (МОНТАЖНЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ)
МОНТАЖНЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
РЕЛЕ IG (Схема 0921-a)
A/C 5A
J-05
B/LG (I)
0740-201
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ
BR/LG (I)
V (I)
ДИОД (Схема 0740-b)
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ 2 (Схема 0740-2b)
РЕЗИСТОР
0740-207
0740-206
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ 1
B (I)
Y/R (I)
LG/W (I)
O/B (I)
0740-202
РЕЛЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ
0740-203
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ
B/LG (F)
C-03
B/L (I)
B/LB
T/Y (I)
O/B (I)
0740-201
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ (I)
0740-202
РЕЛЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ (I)
0740-203
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ (I)
0740-206
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ 1 (I)
0740-207
РЕЗИСТОР (I)