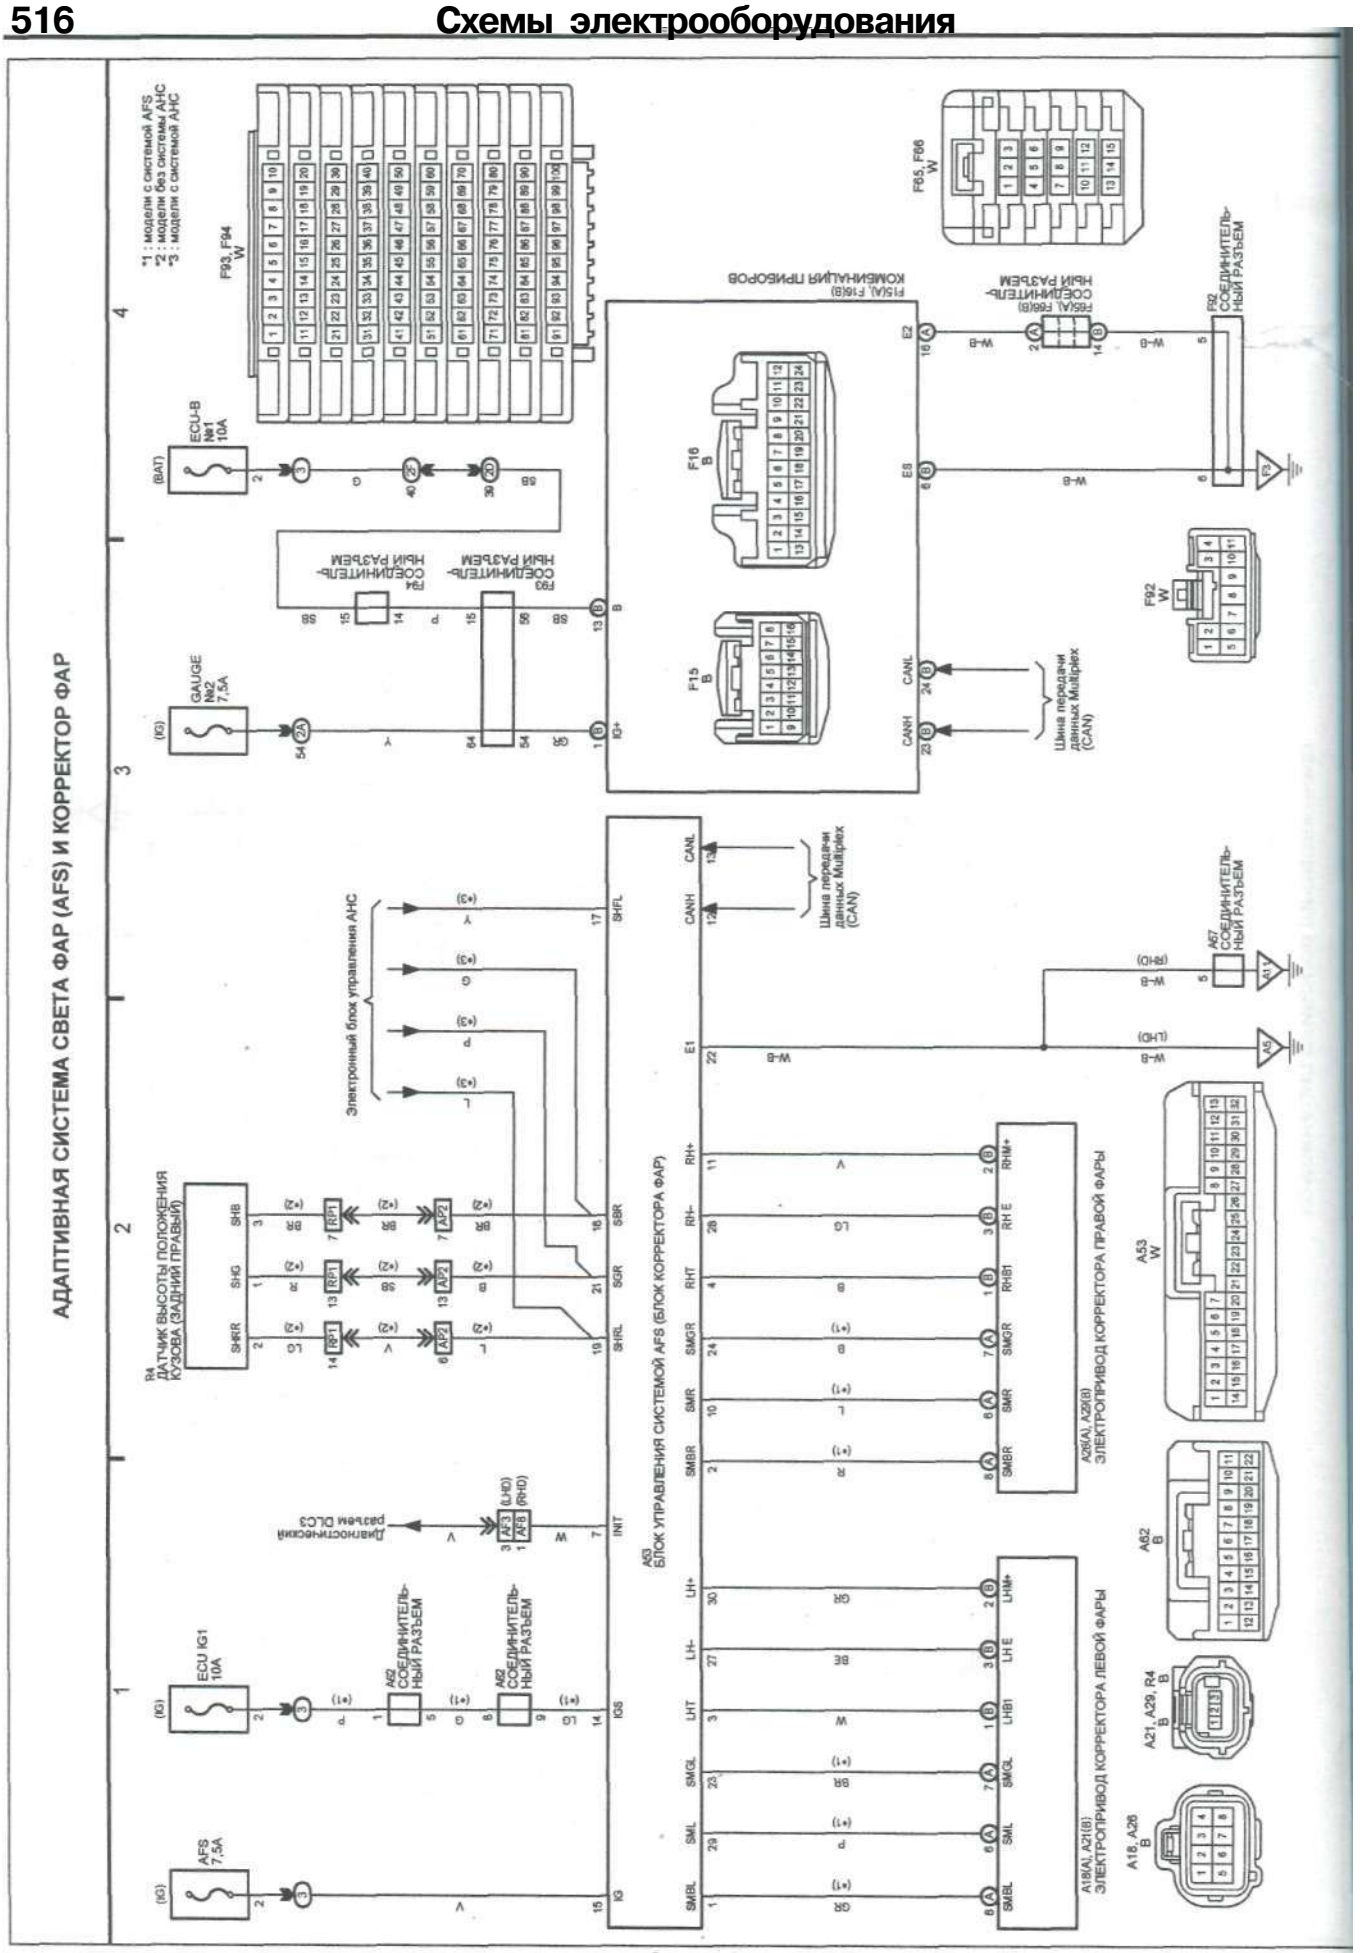
АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА СВЕТА ФАР (AFS) И КОРРЕКТОР ФАР
*1 : модели с системой AFS
*2 : модели без системы AHC
*3 : модели с системой AHC
F93, F94 W
F65, F66 W
F15(A), F16(B) КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
F65(A), F66(B) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
F92 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
F16 B
F15 B
F92 W
ECU-B №1 10A
GAUGE №2 7,5A
F94 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
F93 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
Шина передачи данных Multiplex (CAN)
Электронный блок управления AHC
R4 ДАТЧИК ВЫСОТЫ ПОЛОЖЕНИЯ КУЗОВА (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ)
A53 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ AFS (БЛОК КОРРЕКТОРА ФАР)
Диагностический разъем DLC3
A67 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
A26(A), A29(B) ЭЛЕКТРОПРИВОД КОРРЕКТОРА ПРАВОЙ ФАРЫ
A18(A), A21(B) ЭЛЕКТРОПРИВОД КОРРЕКТОРА ЛЕВОЙ ФАРЫ
A53 W
A62 B
A21, A29, R4 B
A18, A26 B
ECU IG1 10A
A62 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
AFS 7,5A

Схема 9.